

ARISTON

CARES S

NÁVOD K POUŽITÍ - TECHNICKÉ INSTRUKCE PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU
NÁVOD NA POUŽITIE - TECHNICKÉ INŠTRUKCIE PRE MONTÁŽ A ÚDRŽBU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV - BESZERELÉSI KÉZIKÖNYV

NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL
FALI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK

CZ
SK
HU

HOT WATER | HEATING | RENEWABLE | AIR CONDITIONING

ErP

3301636
3301637
3301638

CZ/SK/HU 420000569500

00000000420000569500221000000000

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený pane,
chtěli bychom Vám poděkovat za to, že jste se při koupi rozhodl pro kotel naší výroby. Jsme si jisti, že jsme Vám dodali výrobek na vysoké technické úrovni.
Tento návod byl připraven s cílem poskytnout Vám potřebné informace, upozornění a rady ohledně instalace, správného použití a údržby tohoto výrobku a umožnit Vám tak naplno ocenit jeho vlastnosti.
Návod pečlivě uschovejte za účelem jeho další konzultace.
Naše servisní služba pro danou oblast je Vám k dispozici pro řešení Vašich potřeb a problémů
S pozdravem

ZÁRUKA

K tomu, abyste mohli tuto záruku využít, je třeba kontaktovat oblastní Servisní středisko ARISTON nejpozději do 3 měsíců od data instalace kotle.
Po prověrce řádné funkce kotle Vám servisní středisko ARISTON dodá veškeré informace o jeho řádné užívání a přikročí k aktivaci Záruky ARISTON předáním kopie příslušného lístku.

*Děkujeme Vám, že jste zvolili **CARES S** kompatibilní s ARISTON NET, službou navrženou a vyrobenou firmou Ariston pro poskytování zcela nových zkušeností při používání topného systému. Ariston NET Vám umožňuje zapnout, vypnout výrobek, zkontrolovat teplotu vytápění a TV kdykoliv a odkudkoliv z PC nebo z chytrého telefonu. Umožňuje také nepřetržité monitorování spotřeby energie k zajištění co největší úspory. Dokáže Vás upozornit na případnou chybu Vašeho kotle. V případě, že je aktivní služba vzdálená asistence, servisní organizace je schopna vzdáleně problém vyřešit.*

Zkontrolujte dostupnost služby Ariston NET pro Vaší zemi nebo u Vašeho obchodníka.

Označení ES (CE)

Označení ES (CE) zaručuje shodu zařízení s následujícími směrnicemi:
- **2016/426/EU** o spotřebičích plynných paliv
- **2014/30/EU** týkající se elektromagnetické kompatibility
- **92/42/EHS** o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva "pouze čl. 7 bod 2, čl.8 a přílohy III až V "
- **2014/35/EU** týkající se elektrické bezpečnosti
- **2009/125/CE** o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
- **813/2013** o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený pán,
chceli by sme Vám poďakovať za to, že ste sa pri kúpe rozhodli pre kotol našej výroby. Sme si istí, že sme Vám dodali výrobok na vysokej technickej úrovni.
Tento návod bol pripravený s cieľom poskytnúť Vám potrebné informácie, upozornenia a rady týkajúce sa inštalácie, správneho použitia a údržby tohto výrobku, a umožniť Vám tak naplno oceniť jeho vlastnosti.
Návod starostlivo uschovajte pre prípad jeho ďalšej konzultácie.
Naša servisná služba pre danú oblasť je Vám k dispozícii pre riešenie Vašich potrieb a problémov.
S pozdravom

ZÁRUKA

Na to, aby ste mohli túto záruku využiť, treba kontaktovať oblastné servisné stredisko spoločnosti ARISTON najneskôr do 3 mesiacov od dátumu inštalácie kotla.
Po previerke riadnej funkcie kotla Vám servisné stredisko spoločnosti ARISTON dodá všetky informácie o jeho riadnom využívaní a prikročí k aktivácii záruky od spoločnosti ARISTON odovzdaním kópie príslušného lístka.

*Ďakujeme Vám, že ste si zvolili **CARES S** kompatibilný s ARISTON NET, službou navrhnutou a vyrobenou firmou ARISTON pre poskytovanie úplne nových skúseností pri používaní vykurovacieho systému.Ariston NET Vám umožňuje zapnúť/vypnúť výrobok, skontrolovať teplotu vykurovania a TV kdekoľvek a odkiaľkoľvek z PC alebo smart telefónu. Tiež umožňuje nepretržité monitorovanie spotreby energie k zaisteniu čo najvyššej úspore energie. Dokáže Vás upozorniť na prípadnú chybu Vášho kotla. V prípade, že je aktívna služba vzdialená asistencia, servisná organizácia je schopná vzdialene problém vyriešiť.*
Skontrolujte dostupnosť služby
Ariston NET pre vašu krajinu u Vášho obchodníka.

Označenie ES (CE)

Označenie EC (CE) zaručuje zhodu zariadenia s nasledujúcimi smernicami:
- **2016/426/EU** týkajúca sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
- **2014/30/EU** týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility
- **92/42/EHS** o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá „iba čl. 7 bod 2, čl.8 a prílohy III až V"
- **2014/35/EU** týkajúca sa elektrickej bezpečnosti
- **2009/125/ES** o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov
- **Nariadenie 813/2013** pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vysvětlivky k symbolům:

Nedodržení upozornění má za následek ublížení na zdraví osob, za jistých okolností také smrtelné

Nedodržení upozornění má za následek způsobení škod na majetku, rostlinách nebo ublížení zvířatům, za jistých okolností také vážné

Neprovádějte operace vyžadující otevření zařízení

Zásah elektrickým proudem následkem přítomnosti součástí pod napětím.

Osobní ublížení na zdraví na základě popálenin způsobených přítomností přehřátých součástí nebo následkem přítomnosti ostrých hran a výčnělků.

Neprovádějte operace vyžadující demontáž zařízení z polohy, do které bylo nainstalováno.

Zásah elektrickým proudem následkem přítomnosti součástí pod napětím.

Vytopení následkem úniku vody z odpojených potrubí.

Výbuchy, požáry nebo otrava na základě úniku plynu z odpojených potrubí.

Nepoškozujte kabel elektrického napájení.

Zásah elektrickým proudem následkem přítomnosti odkrytých vodičů pod napětím.

Nenechávejte předměty na zařízení.

Osobní ublížení na zdraví následkem pádu předmětu způsobenému vibracemi.

Poškození zařízení nebo předmětů nacházejících se pod ním následkem pádu předmětu způsobenému vibracemi.

Nevystupujte na zařízení.

Osobní ublížení na zdraví následkem pádu zařízení.

Poškození zařízení nebo předmětů nacházejících se pod ním následkem pádu zařízení po jeho odpojení od upevnění.

Při čištění zařízení nelezte na židle, podnožky, žebříky ani na nestabilní podložky.

Osobní ublížení na zdraví následkem pádu z výšky nebo pádu zapříčiněného žebříkem (u dvojitých žebříků).

Neprovádějte operace čištění zařízení, aniž byste předtím vypnuli zařízeníz elektrické sítě.

Zásah elektrickým proudem následkem přítomnosti součástí pod napětím.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Vysvetlivky k symbolom:

Nedodržanie upozornenia má za následok poškodenie zdravia osôb, za istých okolností tiež smrteľné

Nedodržanie upozornenia má za následok spôsobenie škôd na majetku, rastlinách alebo ublíženie zvieratám, za istých okolností aj vážne

Nevykonávajte operácie vyžadujúce otvorenie zariadení

Zásah elektrickým prúdom následkom prítomnosti súčasťou pod napätím.

Ublíženie na zdraví na základe popálenín spôsobených prítomnosťou prehriatych súčasťou alebo následkom prítomnosti ostrých hrán a výčnelkov.

Nevykonávajte operácie vyžadujúce demontáž zariadení z polohy, do ktoré bolo nainštalované.

Zásah elektrickým prúdom následkom prítomnosti súčasťou pod napätím.

Vykúrenie následkom úniku vody z odpojených potrubí.

Výbuchy, požiare alebo otrava na základe úniku plynu z odpojených potrubí.

Nepoškodzujte kábel elektrického napájania.

Zásah elektrickým prúdom následkom prítomnosti odkrytých vodičov pod napätím.

Nenechávajte predmety na zariadení.

Osobné ublíženia na zdraví následkom pádu predmetu spôsobenému vibráciami.

Poškodenie zariadenia, alebo predmetov nachádzajúcich sa pod ním následkom pádu predmetu spôsobenému vibráciami.

Nevystupujte na zariadenie.

Osobné ublíženia na zdraví následkom pádu zariadenia.

Poškodenie zariadenia, alebo predmetov nachádzajúcich sa pod ním následkom pádu zariadenia po jeho odpojení od upevnenia.

Pri čistení zariadenia nelezte na stoličky, podnožky, rebríky ani na nestabilné podložky.

Osobné ublíženia na zdraví následkom pádu z výšky alebo pádu zapríčineného rebríkom (u dvojitých rebríkov).

Nevykonávajte operácie čistenia zariadení, bez toho aby ste predtým vypli zariadenie a prepli vonkajší vypínač do polohy OFF

K čištění zařízení nepoužívejte insekticídy, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.
Poškození součástí z plastů nebo nátěrů.
Nepoužívejte zařízení k odlišným účelům než k běžnému použití v domácnosti.
Poškození zařízení následkem přetížení v rámci činnosti.
Poškození předmětů následkem nevhodného zacházení.
Nenechávejte používat zařízení děti nebo nepoučené osoby.
Poškození zařízení následkem nesprávného použití.
V případě, že ucítíte zápach spáleniny, nebo při úniku kouře ze zařízení vypněte elektrické napájení zařízení, zavřete hlavní kohout přívodu plynu, otevřete okna a upozorněte na vzniklý problém příslušného technika.
Osobní ublížení na zdraví následkem popálenin, inhalace kouře, otrava.
V případě, že ucítíte výrazný zápach plynu, zavřete hlavní kohout přívodu plynu, otevřete okna a upozorněte na vzniklý problém příslušného technika.
Výbuchy, požáry nebo otravy.

Zařízení smí obluhovat pouze osoba zletilá, náležitě seznámená a poučená s obsluhou spotřebiče.
Bez dozoru zodpovědné osoby nesmí obsluhu zařízení provádět děti mladší 8 let, osoby se sníženými fyzickými nebo psychyckými schopnostmi, nedostatečnými znalostmi nebo zkušenostmi.
Děti si nesmí hrát se zařízením, stejně tak nesmí bez dozoru provádět údržbu nebo servis.

(VYPNUTÉ).
Zásah elektrickým prúdom následkom prítomnosti súčiastok pod napätím.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte insekticídy, rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky.
Poškodenie súčastí z plastov alebo náterov.
Nepoužívajte zariadenie na odlišné účely než na bežné použitie v domácnosti.
Poškodenie zariadenia následkom preťaženia v rámci činnosti.
Poškodenia predmetov následkom nevhodného zaobchádzania.
Nenechávajte používať zariadenie deťom, alebo nepoučeným osobám.
Poškodenie zariadenia následkom nesprávneho použitia.
V prípade, že ucítite zápach spáleniny, alebo pri úniku dymu zo zariadenie vypnite elektrické napájanie zariadení, zatvorte hlavný kohút prívodu plynu, otvorte okná a upozornite na vzniknutý problém príslušného technika.
Osobné ublíženia na zdraví následkom popálenín, inhalácie dymu, otrava.
V prípade, že ucítite výrazný zápach plynu, zatvorte hlavný kohút prívodu plynu, otvorte okná a upozornite na vzniknutý problém príslušného technika.
Výbuchy, požiare alebo otravy.

Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, s výnimkou prípadu, kedy môžu počas tohto použitia využiť dozor osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo jej pokyny.
Deti sa musia kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že nebudú používať zariadenia ku svojim hrám.

TENTO NÁVOD TVOŘÍ SPOLU S „TECHNICKÝMI INSTRUKCEMI PRO INSTALACI A ÚDRŽBU“ NEDÍLNOU A ZÁSADNÍ SOUČÁST CELÉHO PRODUKTU. OBĚ PŘÍRUČKY MUSEJÍ BÝT UŽIVATELEM PEČLIVĚ USCHOVÁNY A MUSEJÍ VŽDY DOPROVÁZET PŘÍSTROJ I V PŘÍPADĚ JEHO PŘENECHÁNÍ JINÉMU UŽIVATELI ČI VLASTNÍKOVI A/NEBO PŘI JEHO PŘEMÍSTĚNÍ NA JINÉ ZAŘÍZENÍ.
JE TŘEBA SI VŠECHNY TYTO INSTRUKCE OBSAŽENÉ V INSTRUKČNÍ KNÍŽCE I V TECHNICKÝCH INSTRUKCÍCH PRO INSTALACI A ÚDRŽBU PEČLIVĚ PŘEČÍST, PROTOŽE PODÁVAJÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI INSTALACE, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY.

Toto zařízení slouží k ohřevu teplé vody, určené pro použití v domácnosti.
Musí být připojeno do rozvodu topení a do okruhu teplé užitkové vody TUV v souladu s jeho vlastnostmi a výkonem.
Je zakázáno použití k odlišným účelům, než je výhradně uvedeno.
Výrobce nemůže být odpovědný za případné škody vyplývající z nesprávného, chybného nebo nerozumného použití nebo z nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.
Je zakázáno používat tento výrobek v kombinaci s elektrickými a elektronickými zařízeními nebo s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a/nebo autorizováno výrobcem, protože mohou změnit podmínky shody se zákonnými požadavky a/nebo příslušnými technickými předpisy nebo mohou změnit podmínky bezpečnosti a/nebo funkčnosti a/nebo výkonu samotného výrobku a následné zneplatnění označení shody výrobku (např. označení CE nebo jiná označení shody výrobku).
Rovněž je zakázáno provádět změny v softwaru výrobku z výše uvedených důvodů a kvůli možným následkům, včetně zneplatnění označení shody výrobku (např. označení CE nebo jiných označení shody výrobku).
Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost vyplývající z použití výrobku v případě porušení těchto varování.
Instalaci výrobku smí provést pouze organizace s příslušným oprávněním pro montáž topení a plynových zařízení.
Instalace, údržba a jakýkoli zásah musí být provedeny v souladu s platnými normami a pokyny poskytnutými výrobcem.
V případě poruchy a/nebo nesprávné činnosti vypněte zařízení, zavřete kohout přívodu plynu a nepokoušejte se o jeho opravu, ale obraťte se na odborný autorizovaný servis.
Případné opravy mohou být provedeny pouze kvalifikovanými techniky, kteří přitom musí použít výhradně originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedených pokynů může negativně ovlivnit bezpečnost zařízení a způsobit propadnutí jakékoli odpovědnosti ze strany výrobce.
V případě prací nebo údržby struktur nacházejících se v blízkosti potrubí nebo zařízení na odvádění kouře a jejich příslušenství je třeba vypnout zařízení a po ukončení prací nechat provést kontrolu potrubí a zařízení kvalifikovaným technickým personálem.
V případě dlouhodobé nečinnosti kotle je třeba:
- Odpojit zařízení od elektrické sítě;
- zavřít kohouty přívodu plynu, rozvodu tepla a okruhu TUV;
- existuje-li nebezpečí zamrznutí, vyprázdnit rozvod tepla a okruh TUV.

V případě definitivního vyřazení kotle z činnosti je třeba nechat provést příslušné operace kvalifikovaným technickým personálem.
Před čištěním vnějších částí je třeba vypnout kotel a odpojit zařízení od elektrické sítě.
V místnosti, kde je nainstalován kotel, nepoužívejte ani neskladujte lehce zápalné látky.

TÁTO INŠTRUKČNÚ KNIŽKA TVORIA SPOLU S «TECHNICKÝMI INŠTRUKCIAMI PRE INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU « NEODDELITEĽNÚ A ZÁSADNÚ SÚČASŤ CELÉHO PRODUKTU. OBE PRÍRUČKY MUSIA BYŤ UŽÍVATEĽOM STAROSTLIVO USCHOVANÉ A MUSIA VŽDY SPREVÁDZAŤ PRÍSTROJ AJ V PRÍPADE PRENECHANIA INÉMU UŽÍVATEĽOVI ALEBO VLASTNÍKOVI, ALEBO PRI JEHO PREMIESTNENÍ NA INÉ ZARIADENIE. JE POTREBNÉ SI VŠETKY TIETO INŠTRUKCIE OBSIAHNUTÉ V INŠTRUKČNEJ KNIŽKE AJ V TECHNICKÝCH INŠTRUKCIÁCH PRE INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU STAROSTLIVO PREČÍTAŤ, PRETOŽE PODÁVAJÚ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA OHĽADOM BEZPEČNOSTI INŠTALÁCIE, POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY.

Toto zariadenie slúži na ohrev teplej vody, určené pre použitie v domácnosti.
Musí byť pripojené do rozvodu kúrenia a do okruhu teplej úžitkovej vody TÚV v súlade s jeho vlastnosťami a výkonom.
Je zakázané ho použiť na odlišné účely, ako je výhradne uvedené.
Výrobca nemôže byť zodpovedný za prípadné škody vyplývajúce z nesprávneho, chybného alebo nerozumného použitia alebo z nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.
Je zakázané používať tento výrobok v kombinácii s elektrickými a elektronickými zariadeniami alebo s príslušenstvom, ktoré nebolo vyrobené a/alebo autorizované výrobcom, pretože môžu zmeniť podmienky súladu s právnymi požiadavkami a/alebo príslušnými technickými predpismi alebo môžu zmeniť podmienky bezpečnosti a/alebo funkčnosti a/alebo výkonu samotného výrobku a následné zneplatnenie označenia zhody výrobku (napr. označenie CE alebo iné označenia zhody výrobku).
Rovnako je zakázané vykonávať zmeny v softvéri výrobku z dôvodov uvedených vyššie a kvôli možným následkom, vrátane zneplatnenia označenia zhody výrobku (napr. označenia CE alebo iných označení zhody výrobku).
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z použitia výrobku v prípade porušenia týchto varovaní.
Technik vykonávajúci inštaláciu musí byť autorizovaný na inštaláciu zariadení pre kúrenie v súlade so zákonom č 46 z 05.03.1990 a po ukončení práce musia zákazníkovi vydať vyhlásenie o zhode.
Inštalácia, údržba a akýkoľvek zásah musí byť vykonané v súlade s platnými normami a pokynmi poskytnutými výrobcom.
V prípade poruchy ,alebo nesprávnej činnosti vypnite zariadenie, zatvorte kohút prívodu plynu a nepokúšajte sa o jeho opravu, ale obráťte sa na kvalifikovaný personál.
Prípadné opravy môžu byť vykonané iba kvalifikovanými technikmi, ktorí pritom musia použiť výhradne originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť zariadenia a spôsobiť prepadnutie akejkoľvek zodpovednosti zo strany výrobcu.
V prípade prác alebo údržby štruktúr nachádzajúcich sa v blízkosti potrubí alebo zariadení na odvádzanie dymu a ich príslušenstva je treba vypnúť zariadenie a po ukončení prác nechať vykonať kontrolu potrubí a zariadení kvalifikovaným technickým personálom. V prípade dlhodobej nečinnosti kotla treba:
- Odpojiť elektrické napájanie prepnutím vonkajšieho vypínača do polohy «OFF» (VYPNUTÉ);
- Zavrieť kohútiky prívodu plynu, rozvodu tepla a okruhu TÚV;
- Ak existuje nebezpečenstvo zamrznutia, vyprázdniť rozvod tepla a okruh TUV.

V prípade definitívneho vyradenia kotla z činnosti je potrebné nechať vykonať príslušné operácie kvalifikovaným technickým personálom.
Pred čistením vonkajších častí je potrebné vypnúť kotol a prepnúť vonkajší vypínač do polohy «OFF» (VYPNUTÉ).
V miestnosti, kde je nainštalovaný kotol, nepoužívajte ani neskladujte ľahko zápalné látky.

UPOZORNĚNÍ


INSTALACE, PRVNÍ ZAPNUTÍ A SEŘÍZENÍ V RÁMCI ÚDRŽBY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ KVALIFI KOVANÝM PERSONÁLEM A V SOULADU S UVEDENÝMI POKYNY.
CHYBNÁ INSTALACE MŮŽE ZPŮSOBIT ŠKODY OSOBÁM, ZVÍŘATŮM A ŠKODY NA MAJETKU, ZA KTERÉ VÝROBCE NEMŮŽE BÝT ODPOVĚDNÝ.

UPOZORNENIE

INŠTALÁCIA, PRVÉ ZAPNUTIE A NASTAVENIE V RÁMCI ÚDRŽBY MUSIA BYŤ VYKONÁVANÉ VÝHRADNE KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM A V SÚLADE S UVEDENÝMI POKYNMI. CHYBNÁ INŠTALÁCIA MÔŽE SPÔSOBIŤ ŠKODY OSOBÁM, ZVIERATÁM A ŠKODY NA MAJETKU, ZA KTORÉ VÝROBCA NEMÔŽE BYŤ ZODPOVEDNÝ.

Ovládací panel

Riadiaci panel

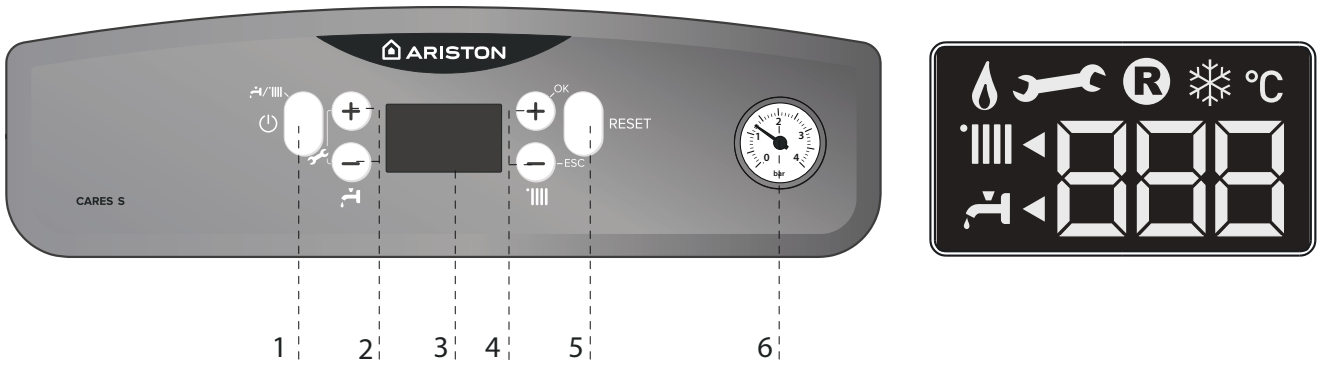

Vysvětlivky:
1. Tlačítko ON/OFF a volba režimu činnosti (léto/zima)
2. Tlačítka +/- regulace teploty TUV
3. Displej
4. Tlačítka +/- regulace teploty topení
5. Tlačítko RESET (VYNULOVAT)
6. Tlakoměr

Vysvetlivky:
1. Tlačidlo ON/OFF a voľba režimu činnosti (leto/zima)
2. Tlačidlá +/- regulácie teploty TÚV
3. Displej
4. Tlačidlá +/- regulácie teploty kúrenia
5. Tlačidlo RESET (VYNULOVAŤ)
6. Tlakomer

Displej

Informační číslice: - nastavené teploty - nastavení menu - signalizace chybových kódů	°C
Požadavek na stisknutí tlačítka Reset - Vynulovat (zablokovaný kotel)	R
Požadavek na zásah servisní služby	
Signalizace přítomnosti plamene	
Činnost v rámci topení nastavená	
Požadavek topení aktivní	
Činnost v rámci TUV nastavená	
Požadavek TUV aktivní	
Funkce ochrany proti zamrznutí aktivní	

Displej

Informačné číslice: - nastavené teploty - nastavenie menu - signalizácia chybových kódov	°C
Požiadavka na stlačenie tlačidla Reset - Vynulovať (zablokovaný kotol)	R
Požiadavka na zásah servisnej služby	
Signalizácia prítomnosti plameňa	
Činnosť v rámci kúrenia nastavená	
Požiadavka kúrenia aktívna	
Činnosť v rámci TÚV nastavená	
Požiadavka TÚV aktívna	
Funkcia ochrany proti zamrznutiu aktívna	

Příprava k činnosti
Je-li kotel nainstalován uvnitř bytu, zkontrolujte, zda jsou dodržena nařízení týkající se přívodu vzduchu a ventilace místnosti (v rámci platné legislativy).
Periodicky kontrolovat tlak vody na tlakoměru a prověřit, aby se tento tlak vždy pohyboval v rozmezí hodnot mezi 0,5 až 1,5 bar.
Pokud je tlak pod minimální hodnotou, na displeji se zobrazí požadavek na dopuštění - viz níže.

DOPOUŠTĚNÍ
PRO DOSAŽENÍ SPRÁVNÉHO TLAKU OTEVŘETE DOPOUŠTĚCÍ VENTIL (UMÍSTĚNÝ VE SPODNÍ ČÁSTI KOTLE) A STISKNĚTE TLAČÍTKO 1 PO DOBU 5 VTEŘIN. NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ "P". POKUD SE NA TLAKOMĚRU ZOBRAZÍ TLAK MEZI 0,6 A 1,5 BAR, ZAVŘETE DOPOUŠTĚCÍ VENTIL A STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE. DISPLEJ ZOBRAZÍ STANDARDNÍ INFORMACE.

Pokud k podobnému poklesu tlaku dochází častěji, je pravděpodobné, že se může jednat o únik vody v zařízení. V takovém případě je nezbytný zásah technika.


Postup při zapnutí
Stiskněte tlačítko ON/OFF **1**; dojde k rozsvícení displeje:

Príprava na činnosť
Ak je kotol nainštalovaný vnútri bytu, skontrolujte, či sú dodržané nariadenia týkajúce sa prívodu vzduchu a ventilácie miestnosti (v rámci platnej legislatívy).
Periodicky kontrolovať tlak vody na manometri a preveriť, aby sa tento tlak vždy pohyboval v rozmedzí hodnôt medzi 0,5 až 1,5 bar. Pokiaľ je tlak pod minimálnu hodnotu, na displeji sa zobrazí požiadavka na dopúšťania - viď nižšie.

DOPÚŠŤANIE PRE DOSIAHNUTIE SPRÁVNEHO TLAKU: OTVORTE DOPÚŠŤACÍ VENTIL (UMIESTNENÝ V SPODNEJ ČASTI KOTLA) A STLAČTE TLAČIDLO 1 POČAS 5 SEKÚND. NA DISPLEJI SA ZOBRAZÍ "P". POKIAĽ SA NA DISPLEJI ZOBRAZÍ TLAK V ROZMEDZÍ 0,6 AŽ 1,5 BAR, ZATVORTE DOPÚŠŤACÍ VENTIL A STLAČTE TLAČIDLO MODE. NA DISPLEJI SA ZOBRAZIA ŠTANDARDNÉ INFORMÁCIE.

Ak k podobnému poklesu tlaku dochádza častejšie, je pravdepodobné, že môže ísť o únik vody v zariadení. V takom prípade je nutný zásah inštalatéra.

Postup pri zapnutí
Stlačte tlačidlo ON/OFF 1; dôjde k rozsvieteniu displeja:

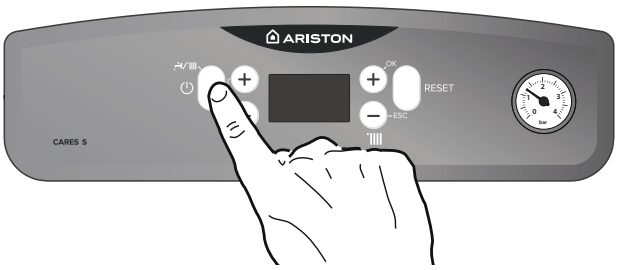

–provozní režim
- nastavenou teplotu módu ústředního topení
- nastavenou teplotu TUV

- prevádzkový režim
- nastavenú teplotu režimu ústredného kúrenia
- nastavenú teplotu TÚV

Volba režimu činnosti
Volba režimu činnosti se provádí prostřednictvím tlačítka "1":


Voľba režimu činnosti
Voľba režimu činnosti sa vykonáva prostredníctvom tlačidla **„1":**

Režim činnosti	Displej	Displej	Režim činnosti
zima - ohřev + příprava teplé vody			**zima -** ohrev + produkcia teplej vody pre okruh TÚV
léto - Pouze příprava teplé vody			**leto -** iba produkcia teplej vody pre okruh TÚV
Pouze vytápění CARES S SYSTEM			**Iba vykurovanie** CARES S SYSTEM

Zapnutí hořáku je signalizováno na displeji symbolem .


Zapnutie horáka je signalizované na displeji symbolom .

Regulace topení
Nastavení teploty vody topení se provádí prostřednictvím tlačítek **4,** čímž se získá voda s proměnlivou teplotou od 35°C a 82°C (vysoká teplota) - 20 a 45 °C (nízká teplota).
Zvolená hodnota bude zobrazena na blikajícím displeji.

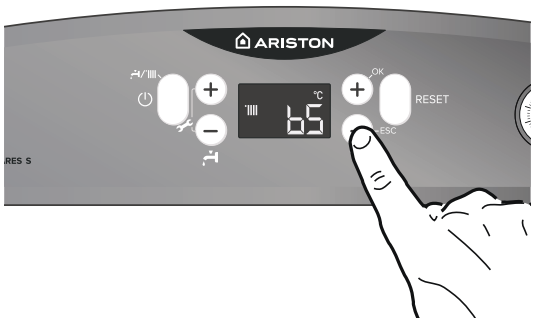

Regulácia kúrenia
Nastavenie teploty vody kúrenia sa vykonáva prostredníctvom tlačidiel **4**, čím sa získa voda s premenlivou teplotou od 35 °C do 82 °C (vysoká teplota) a od 20 °C do 45 °C (nízka teplota).
Zvolená hodnota bude zobrazená na blikajúcom displeji.

Nastavení teploty teplé vody
Teplotu vody okruhu TUV lze nastavovat prostřednictvím tlačítek **2**. Lze ji nastavit v rozsahu od 36 °C do 60 °C.
Zvolená hodnota bude zobrazena na blikajícím displeji.

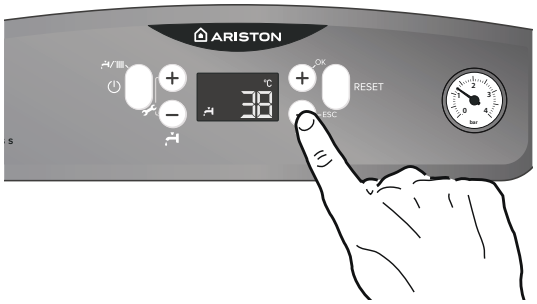

Nastavenie teploty úžitkovej vody
Teplotu vody okruhu TÚV je možné nastavovať prostredníctvom tlačidiel 2. Je možné ju nastaviť v rozsahu od 36 °C do 60 °C.
Zvolená hodnota bude zobrazená na blikajúcom displeji.

Nastavení teploty teplé vody
CARES S SYSTEM
Kotel je připojen k externímu zásobníku prostřednictvím sady ARISTON
Teplotu vody okruhu TV lze nastavovat prostřednictvím tlačítek **2**. Lze ji nastavit v rozsahu od 40 °C do 60 °C.
Zvolená hodnota bude zobrazena na blikajícím displeji.

Nastavenie teploty úžitkovej vody
CARES S SYSTEM
s pripojeným externým zásobníkom - voliteľné
Teplotu vody okruhu TÚV je možné nastavovať prostredníctvom tlačidiel **3**. Je možné ju nastaviť v rozsahu od 40 °C do 60 °C.
Zvolená hodnota bude zobrazená na blikajúcom displeji.

MODELY SYSTEM
AUTOMATICKÝ SYSTÉM DESINFEKCE
(TEPELNÁ SANITACE)

Legionella je bakterie ve tvaru tyčinky přítomná ve všech zdrojích vody. Legionářská nemoc je pneumonie způsobená vdechováním druhu legionella. Z toho důvodu by se v zásobníku mělo zabránit dlouhodobému stání vody, tj. zásobník by měl být používán pravidelně nebo vypuštěn minimálně 1x týdně.

Evropský standard CEN/TR 16355 dává doporučení pro zabránění růstu legionelly v pitné vodě, existují ale také národní normy, které jsou stále platné.

Kotel **CARES S SYSTEM** s externím zásobníkem (v případě řízení NTC čidlem) používá systém automatické tepelné sanitace z výroby přednastavený na ZAPNUTÝ. Tento systém je spuštěn při každém připojení kotle do elektřiny, případně každých 30 dní (pokud teplota vody v zásobníku nepřesáhla 59°C) a ohřívá vodu v zásobníku na teplotu 60°C po dobu 1 hodiny.
INFORMUJTE UŽIVATELE O PROVOZU TÉTO FUNKCE, ABY SE ZABRÁNILO MOŽNÝM ZRANĚNÍM LIDÍ, ZVÍŘAT NEBO ŠKODÁM NA MAJETKU.
Teplota do nádrže se postupně ochlazuje, aby se vrátila na nastavenou teplotu teplé vody.
Pokud je funkce aktivní, displej ukazuje **"Ab"**




MODELY SYSTEM
AUTOMATICKÝ SYSTÉM DEZINFEKCIE
(TEPELNÁ SANITÁCIA)

Legionella je baktéria v tvare tyčinky prítomná vo všetkých zdrojoch vody.
Legionárska choroba je pneumónia spôsobená vdychovaním druhu legionella. Z tohoto dôvodu by sa v zásobníku malo zabrániť dlhodobému státiu vody, tj. zásobník by mal byť používaný pravidelne alebo vypustený minimálne 1x týždenne.

Európsky štandard CEN/TR 16355 dáva doporučenie pre zabránenie rastu legionelly v pitnej vode, jestvujú tiež ale národné normy, ktoré sú stále platné.

Kotol **CARES S SYSTEM** s externým zásobníkom (v prípade riadenia NTC snímačom) používa systém automatickej tepelnej sanitácie, z výrobného závodu Aktivované .
Tento systém je uvedený do činnosti pri každom pripojení kotla na el. sieť, prípadne každých 30 dní (pokiaľ teplota vody v zásobníku nedosiahla 59°C) a ohrieva vodu v zásobníku na teplotu 60°C počas 1 hodiny.
INFORMUJE UŽÍVATEĽA O PREVÁDZKE TEJTO FUNKCIE ABY SA ZABRÁNILO MOŽNÝM ZRANENÍM ĽUDÍ, ZVIERAT ALEBO ŠKODÁM NA MAJETKU.
Teplota do nádrže sa postupne ochladzuje, aby sa vrátila na nastavenú teplotu TV.
Pokiaľ je funkcia aktívna, displej zobrazuje **"Ab"**

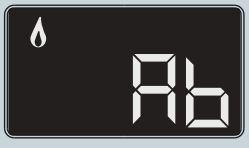

Je doporučeno nainstalovat směšovací ventil na výstupu TV, aby se zabránilo případnému opaření.

FUNKCE JE VYPNUTÁ, POKUD JE KOTEL V REŽIMU POUZE VYTÁPĚNÍ.
Tato funkce je účinná pouze pro samotný zásobník, pro ochranu celého systému a dalších přípojných míst kontaktujte prosím kvalifikovaného technika.

VAROVÁNÍ: POKUD JE AKTIVNÍ FUNKCE TEPELNÉ SANITACE, TEPLOTA VODY MŮŽE ZPŮSOBIT OPAŘENÍ. VYZKOUŠEJTE TEPLOTU VODY PŘED KOUPELÍ NEBO PŘED SPRCHOVÁNÍM.

Je doporučené inštalovať zmiešavací ventil na výstupe TV, aby sa zabránilo prípadnému opareniu.

FUNKCIA JE DEAKTIVOVANÁ, AK JE KOTOL V REŽIME IBA VYKUROVANIE.
Táto funkcia je účinná iba pre samotný zásobník, pre ochranu celého systému a ďalších prípojných miest prosím kontaktujte kvalifikovaného technika.

VAROVANIE: AK JE AKTÍVNA FUNKCIA TEPELNEJ SANITÁCIE, TEPLOTA TV MÔŽE SPÔSOBIŤ
OPARENIE. VYSKÚŠAJTE TEPLOTU VODY PRED JEJ POUŽITÍM.


Přerušení topení
Přerušení topení se provádí stisknutím tlačítka **1**; na displeji se zobrazí symbol .
Kotel zůstane v letním provozu, v rámci kterého bude produkovat pouze teplou vodu pro použití v okruhu TV a bude zobrazovat nastavenou teplotu.



Prerušenie kúrenia
Prerušenie kúrenia sa vykonáva stlačením tlačidla **1**; na displeji sa zobrazí symbol .
Kotol zostane v letnej prevádzke, v rámci ktorej bude produkovať iba teplú vodu na použitie v okruhu TÚV a bude zobrazovať nastavenú teplotu.

Postup při vypnutí
Za účelem vypnutí kotle stiskněte tlačítko ON/OFF.
Funkce ochrany proti zamrznutí je aktivní.

POZOR!!!
Zcela vypněte kotel pomocí externího vypínače. Uzavřete plynový ventil.

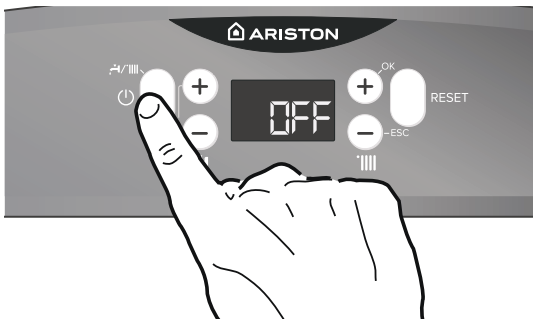


Postup pri vypnutí
Ak chcete kotol vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF.
Funkcia ochrany proti zamrznutiu je aktívna.

POZOR!!!
Úplne vypnite kotol pomocou externého vypínača. Uzatvorte plynový ventil.


NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky zastavení činnosti zařízení
Kotel je chráněn před poruchami funkce systémem vnitřní kontroly, vykonávané elektronickou kartou, která v případě potřeby činnost přístroje zablokuje. V případě blokování funkce se na displeji řídícího panelu zobrazí kód, vztahující se na druh zastavení a na typ poruchy, která jej generovala.
Připadají v úvahu dva druhy zastavení funkce.

Bezpečnostní vypnutí
Tento druh chyby je „přechodného" typu, to znamená, že po skončení trvání příčiny, která ji způsobila, bude automaticky vymazána. Na displeji bliká "Err" a chybový kód (např. Err/110) se symbolem .
Bezprostředně po zrušení příčiny zastavení dojde k obnovení chodu kotle a opětovnému zahájení jeho běžné činnosti.
V opačném případě vypněte kotel, přepněte vnější elektrický vypínač do polohy OFF, zavřete zavírací ventil přívodu plynu a obraťte se na kvalifikovaného technika.

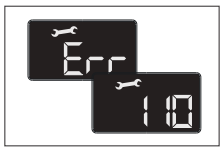

Bezpečnostní zastavení z důvodu nedostatečného tlaku vody
V případě nedostatečného tlaku vody v rozvodu topení bude kotel signalizovat bezpečnostní zastavení.
Na displeji se zobrazí kód 108 (e.g. Err/108).
Činnost systému může být obnovena doplněním vody prostřednictvím plnicího kohoutu, který se nachází pod kotlem - **viz poznámka 1**.
V případě opakovaných požadavků na doplnění vypněte kotel, přepněte vnější elektrický vypínač do polohy OFF, zavřete zavírací ventil přívodu plynu a obraťte se na kvalifikovaného technika za účelem kontroly přítomnosti případných úniků vody.

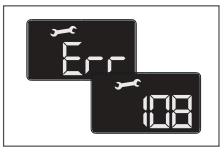

POZNÁMKA 1 - PRO DOPLNĚNÍ VODY K DOSAŽENÍ SPRÁVNÉHO TLAKU OTEVŘETE DOPOUŠTĚCÍ VENTIL (UMÍSTĚNÝ VE SPODNÍ ČÁSTI KOTLE) A STISKNĚTE TLAČÍTKO 1 PO DOBU 5 VTEŘIN. NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ "P". POKUD SE NA TLAKOMĚRU ZOBRAZÍ TLAK MEZI 0,6 A 1,5 BAR, ZAVŘETE DOPOUŠTĚCÍ VENTIL A STISKNĚTE TLAČÍTKO 1. DISPLEJ ZOBRAZÍ STANDARDNÍ INFORMACE.

Zablokování činnosti
Tento druh chyby je „trvalého" typu, to znamená, že chyba nebude automaticky odstraněna. Na displeji se zobrazí kód, který střídavě bliká na nápisu Err (Err/501).) a zobrazí se symbol ®.
Obnovte běžnou činnost kotle stisknutím tlačítka RESET **5** na ovládacím panelu.

Po několika pokusech o odblokování je třeba v případě, že se problém opakuje, požádat o zásah kvalifi kovaného technika.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky zastavenia činnosti zariadenia
Kotol je chránený pred poruchami funkcie systémom vnútornej kontroly vykonávanej elektronickou kartou, ktorá v prípade potreby činnosť prístroja zablokuje. V prípade blokovania funkcie sa na displeji riadiaceho panela zobrazí kód vzťahujúci sa na druh zastavenia a na typ poruchy, ktorá ho generovala.
Pripadajú do úvahy dva druhy zastavenia funkcie.

Bezpečnostné vypnutie
Tento druh chyby je „prechodného" typu, čo znamená, že po skončení trvania príčiny, ktorá ju spôsobila, bude automaticky vymazaná. Na displeji bliká „Err" a chybový kód (napr. Err/110) so symbolom .
Bezprostredne po zrušení príčiny zastavenia dôjde k obnoveniu chodu kotla a opätovnému začatiu jeho bežnej činnosti.
V opačnom prípade vypnite kotol, prepnite vonkajší elektrický vypínač do polohy OFF, zatvorte zatvárací ventil prívodu plynu a obráťte sa na kvalifikovaného technika.

Bezpečnostné zastavenie z dôvodu nedostatočného tlaku vody
V prípade nedostatočného tlaku vody v rozvode kúrenia bude kotol signalizovať bezpečnostné zastavenie.
Na displeji sa zobrazí kód 108 (napr. Err/108).
Zkontrolujte tlak na vodoměru a zavřete kohout, jakmile tlak dosáhne 1 - 1,5 bar.
Činnosť systému môže byť obnovená doplnením vody prostredníctvom plniaceho kohútika, ktorý sa nachádza pod kotlom -**viď poznámka 1**.
V prípade opakovaných požiadaviek na doplnenie vypnite kotol, prepnite vonkajší elektrický vypínač do polohy OFF, zatvorte zatvárací ventil prívodu plynu a obráťte sa na kvalifikovaného technika so žiadosťou o kontrolu prítomnosti prípadných únikov vody.

POZNÁMKA 1 - DOPLNENIE VODY
PRE DOSIAHNUTIE SPRÁVNEHO TLAKU OTVORTE DOPÚŠŤACÍ VENTIL (UMIESTNENÝ V SPODNEJ ČASTI KOTLA) A STLAČTE TLAČIDLO 1 POČAS 5 SEKÚND.
NA DISPLEJI SA ZOBRAZÍ "P". POKIAĽ SA NA TLAKOMERY ZOBRAZÍ TLAK V ROZMEDZÍ OD 0,6 AŽ 1,5 BAR, ZATVORTE DOPÚŠŤACÍ VENTIL A STLAČTE TLAČIDLO 1.
NA DISPLEJI SA ZOBRAZIA ŠTANDARDNÉ INFORMÁCIE.

Zablokovanie činnosti
Tento druh chyby je „trvalého" typu, čo znamená, že chyba nebude automaticky odstránená. Na displeji sa zobrazí kód, ktorý striedavo bliká na nápise Err (Err/501), a symbol ®.
Obnovte běžnou činnost kotle stisknutím tlačítka RESET **5** na ovládacím panelu.

Po niekoľkých pokusoch o odblokovanie treba v prípade, že sa problém opakuje, požiadať o zásah kvalifikovaného technika





Důležité informace

V případě, že se zablokování činnosti opakuje příliš často, doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko. Z bezpečnostních důvodů kotel umožňuje maximálně 5 obnovení činnosti (stlačením tlačítka RESET) v průběhu 15 minut. Občasné, nebo jednorázové zablokování činnosti nepředstavuje problém.

Tabulka chyb signalizovaných v případě zablokování činnosti

displej	popis
101	Příliš vysoká teplota
103	Nedostatečná cirkulace
104	
105	
106	
107	
108	Nedostatečná cirkulace (je potřebné doplnění)
E05	Chyba karty
E06	Chyba karty
E07	Chyba karty
501	Chybějící plamen

Funkce ochrany proti zamrznutí

Kotel je vybaven ochranou proti zamrznutí, která zajišťuje kontrolu teploty na přívodu kotle: Když teplota klesne pod 8°C, dojde k zapnutí čerpadla (cirkulace v rozvodu topení) na dobu 2 minut.

Po skončení dvouminutové cirkulace elektronická karta ověří následující:

a- Když je výstupní teplota > 8°C, dojde k zastavení čerpadla;

b- když je výstupní teplota > 3°C a < 8°C, čerpadlo bude zapnuto na další 2 minuty;

c- když je teplota na přívodu < 3°C, dojde k zapnutí hořáku (v rámci topení, s minimálním výkonem) až po dosažení 33°C. Po dosažení uvedené teploty se hořák vypne a cirkulátor zůstane v činnosti po dobu dalších dvou minut.

Aktivace ochrany proti zamrznutí je signalizována na displeji symbolem ❄.

Ochrana proti zamrznutí je aktivní pouze v případě dokonale funkčního kotle, charakterizovaného:

- dostatečným tlakem v rozvodu;
- předepsaným elektrickým napájením,
- přívodem plynu.

Dôležitá informácia

V prípade, že sa zablokovanie opakuje príliš často, odporúčame obrátiť sa na autorizované stredisko servisnej služby. Z bezpečnostných dôvodov kotol umožní maximálne 5 obnovení činnosti (stlačenie tlačidla RESET (VYNULOVANIE) v priebehu 15 minút.

Občasné alebo jednorazové zablokovanie nepredstavuje problém.

Tabuľka chýb signalizovaných v prípade zablokovania činnosti

displej	popis
101	Príliš vysoká teplota
103	Nedostatočná cirkulácia
104	
105	
106	
107	
108	Nedostatočná cirkulácia (je potrebné doplnenie)
E05	Chyba karty
E06	Chyba karty
E07	Chyba karty
501	Chýbajúci plameň

Funkcia ochrany proti zamrznutiu

Kotol je vybavený ochranou proti zamrznutiu, ktorá zaisťuje kontrolu teploty na prívode kotla: Keď teplota klesne pod 8 °C, dôjde k zapnutiu čerpadla (cirkulácia v rozvode kúrenia) na 2 minúty.

Po skončení dvojminútovej cirkulácie elektronická karta overí nasledujúce:

a - keď je výstupná teplota > 8 °C, dôjde k zastaveniu čerpadla;

b - keď je výstupná teplota > 3 °C a < 8 °C, čerpadlo sa zapne na ďalšie 2 minúty;

c - keď je teplota na prívode < 3 °C, dôjde k zapnutiu horáka (v rámci kúrenia, s minimálnym výkonom) až po dosiahnutí 33 °C. Po dosiahnutí uvedenej teploty sa horák vypne a cirkulátor zostane v činnosti počas ďalších dvoch minút.

Aktivácia ochrany proti zamrznutiu je signalizovaná na displeji symbolom ❄.

Ochrana proti zamrznutiu je aktívna iba v prípade dokonale funkčného kotla, charakterizovaného:

- dostatočným tlakom v rozvode;
- predpísaným elektrickým napájaním,
- prívodom plynu.

Likvidace odpadů
Výrobky a jejich obaly jsou konstruovány a vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Obalový materiál, nespotřebované části dodávky zařízení stejně jako kotel po skončení jeho životnosti předejte k likvidaci pouze odborným firmám určeným pro likvidaci tříděného odpadu.

POZOR:
Pro likvidaci využijte systému „ekologických dvorů". Veškeré plasty, papír, kovové materiály předejte k ekologické likvidaci.

VÝROBEK JE VE SHODĚ SE SMĚRNICÍ EU 2012/19/EU - vl. vyhl. 49/2014 ve smyslu čl. 26 vládní vyhlášky č. 49 ze 14. března 2014 „Uplatnění směrnice 2012/19/EU o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními (RAEE)".



Symbol přeškrtnutého koše, uvedený na zařízení nebo na jeho obalu, označuje, že výrobek musí být po skončení své životnosti odevzdán do sběru odděleně od ostatního odpadu.
Uživatel proto musí zařízení odevzdat do vhodných komunálních sběrných středisek pro separovaný sběr elektrotechnického a elektronického odpadu.
Alternativně k samostatné správě lze doručit zařízení určené k likvidaci prodejci v okamžiku zakoupení nového zařízení ekvivalentního druhu. K prodejcům elektronických výrobků s prodejní plochou nejméně 400 m2 je dále možné bezplatně doručit elektronické výrobky o rozměrech menších než 25 cm, určené k likvidaci.
Vhodný separovaný sběr za účelem dalšího odeslání vyřazeného zařízení do recyklace, zpracování a likvidace, která je kompatibilní se životním prostředím, přispívá k zabránění možným negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení složeno.

Změna druhu spalovaného plynu
Naše kotle jsou projektovány jak pro funkci na zemní plyn, tak i kapalný plyn LPG.
Pokud je nutné přístroj přestavit na jiný druh plynu, je třeba se obrátit na kvalifikovaného technika anebo na naše autorizované Servisní technické středisko.

Údržba
Údržba zařízení je stanovena podle zákona a je rovněž nezbytným předpokladem pro bezpečnost, řádnou funkci a životnost kotle.
Podle přiloženého dílu H – Vládního výnosu čís. 551 ze dne 21.12.99 a podle normy UNI 10436 – musí být údržba vykonávána každých 12 měsíců.
Veškeré příslušné operace musejí být zaznamenávány v záručním listu.

Likvidácia odpadov
Výrobky a ich obaly sú konštruované a vyrobené z recyklovateľných materiálov.

Obalový materiál, nespotrebované časti dodávky zariadenia rovnako ako kotol po skončení jeho životnosti odovzdajte na likvidáciu iba odborným firmám určeným na likvidáciu triedeného odpadu.

POZOR:
Na likvidáciu využite systém „ekologických dvorov". Všetky plasty, papier, kovové materiály odovzdajte na ekologickú likvidáciu.

VÝROBOK JE V ZHODE SO SMERNICOU EÚ 2012/19/EÚ - vl. vyhl. 49/2014 v zmysle čl. 26 vládnej vyhlášky č. 49 zo 14. marca 2014 „Uplatnenie smernice 2012/19/EÚ o odpade tvorenom elektrickými a elektronickými zariadeniami (RAEE)".



Symbol preškrtnutého koša, uvedený na zariadení alebo na jeho obale, označuje, že výrobok musí byť po skončení svojej životnosti odovzdaný do zberu oddelene od ostatného odpadu.
Užívateľ preto musí zariadenie odovzdať do vhodných komunálnych zberných stredísk pre separovaný zber elektrotechnického a elektronického odpadu.
Alternatívne k samostatnej správe je možné doručiť zariadenie určené na likvidáciu predajcovi v okamžiku zakúpenia nového zariadenia ekvivalentného druhu. Predajcom elektronických výrobkov s predajnou plochou najmenej 400 m2 je ďalej možné bezplatne doručiť elektronické výrobky s rozmermi menšími ako 25 cm, určené na likvidáciu.
Vhodný separovaný zber kvôli ďalšiemu odoslaniu vyradeného zariadenia do recyklácie, spracovania a likvidácie, ktorá je kompatibilná so životným prostredím, prispieva k zabráneniu možným negatívnym dopadom na životné prostredie aj na zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie zložené.

Zmena druhu spaľovaného plynu
Naše kotly sú projektované ako pre funkciu na zemný plyn, tak aj kvapalný plyn LPG. Ak je nutné prístroj prestaviť na iný druh plynu, je potrebné sa obrátiť na kvalifikovaného technika alebo na naše autorizované Servisné technické stredisko.

Údržba
Údržba zariadenia je stanovená podľa zákona a je zároveň nutným predpokladom pre bezpečnosť, riadnu funkciu a trvanlivosť kotla. Podľa priloženého dielu H – Vládneho výnosu čís. 551 zo dňa 21. 12. 1999 a podľa normy UNI 10436 – musí byť údržba vykonávaná každých 12 mesiacov.
Všetky príslušné zásahy musia byť zaznamenávané do záručného listu.

TECHNICKÉ INSTRUKCE PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU
(vyhrazeno pro kvalifikovaného technika)

Základní údaje 14
Upozornění pro instalatéra 14
Bezpečnostní pokyny 15
Popis výrobku 19
Celkovy pohled 19
Rozměry kotle 20
Minimální vzdálenost 20
Instalační šablona 20
Instalace 21
Upozornění před instalací 21
Připojení plynu 22
Hydraulické připojení 22
Pohled na přípojky kotle 22
Grafické znázornění zbytkové výtlačné výšky oběhového čerpadla 23
Čištění topného zařízení 23
Přetlakové zařízení 23
Instalace s vyhříváním podlahy 23
Připojení zásobníku 24
Odvod kondenzátu 25
Hydraulické schéma 26
Připojení sacího potrubí a odtahu plynů 27
Typologie připojení kotle na odvod kouře 27
Tabulka délky potrubí sání / výfuku 28
Typologie sání / výfuku kouře 29
Elektrické připojení 30
Připojení regulace a dalšího příslušenství 31
Připojení termostatu okolního prostředí 31
Elektrické schéma 32
Uvedení do činnosti 33
Příprava pro činnost 33
Postup při zapnutí 33
První zapnutí 34
Funkce odvzdušnění 34
Postup kontroly spalování 35
Seřízení maximálního výkonu topení 37
Zapalovací výkon 37
Nastavení anticyklový interval 37
Tabulka pro nastavení plynu 37
Záměna plynu 37
Funkce Aut 38
Ochranné systémy kotle 39
Bezpečnostní vypnutí 39
Zárolási leállás 39
Hlášení poruchy 40
Funkce ochrany proti zamrznutí 40
Souhrnná tabulka kódů poruch 41
Oblast technika 42
Udržba 47
Pokyny k otevření pláště kotle a inspekce zevnitř 47
Základní informace 48
Čištění primárního výměníku 48
Čištění sifonu 48
Zkouška funkce 48
Operace vypuštění zařízení 49
Vyprázdnění okruhu TUV 49
Informace pro uživatele 49
Likvidace odpadů 50
Symboly údajů na štítku 50
Technické údaje 51
Informační list výrobku 53
Provedení energetického štítku souprav - Pokyny pro vyplnění 55
Informační list soupravy 57

TECHNICKÉ INŠTRUKCIE PRE MONTÁŽ A ÚDRŽBU
(vyhradené pre kvalifikovaného technika)

Základné údaje 14
Upozornenia pre inštalatéra 14
Bezpečnostné pokyny 15
Popis výrobku 19
Celkovy pohľad 19
Rozmery kotla 20
Minimálna vzdialenosť 20
Inštalačná šablóna 20
Inštalácia 21
Upozornenia pred inštaláciou 21
Pripojenie plynu 22
Hydraulické pripojenie 22
Pohľad na prípojky kotla 22
Grafické znázornenie zvyškovej výtlačnej výšky obehového čerpadla 23
Čistenie vykurovacieho okruhu 23
Pretlakové zariadenie 23
Inštalácia s vyhrievaním podlahy 23
Pripojenie zásobníka 24
Odvod kondenzátu 25
Hydraulická schéma 26
Pripojenie nasávacieho potrubia a odťahu plynov 27
Typológia pripojenia kotla na odvod dymu 27
Tabuľka dĺžky potrubia nasávania/výfuku 28
Typológia nasávania / výfuku dymu 29
Elektrické pripojenie 30
Pripojenie regulácie a ďalšieho príslušenstva 31
Pripojenie izbového termostatu 31
Elektrická schéma 32
Uvedenie do činnosti 33
Príprava na činnosť 33
Postup pri zapnutí 33
Prvé zapnutie 34
Funkcia odvzdušnenia 34
Postup kontroly spaľovania 35
Nastavenie maximálneho výkonu kúrenia 37
Pomalé zapálenie 37
Nastavenie oneskoreného zapálenia kúrenia 37
Tabuľka pre nastavenie plynu 37
Zmena druhu plynu 37
Funkcia Aut 38
Ochranné systémy kotla 39
Bezpečnostné vypnutie 39
Zablokovanie činnosti 39
Hlásenie poruchy 40
Funkcia ochrany proti zamrznutiu 40
Súhrnná tabuľka kódov porúch 41
Oblasť technika 42
Údržba 47
Pokyny na otvorenie plášťa kotla a inšpekcia zvnútra 47
Základné informácie 48
Čistenie primárneho výmenníka tepla 48
Čistenie sifónu 48
Skúška funkčnosti 48
Operácia vypustenia zariadenia 49
Vyprázdnenie okruhu TÚV 49
Informácie pre používateľa 49
Likvidácia odpadov 50
Symboly údajov na štítku 50
Technické údaje 52
Informačný list výrobku 54
Pokyny pre vyplnenie energetického štítku súprav 55
Informačný list súpravy 57

HU - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BESZERELÉSI KÉZIKÖNYV
(a képzett technikus számára fenntartva)

..... 59

INSTALACI VÝROBKU SMÍ PROVÉST POUZE ORGANIZACE S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM PRO MONTÁŽ TOPENÍ A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ. PODMÍNKOU PRO MONTÁŽ JE DODRŽENÍ V ČR PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.
UVEDENÍ DO PROVOZU SMÍ PROVÉST POUZE AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK ARISTON, KTERÝ VÝROBEK UVEDE DO PROVOZU, PŘEDVEDE UŽIVATELI A SEZNÁMÍ UŽIVATELE S OBSLUHOU A ÚDRŽBOU ZAŘÍZENÍ.

Upozornění pro instalatéra

Tento přístroj slouží k přípravě teplé vody pro použití v domácnosti.
Musí být vždy napojen na vytápěcí zařízení a na síť rozvodu sanitární vody slučitelně s jeho výkony a jeho vlastnostmi.
Je zakázáno jej používat na jiné, než na níže specifikované účely. Výrobce nemůže převzít zodpovědnost za eventuelní škody, vyplývající z nesprávného, nepatřičného a neodpovídajícího používání, či za nedodržování pokynů, uvedených v této instrukční knížce.
Je zakázáno používat tento výrobek v kombinaci s elektrickými a elektronickými zařízeními nebo s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a/nebo dodáno autorizováno výrobcem, protože mohou změnit podmínky shody se zákonnými požadavky a/nebo příslušnými technickými předpisy nebo mohou změnit podmínky bezpečnosti a/nebo dodáno funkčnosti a/nebo výkonu samotného výrobku a následné zneplatnění označení shody výrobku (např. označení CE nebo jiná označení shody výrobku).
Rovněž je zakázáno provádět změny v softwaru výrobku z výše uvedených důvodů a kvůli možným následkům, včetně zneplatnění označení shody výrobku (např. označení CE nebo jiných označení shody výrobku).
Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost vyplývající z použití výrobku v případě porušení těchto varování.
Instalace, údržba či jakýkoli jiný zásah musí být prováděn vždy za dodržování platných předpisů a pokynů, uvedených výrobcem. Chybná instalace může způsobit škody lidem, zvířatům či na majetku, za což nemůže výrobce přebírat zodpovědnost. Kotel je dodáván zabalený v kartonu; po odstranění obalu je třeba se přesvědčit o tom, že přístroj není poškozený a že je dodávka kompletní. Pokud některá z uvedených skutečností neodpovídá, obraťte se na dodavatele. Obalový materiál (sponky, plastové obaly, expansní polystyrén apod.) nesmějí být ponechány na dosah dětí, protože mohou být zdrojem nebezpečí.
V případě poruchy a/anebo špatné funkce zařízení vypněte, zavřete kohoutek přívodu plynu a nesnažte se provést opravu sami, ale obraťte se na kvalifikovaný personál.
Před každým zásahem za účelem údržby/opravy kotle je třeba odpojit přívod elektřiny tak, že dvoupólový vnější vypínač na kotli přepneme do polohy „OFF". Event. opravy, k nimž se používají výhradně originální náhradní díly, musejí být prováděny pouze kvalifikovanými techniky. Nedodržování výše uvedených předpisů může poškodit bezpečnost přístroje, přičemž výrobce v tomto případě odmítá jakoukoli zodpovědnost.
V případě prací či údržby na strukturách či zařízeních umístěných v blízkosti potrubí nebo odvaděčů výfukových plynů a podobného příslušenství, je třeba přístroj vypnout z provozu odpojit od elektrické sítě a uzavřít ventil přívodu plynu. Po ukončení těchto prací nechte ověřit funkčnost potrubí a dalších příslušných zařízení kvalifikovaným technickým personálem.
Chceme-li čistit vnější části kotle, je nutné jej odpojit od elektrické sítě.
Čištění provádějte vlhkým hadříkem, namočeným v mýdlové vodě. Nepoužívejte agresivní čisticí látky, insekticidy nebo toxické výrobky. Dodržování platných předpisů umožní, aby vaše zařízení fungovalo bezpečně, ekologicky a přineslo i energetickou úsporu.
V případě použití příslušenství, náhradních dílů, pracujte vždy s originálními díly.

INŠTALÁCIA A PRVÉ SPUSTENIE KOTLA MUSIA BYŤ VYKONANÉ KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM PRI DODRŽIAVANÍ PLATNÝCH NÁRODNÝCH INŠTALAČNÝCH PREDPISOV A ĎALŠÍCH EVENT. PREDPISOV MIESTNYCH ÚRADOV A ZDRAVOTNÍCKYCH INŠTITÚCIÍ.
PO INŠTALÁCII KOTLA MUSÍ INŠTALATÉR FINÁLNEMU POUŽÍVATEĽOVI VYSTAVIŤ VYHLÁSENIE O ZHODE A INŠTRUKČNÚ KNIŽKU A INFORMOVAŤ HO O FUNKCII KOTLA A BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ.

Upozornenia pre inštalatéra

Tento prístroj slúži na výrobu teplej vody na použitie v domácnosti.
Musí byť vždy napojený na vykurovacie zariadenie a na sieť rozvodu sanitárnej vody zlučiteľne s jeho výkonmi a jeho vlastnosťami.
Je zakázané ho používať na iné než na nižšie špecifikované účely.
Konštruktér nemôže prevziať zodpovednosť za eventuálne škody vyplývajúce z nesprávneho, nepatričného a nezodpovedajúceho používania či pri nedodržiavaní pokynov uvedených v tejto inštrukčnej knižke. J
e zakázané používať tento výrobok v kombinácii s elektrickými a elektronickými zariadeniami alebo s príslušenstvom, ktoré nebolo vyrobené a/alebo autorizované výrobcom, pretože môžu zmeniť podmienky súladu s právnymi požiadavkami a/alebo príslušnými technickými predpismi alebo môžu zmeniť podmienky bezpečnosti a/alebo funkčnosti a/alebo výkonu samotného výrobku a následné zneplatnenie označenia zhody výrobku (napr. označenie CE alebo iné označenia zhody výrobku).
Rovnako je zakázané vykonávať zmeny v softvéri výrobku z dôvodov uvedených vyššie a kvôli možným následkom, vrátane zneplatnenia označenia zhody výrobku (napr. označenia CE alebo iných označení zhody výrobku).
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z použitia výrobku v prípade porušenia týchto varovaní.
Inštalácia, údržba či akýkoľvek iný zásah musí byť vykonávaný vždy pri dodržiavaní platných predpisov a pokynov uvedených konštruktérom.
Chybná inštalácia môže spôsobiť škody ľuďom, zvieratám či na majetku, za čo nemôže konštruktérska spoločnosť preberať zodpovednosť.
Kotol je dodávaný zabalený v kartóne; po odstránení obalu sa treba presvedčiť o tom, že prístroj nie je poškodený a že je dodávka kompletná. Ak niektorá z uvedených skutočností nezodpovedá, obráťte sa na dodávateľa. Obalový materiál (sponky, plastové obaly, expanzný polystyrén a pod.) nesmú byť ponechané v dosahu detí, pretože môžu byť zdrojom nebezpečenstva.
V prípade poruchy a/alebo zlej funkcie zariadenie vypnite, zatvorte kohútik prívodu plynu a nesnažte sa vykonať opravu sami, ale obráťte sa na kvalifikovaný personál.
Pred každým zásahom kvôli údržbe/oprave kotla treba odpojiť prívod elektriny tak, že dvojpólový vonkajší vypínač na kotle prepneme do polohy „OFF". Event. opravy, na ktoré sa používajú výhradne originálne náhradné diely, musia byť vykonávané iba kvalifikovanými technikmi. Nedodržiavanie vyššie uvedených predpisov môže poškodiť bezpečnosť prístroja, pričom výrobca v tomto prípade odmieta akúkoľvek zodpovednosť.
V prípade prác či údržby na štruktúrach či zariadeniach umiestnených v blízkosti potrubia alebo odvádzačov výfukových plynov a podobného príslušenstva treba prístroj vypnúť z prevádzky tak, že dvojpólový vonkajší vypínač na kotle prepneme do polohy „OFF" a zavrieme kohútik prívodu plynu. Po ukončení týchto prác nechajte overiť funkčnosť potrubia a ďalších príslušných zariadení kvalifikovaným technickým personálom.
Ak chceme čistiť vonkajšie časti kotla, je nutné ho vypnúť a dvojpólový vonkajší vypínač prepnúť do polohy „OFF".
Čistenie vykonávajte vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode.
Nepoužívajte agresívne čistiace látky, insekticídy alebo toxické výrobky.
Dodržiavanie platných predpisov umožní, aby vaše zariadenie fungovalo bezpečne, ekologicky a prinieslo aj energetickú úsporu.
V prípade použitia súpravy kit či optional pracujte vždy s originálnymi dielmi.

Bezpečnostní pokyny

Vysvětlivky k symbolům:
Nedodržení upozornění má za následek ublížení na zdraví osob, za určitých okolností také smrtelné .
Nedodržení upozornění má za následek způsobení škod na majetku, rostlinách nebo ublížení zvířatům, za určitých okolností také vážné

Nainstalujte zařízení na pevnou stěnu, která není vystavena vibracím.
Hlučnost během činnosti.
Při vrtání do stěn dbejte na to, aby nedošlo k poškození existujících elektrických kabelů nebo potrubí.
Zásah elektrickým proudem následkem doteku vodičů pod napětím.
Výbuchy, požáry nebo otrava na základě úniku plynu z poškozených potrubí.Poškození existujících rozvodů.
Vytopení následkem úniku vody z poškozených potrubí.
Provést elektrická zapojení s použitím vodičů s vhodným průřezem.
Požár následkem přehřátí způsobeného průchodem proudu poddimenzovanými kabely.
Chránit potrubí a spojovací kabely za účelem ochrany před jejich poškozením.
Zásah elektrickým proudem následkem doteku vodičů pod napětím.
Výbuchy, požáry nebo otrava na základě úniku plynu z poškozených potrubí.
Vytopení následkem úniku vody z poškozených potrubí.
Ujistěte se, že prostředí, do kterého je zařízení instalováno, a rozvody, ke kterým je třeba jej připojit, odpovídají platným předpisům.
Zásah elektrickým proudem následkem doteku nesprávně nainstalovaných vodičů pod napětím.
Výbuchy, požáry nebo otrava následkem nesprávné ventilace nebo odkouření.
Poškození zařízení následkem nevhodných provozních podmínek.
Použijte manuální nářadí a zařízení vhodné k danému účelu (obzvláště se ujistěte, zda není nářadí opotřebované a zda je jeho rukojeť neporušená a řádně upevněná), použijte je předepsaným způsobem, zajistěte je proti pádu z výšky a po použití je odložte.

Bezpečnostné pokyny

Vysvetlivky k symbolom:
Nedodržanie upozornení má za následok ublíženie na zdraví osôb, za určitých okolností taktiež smrteľné.
Nedodržanie upozornení má za následok spôsobenie škôd na majetku, rastlinách alebo ublíženie zvieratám, za určitých okolností aj vážne.

Nainštalujte zariadenie na pevnú stenu, ktorá nie je vystavená vibráciám.
Hlučnosť počas činnosti.
Pri vŕtaní do stien dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich elektrických káblov alebo potrubí.
Zásah elektrickým prúdom následkom dotyku vodičov pod napätím.
Výbuchy, požiare alebo otrava na základe úniku plynu z poškodených potrubí.
Poškodenie existujúcich rozvodov.
Vytopenie následkom úniku vody z poškodených potrubí.
Vytvoriť elektrické zapojenia s použitím vodičov s vhodným prierezom.
Požiar následkom prehriatia spôsobeného prechodom prúdu poddimenzovanými káblami.
Chrániť potrubia a spojovacie káble s cieľom ochrániť ich pred poškodením.
Zásah elektrickým prúdom následkom dotyku vodičov pod napätím.
Výbuchy, požiare alebo otrava na základe úniku plynu z poškodených potrubí.
Vytopenie následkom úniku vody z poškodených potrubí.
Uistite sa, že prostredie, do ktorého je zariadenie inštalované, a rozvody, ku ktorým ho treba pripojiť, zodpovedajú platným predpisom.
Zásah elektrickým prúdom následkom dotyku nesprávne nainštalovaných vodičov pod napätím.
Výbuchy, požiare alebo otrava následkom nesprávnej ventilácie alebo odvedenia dymu.
Poškodenie zariadenia následkom nevhodných prevádzkových podmienok.
Použite manuálne náradie a zariadenia vhodné na daný účel (obzvlášť sa uistite, či nie je náradie opotrebované a či je jeho rukoväť neporušená a riadne upevnená), použite ich predpísaným spôsobom, zaistite ich proti pádu z výšky a po použití ich odložte.

Osobní ublížení na zdraví způsobené úlety úlomků nebo fragmentů, inhalací prachu, nárazy, pořezáním, píchnutím, oděry.

Poškození zařízení nebo okolních předmětů následkem úletů úlomků, úderů, zářezů.

Používejte elektrická zařízení vhodná pro dané použití (zejména se ujistěte, zda je neporušený kabel a zástrčka napájení a zda jsou součásti vystavené rotačnímu nebo střídavému pohybu řádně upevněné), používejte je předepsaným způsobem, nebraňte v průchodu přítomností napájecího kabelu, zajistěte je před případným pádem z výšky a po použití je odpojte a odložte.

Osobní ublížení na zdraví způsobené úlety úlomků nebo fragmentů, inhalací prachu, nárazy, pořezáním, píchnutím, oděry, hlukem, vibracemi.

Poškození zařízení nebo okolních předmětů následkem úletů úlomků, úderů, zářezů.

Ujistěte se, že jsou pohyblivé žebříky opřené stabilním způsobem, zda jsou dostatečně odolné, zda jsou jednotlivé příčky neporušené a zda nejsou kluzké, zda jsou dostatečně zajištěné proti přesunům během jejich použití, zda je přítomen někdo, kdo dohlíží na dodržení uvedených požadavků.

Osobní ublížení na zdraví následkem pádu z výšky nebo pádu zapříčiněného žebříkem (u dvojitých žebříků).

Ujistěte se, že jsou žebříky a nástavba stabilně opřené, zda jsou dostatečně odolné, zda jsou vybavené zábradlím podél rampy a na podlaze, zda jsou jednotlivé příčky neporušené a zda nejsou kluzké.

Osobní ublížení na zdraví následkem pádu z výšky.

Během prací ve výšce se ujistěte (obvykle při převýšení vyšším než dva metry), zda je pracovní plocha ohraničena zábradlím nebo osobními ochrannými postroji zabraňujícími pádu, zda je prostor, ve kterém by probíhal případný pád, zbaven nebezpečných překážek, zda by byl případný pád utlumen polopevnými nebo deformačními povrchy.

Osobní ublížení na zdraví následkem pádu z výšky.

Ujistěte se, zda pracovní prostor disponuje vhodnými hygienicko-sanitárními podmínkami týkajícími se osvětlení, větrání a pevnosti.

Osobní ublížení na zdraví následkem nárazů, zakopnutí atd.

Osobné ublíženie na zdraví spôsobené odlietavaním úlomkov alebo fragmentov, inhaláciou prachu, nárazmi, porezaním, pichnutím, odermi.

Poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov následkom odlietavania úlomkov, úderov, zárezov.

Používajte elektrické zariadenia vhodné na dané použitie (najmä sa uistite, či je neporušený kábel a zástrčka napájania a či sú súčasti vystavené rotačnému alebo striedavému pohybu riadne upevnené), používajte ich predpísaným spôsobom, nebráňte v prechode napájaciemu káblu, zaistite ich pred prípadným pádom z výšky a po použití ich odpojte a odložte.

Osobné ublíženie na zdraví spôsobené odlietavaním úlomkov alebo fragmentov, inhaláciou prachu, nárazmi, porezaním, pichnutím, odermi, hlukom, vibráciami.

Poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov následkom odlietavania úlomkov, úderov, zárezov.

Uistite sa, že sú pohyblivé rebríky opreté stabilným spôsobom, dostatočne odolné, jednotlivé priečky neporušené a že nie sú klzké, že sú dostatočne zaistené proti presunom počas ich použitia a či je prítomný niekto, kto dohliada na dodržanie uvedených požiadaviek.

Osobné ublíženie na zdraví následkom pádu z výšky alebo pádu zapríčineného rebríkom (v prípade dvojitých rebríkov).

Uistite sa, že sú rebríky a nadstavba stabilne opreté, dostatočne odolné, vybavené zábradlím pozdĺž rampy a na podlahe a že sú jednotlivé priečky neporušené a nie sú klzké.

Osobné ublíženie na zdraví následkom pádu z výšky.

Počas prác vo výške sa uistite (obvykle pri prevýšení vyššom než dva metre), či je pracovná plocha ohraničená zábradlím alebo osobnými ochrannými postrojmi zabraňujúcimi pádu, či je priestor, v ktorom by prebiehal prípadný pád, zbavený nebezpečných prekážok,
či by bol prípadný pád stlmený polopevnými alebo deformačnými povrchmi.

Osobné ublíženie na zdraví následkom pádu z výšky.

Uistite sa, či pracovný priestor disponuje vhodnými hygienicko-sanitárnymi podmienkami týkajúcimi sa osvetlenia, vetrania a pevnosti.

Chraňte zařízení a okolí pracovního prostoru s použitím vhodného materiálu.
Poškození zařízení nebo okolních předmětů následkem úletů úlomků, úderů, zářezů.
Manipulujte se zařízením s použitím vhodných ochran a s potřebnou opatrností.
Poškození zařízení nebo okolních předmětů následkem nárazů, úderů, zářezů, přitlačení.
Během činnosti používejte ochranný oděv a osobní ochranné prostředky.
Osobní ublížení na zdraví způsobené úlety úlomků nebo fragmentů, inhalací prachu, nárazy, pořezáním, píchnutím, oděry, hlukem, vibracemi.
Rozmístěte materiál a zařízení tak, aby umožňovaly pohodlnou a bezpečnou manipulaci, a vyhněte se stavění hromad, které by mohly povolit nebo spadnout.
Poškození zařízení nebo okolních předmětů následkem nárazů, úderů, zářezů, přitlačení.
Operace uvnitř zařízení musí být provedeny s potřebnou opatrností a je třeba se při nich vyhnout styku se zahrocenými součástmi.
Osobní ublížení na zdraví, píchnutí, oděry.
Po ukončení zásahu do zařízení obnovte všechny bezpečnostní a kontrolní funkce a přesvědčte se o jejich funkčnosti ještě před opětovným uvedením zařízení do činnosti.
Výbuchy, požáry nebo otrava následkem úniku plynu nebo nesprávným odkouřením.
Poškození nebo zablokování zařízení následkem nekontrolované činnosti.
Nezahajujte žádnou operaci bez předběžné kontroly, zda nedochází k únikům plynu; kontrolu proveďte příslušným měřičem.
Výbuchy, požáry nebo otravy následkem úniku plynu z poškozených/odpojených potrubí nebo vadných/odpojených součástí.
Nezahajujte žádnou operaci bez předběžné kontroly, zda se nevyskytují volné plameny nebo zápalné zdroje.
Výbuchy nebo požáry následkem úniku plynu z poškozených/odpojených potrubí nebo vadných/odpojených součástí.
Ujistěte se, zda nejsou ucpané průchody pro odvod a ventilaci.
Výbuchy, požáry nebo otrava následkem nesprávné ventilace nebo odkouření.
Ujistěte se, zda se na odváděcích potrubích nevyskytují úniky.
Otravy způsobené nesprávným odkouřením.

Osobné ublíženie na zdraví následkom nárazov, zakopnutia atď.
Chráňte zariadenie a okolie pracovného priestoru použitím vhodného materiálu.
Poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov následkom odlietavania úlomkov, úderov, zárezov.
Manipulujte so zariadením s použitím vhodných ochrán a s potrebnou opatrnosťou.
Poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov následkom nárazov, úderov, zárezov, pritlačenia.
Počas činnosti používajte ochranný odev a osobné ochranné prostriedky.
Osobné ublíženie na zdraví spôsobené odlietavaním úlomkov alebo fragmentov, inhaláciou prachu, nárazmi, porezaním, pichnutím, odermi, hlukom, vibráciami.
Rozmiestnite materiál a zariadenia tak, aby umožňovali pohodlnú a bezpečnú manipuláciu, a vyhnite sa staveniu hromád, ktoré by mohli povoliť alebo spadnúť.
Poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov následkom nárazov, úderov, zárezov, pritlačenia.
Operácie vnútri zariadenia musia byť vykonané s potrebnou opatrnosťou a treba sa pri nich vyhnúť styku so zahrotenými súčasťami.
Osobné ublíženie na zdraví, pichnutie, odery.
Po ukončení zásahu do zariadenia obnovte všetky bezpečnostné a kontrolné funkcie a presvedčte sa o ich funkčnosti ešte pred opätovným uvedením zariadenia do činnosti.
EVýbuchy, požiare alebo otrava následkom úniku plynu alebo nesprávnym odvedením dymu.
Poškodenie alebo zablokovanie zariadenia následkom nekontrolovanej činnosti.
Nezačínajte žiadnu operáciu bez predbežnej kontroly, či nedochádza k únikom plynu; kontrolu vykonajte príslušným meradlom.
Výbuchy, požiare alebo otravy následkom úniku plynu z poškodených/ odpojených potrubí alebo chybných/odpojených súčastí.
Nezačínajte žiadnu operáciu bez predbežnej kontroly, či sa nevyskytujú voľne plamene alebo zápalné zdroje.
Výbuchy alebo požiare následkom úniku plynu z poškodených/odpojených potrubí alebo chybných/odpojených súčastí.
Uistite sa, či nie sú zapchaté prechody na odvod a ventiláciu.
Výbuchy, požiare alebo otrava následkom nesprávnej ventilácie alebo odvedenia dymu.

Aktivací příslušných odvzdušnění vyprázdněte součásti, které by mohly obsahovat teplou vodu, ještě předtím, než s nimi budete manipulovat.
Osobní ublížení na zdraví následkem popálenin.

Proveďte očištění součástí od vodního kamene za dodržení pokynů uvedených v bezpečnostním listu použitého výrobku, vyvětrejte přitom dané prostředí, použijte osobní ochranné prostředky, zabraňte směšování odlišných výrobků a ochraňte zařízení a okolní předměty.
Osobní ublížení na zdraví následkem styku kůže nebo očí s kyselými látkami, inhalace nebo požití škodlivých chemických látek.
Poškození zařízení nebo okolních předmětů následkem koroze způsobené kyselými látkami.

Hermeticky uzavřete otvory používané pro snímání tlaku nebo regulaci plynu.
Výbuchy, požáry nebo otravy následkem úniku plynu z otevřených ústí.

Ujistěte se, že jsou trysky a hořáky kompatibilní s použitým plynem.
Poškození zařízení následkem nesprávného hoření.

V případě, že ucítíte zápach spáleniny, nebo při úniku kouře ze zařízení vypněte elektrické napájení zařízení, zavřete kohout přívodu plynu, otevřete okna a upozorněte na vzniklý problém příslušného technika.
Osobní ublížení na zdraví následkem popálenin, inhalace dýmů, otrava.

V případě, že ucítíte výrazný zápach plynu, zavřete kohout přívodu plynu, otevřete okna a upozorněte na vzniklý problém příslušného technika.
Výbuchy, požáry nebo otravy.

Uistite sa, či sa na odvádzacích potrubiach nevyskytujú úniky.
Otravy spôsobené nesprávnym odvedením dymu.

Aktiváciou príslušných odvzdušnení vyprázdnite súčasti, ktoré by mohli obsahovať teplú vodu, ešte predtým, ako s nimi budete manipulovať.
Osobné ublíženie na zdraví následkom popálenín.

Očistite súčasti od vodného kameňa za dodržania pokynov uvedených v karte bezpečnostných údajov použitého výrobku, vyvetrajte pritom dané prostredie, použite osobné ochranné prostriedky, zabráňte miešaniu odlišných výrobkov a ochráňte zariadenie a okolité predmety.
Osobné ublíženie na zdraví následkom styku kože alebo očí s kyslými látkami, inhalácia alebo požitie škodlivých chemických látok.
Poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov následkom korózie spôsobenej kyslými látkami.

Hermeticky uzatvorte otvory používané na snímanie tlaku alebo reguláciu plynu.
Výbuchy, požiare alebo otravy následkom úniku plynu z otvorených ústí.

Uistite sa, že sú dýzy a horáky kompatibilné s použitým plynom.
Poškodenie zariadenia následkom nesprávneho horenia.


V prípade, že ucítite zápach spáleniny, alebo pri úniku dymu zo zariadenia vypnite elektrické napájanie zariadenia, zatvorte kohútik prívodu plynu, otvorte okná a upozornite na vzniknutý problém príslušného technika.
Osobné ublíženie na zdraví následkom popálenín, inhalácia dymu, otrava.


V prípade, že ucítite výrazný zápach plynu, zatvorte kohútik prívodu plynu, otvorte okná a upozornite na vzniknutý problém príslušného technika.
Výbuchy, požiare alebo otravy.

Celkový pohled


Celkový pohľad

CARES S

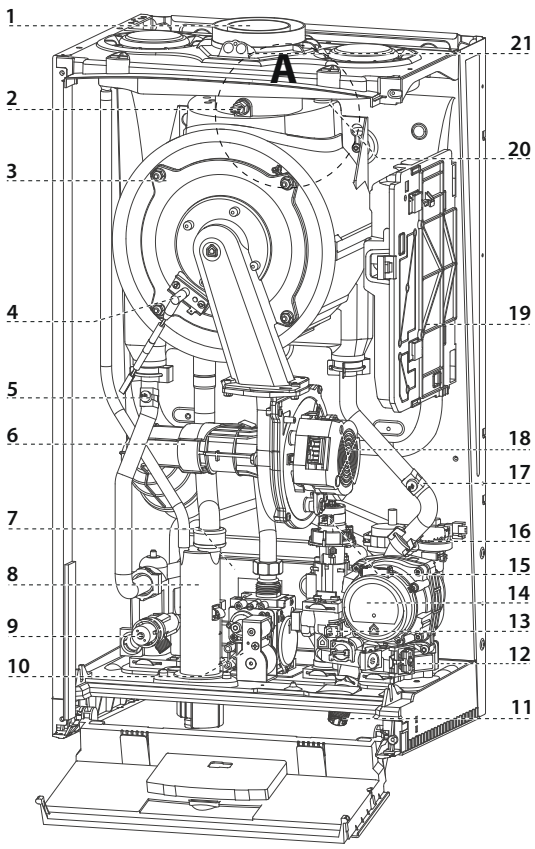

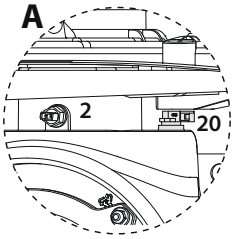

CARES S SYSTEM

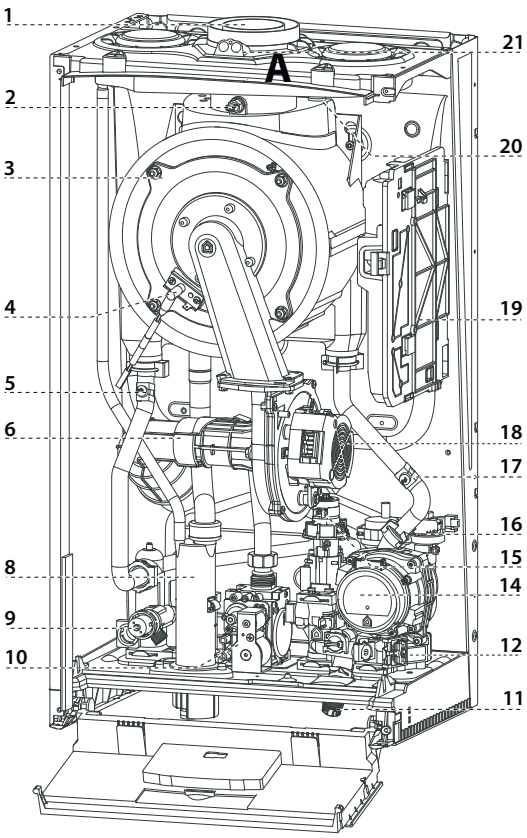

Vysvětlivky:

1. Odtah spalin
2. Snímač spalin
3. Primární výměník
4. Ionizační/ Zapalovací elektroda
5. NTC snímač výstupu
6. Tlumič
7. Sekundární deskový výměník
8 Sifón kondenzátu
9. Pojistný ventil 3 bar
10. Plynový ventil
11. Napouštěcí ventil
12. Filtr topného okruhu
13. Snímač průtoku TV
14. Čerpadlo s odvzdušňovačem
15. Třícestný ventil
16. Snímač tlaku
17. NTC snímač zpátečky
18. Ventilátor
19. Řídicí deska
20. Tepelná pojistka výměníku
21. Odběrné místo pro měření spalin


Vysvetlivky:

1. Odťah spalín
2. Snímač spalín
3. Horák
4. Ionizačná/Zapaľovacia elektróda
5. Snímač teploty výstupu
6. Tlmič
7. Sekundárny doskový výmenník
8 Sifón
9. Poistný ventil (3 bar)
10. Plynový ventil
11. Napúšťací ventil
12. Filter vykurovacieho okruhu
13. Prietokový snímač TV
14. Čerpadlo s odvzdušňovacím ventilom
15. Trojcestný ventil
16. Spínač tlaku Zap/Vyp
17. Snímač teploty spiatočky
18. Ventilátor
19. Riadiaca doska
20. Tepelná poistka výmenníka
21. Prípojky na analýzu spalín

POPIS VÝROBKU

Rozměry kotle

Rozmery kotla

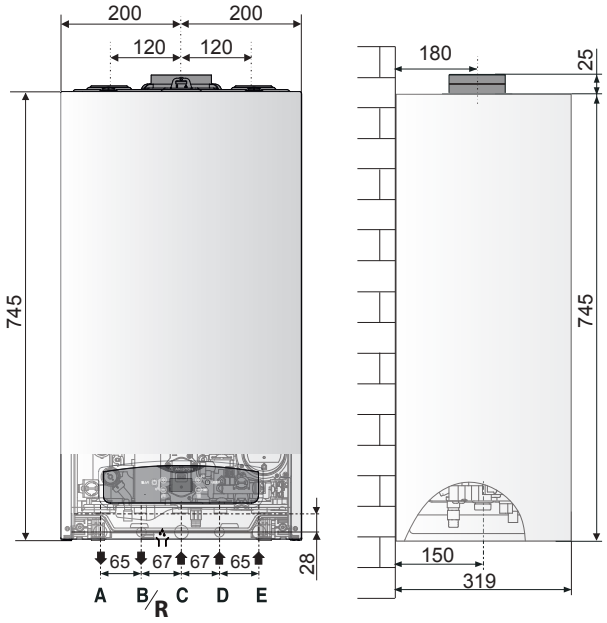


Vysvětlivky:
A. Výstup do topení
B. Výstup TUV
C. Přívod plynu
D. Přívod studené vody
E. Zpátečka z topení
R. Zpátečka zásobníku

Vysvetlivky:
A. Prívod rozvodu
B. Výstup TÚV
C. Prívod plynu
D. Prívod studenej vody
E. Spätný okruh rozvodu
R. Spiatočka zásobníka

Minimální vzdálenosti

V zájmu snadného provádění údržbových prací na kotli je doporučenododržovat minimální vzdálenosti uvedené ve schématu. Umístění kotle podle předpisu zkontrolujte vodováhou.

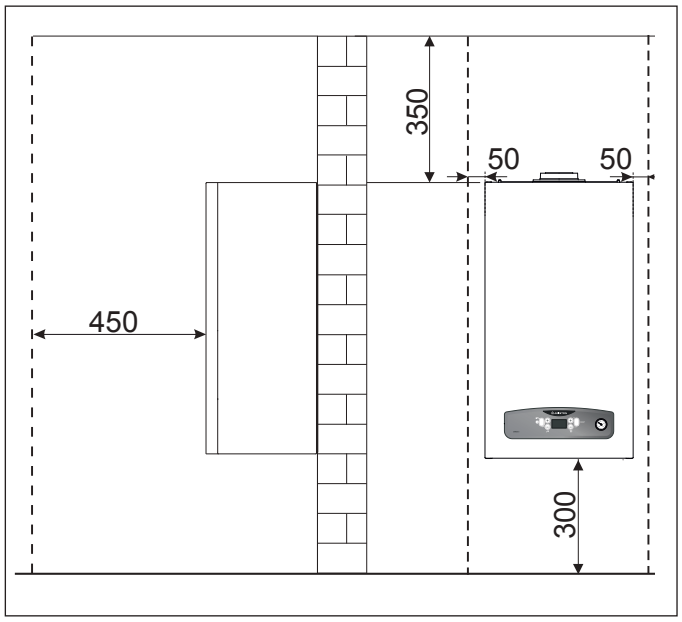


Minimálne vzdialenosti

V záujme jednoduchého vykonávania údržbových prác na kotle treba dodržiavať minimálne vzdialenosti uvedené v schéme. Umiestnenie kotla skontrolujte podľa predpisu vodováhou.

Instalační šablona

Inštalačná šablóna

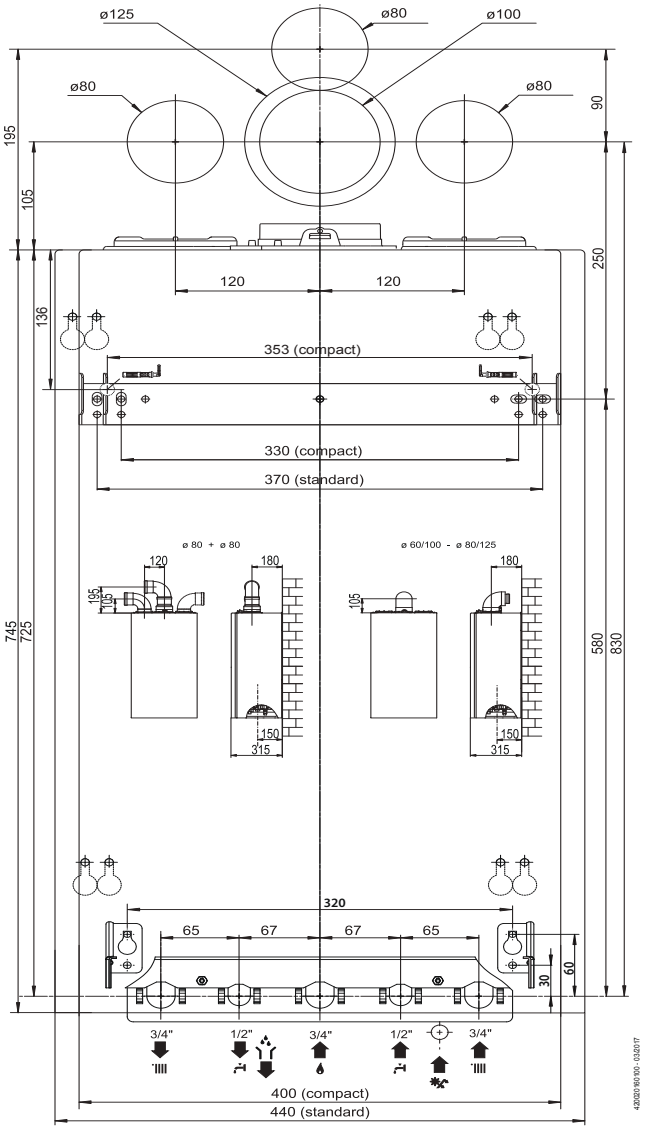

UPOZORNĚNÍ!
V BLÍZKOSTI KOTLE SE NESMÍ NACHÁZET ŽÁDNÝ HOŘLAVÝ PŘEDMĚT.
JE NUTNO SE UJISTIT, ŽE PROSTŘEDÍ URČENÉ K INSTALACI A ZAŘÍZENÍ, NA NĚŽ MÁ BÝT PŘIPOJEN, ODPOVÍDAJÍ PLATNÝM PŘEDPISŮM.
JESTLIŽE SE V UVEDENÉ MÍSTNOSTI VYSKYTUJÍ PRACHOVÉ ČÁSTICE A/NEBO AGRESIVNÍ PÁRA, MUSÍ PŘÍSTROJ FUNGOVAT NEZÁVISLE NA PŘÍVODU VZDUCHU Z TÉTO MÍSTNOSTI.

UPOZORNĚNÍ!
INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA ORGANIZACÍ S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM PRO MONTÁŽ TOPENÍ A PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ.
UVEDENÍ DO PROVOZU PAK MUSÍ BÝT PROVEDENO AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKEM ARISTON.
INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT PLATNÉ NORMY, PŘEDPISY, VYHLÁŠKY A HYGIENICKÉ POŽADAVKY.

Upozornění před instalací

Kotel slouží k ohřevu vody na teplotu nižší, než je bod varu.
Kotel musí být napojen na systém topení, dimenzovaný na podkladě jeho výkonu a jeho vlastností.
Dříve, než přistoupíte k instalaci kotle, je nezbytné provést tyto úkony:
- provést důkladný výplach potrubí celého zařízení, aby byly odstraněny event. zbytky po závitových řezech, po svařování či celkové nečistoty, které by mohly poškodit řádný chod kotle;
- ověřit si nastavení kotle na funkci plynu, dodávaného do sítě (přečíst si všechny údaje na štítku na obalu a na štítku technického popisu kotle);
- zkontrolovat, že výfukové potrubí není v některých místech přiškrceno a že do něho nejsou připojeny výfuky z dalších přístrojů – s výjimkou, že by odpadní síť byla v souladu s platnými předpisy realizována pro připojení více uživatelů;
- zkontrolovat, že v případě připojení na již dříve existující kouřový odtah je tento dokonale čistý a nejsou v něm deponovány spaliny, protože jejich eventuelní uvolnění by mohlo ucpat průchod kouře a způsobit tak nebezpečné situace;
- zkontrolovat, že v přípoje napojení na nevhodné kouřovody byly tyto zaslepeny;
- tak, kde voda vykazuje nadměrnou tvrdost může existovat možnost kumulace vodního kamene s následným snížením účinnosti komponentů kotle.
- neinstalujte přístroj v oblastech, kde spalovaný vzduch obsahuje zvýšené procento chloru (např. bazénu) a/nebo jiné škodlivé produkty jako například amoniak (holičské salony), alkalická činidla (prádelny).
- Množství síry v použitém plynu musí být nižší, než stanoví platné evropské normy: maximální krátkodobá hodnota za rok: 150 mg/m3 plynu a průměr za rok 30 mg/m3 plynu.

Přístroje typu C, jejichž spalovací komora a okruh sání vzduchu jsou vůči okolnímu prostředí uzavřeny, nemají s ohledem na podmínky větrání místnosti a jejího obsahu žádná omezení.
Aby nedošlo k poškození řádné funkce kotle, musí být místo pro jeho instalaci vhodné s ohledem na mezní funkční teplotu a chráněné takovým způsobem, aby se kotel nedostal do přímého styku s atmosférickými jevy.
Kotel je projektovaný pro zavěšení na stěnu.

UPOZORNENIE!
V BLÍZKOSTI KOTLA SA NESMIE NACHÁDZAŤ ŽIADNY HORĽAVÝ PREDMET.
JE NUTNÉ SA UISTIŤ, ŽE PROSTREDIE URČENÉ NA INŠTALÁCIU A ZARIADENIE, NA KTORÉ MÁ BYŤ PRIPOJENÝ, ZODPOVEDAJÚ PLATNÝM PREDPISOM.
AK SA V UVEDENEJ MIESTNOSTI VYSKYTUJÚ PRACHOVÉ ČASTICE A/ALEBO AGRESÍVNA PARA, MUSÍ PRÍSTROJ FUNGOVAŤ NEZÁVISLE OD PRÍVODU VZDUCHU Z TEJTO MIESTNOSTI.

UPOZORNENIE!
AKO INŠTALÁCIU, TAK PRVÉ ZAPÁLENIE KOTLA MUSÍ BYŤ VYKONANÉ KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM TAK, AKO TO PREDPISUJÚ PLATNÉ INŠTALAČNÉ NORMY A EVENT. PREDPISY MIESTNYCH ÚRADOV A INŠTITÚCIÍ PÔSOBIACICH V ZDRAVOTNÍCTVE.

Upozornenia pred inštaláciu

Kotol slúži na ohrev vody na teplotu nižšiu, než je bod varu.
Kotol musí byť napojený na systém kúrenia, dimenzovaný na podklade jeho výkonu a jeho vlastností. Skôr než pristúpite k inštalácii kotla, je nutné vykonať tieto úkony:
- dôkladne vypláchnuť potrubie celého zariadenia, aby boli odstránené event. zvyšky po závitových rezoch, po zváraní či celkové nečistoty, ktoré by mohli poškodiť riadny chod kotla;
- overiť si nastavenie kotla na funkciu plynu dodávaného do siete (prečítať si všetky údaje na štítku na obale a na štítku technického popisu kotla);
- skontrolovať, že výfukové potrubie nie je v niektorých miestach priškrtené a že doň nie sú pripojené výfuky z ďalších prístrojov – s výnimkou, že by odpadová sieť bola v súlade s platnými predpismi realizovaná na pripojenie viacerých používateľov;
- skontrolovať, že v prípade pripojenia na už predtým existujúci dymový odťah je tento dokonale čistý a nie sú v ňom deponované spaliny, pretože ich eventuálne uvoľnenie by mohlo upchať prechod dymu a spôsobiť tak nebezpečné situácie;
- skontrolovať, že v prípade napojenia na nevhodné dymovody boli tieto zaslepené;
- tam, kde voda vykazuje nadmernú tvrdosť, môže existovať možnosť kumulácie vodného kameňa s následným znížením účinnosti komponentov kotla.
- neinštalujte prístroj v oblastiach, kde spaľovaný vzduch obsahuje zvýšené percento chlóru (napr. bazéna) a/alebo iné škodlivé produkty ako napríklad amoniak (holičské salóny), alkalické činidlá (práčovne).
- Množstvo síry v použitom plyne musí byť nižšie, než stanovujú platné európske normy: maximálna krátkodobá hodnota za rok: 150 mg/m3 plynu a priemer za rok 30 mg/m3 plynu.

Prístroje typu C, ktorých spaľovacia komora a okruh nasávania vzduchu sú voči okolitému prostrediu uzatvorené, nemajú s ohľadom na podmienky vetrania miestnosti a jej obsahu žiadne obmedzenia.
Aby nedošlo k poškodeniu riadnej funkcie kotla, musí byť miesto na jeho inštaláciu vhodné s ohľadom na medznú funkčnú teplotu a chránené takým spôsobom, aby sa kotol nedostal do priameho styku s atmosférickými javmi.
Kotol je projektovaný na zavesenie na stenu.

INSTALACE

Kotel musí být instalován na takovou stěnu, která unese jeho váhu.
Při vytváření technického prostoru je nutno dbát na povinnost dodržování minimálních vzdáleností, které zaručují dobrý přístup ke všem částem kotle.

Připojení plynu

Kotel byl vyprojektován tak, aby mohl fungovat na různé druhy plynu, dodávané do sítě – viz následující tabulku:

ZEMĚ	TYP KOTLE	KATEGORIE
CZ	CARES S 24 CARES S SYSTEM 24 CARES S 30	II_{2H3P}


Podle údajů na štítku na obalu a na přístroji samotném, že je kotel určený pro zemi, kde má být instalován, že kategorie plynu, na který byl kotel projektován, odpovídá kategorii plynu, který je v distribuci v zemi určení.
Plynové potrubí musí být realizováno a dimenzováno podle příslušných specifických norem a na základě maximálního výkonu kotle; ujistěte se rovněž o správném dimenzování a připojení uzavíracího kohoutku.
Před instalací doporučujeme provést důkladné vyčištění plynového potrubí za účelem odstranění zbytkových částic, které by mohly ohrozit řádný chod kotle.
Je nutné ověřit, zda používaný plyn odpovídá kategorii plynu, na níž byl kotel nastaven (viz štítek na samotném kotli).
Kromě toho je důležité ověřit tlak plynu (metan nebo LPG), který bude použit na provoz kotle; jestliže by tlak byl nedostatečný, mohl by omezit výkon generátoru s tím souvisejícími následky pro uživatele.

Hydraulické připojení

Na následujícím obrázku jsou uvedeny spojky pro hydraulické a plynové napojení kotle. Ověřte si, že maximální tlak vodovodní sítě nepřevyšuje 6 bar; v opačném případě je třeba nainstalovat omezovač tlaku.


Pohled na přípojky kotle

CARES S

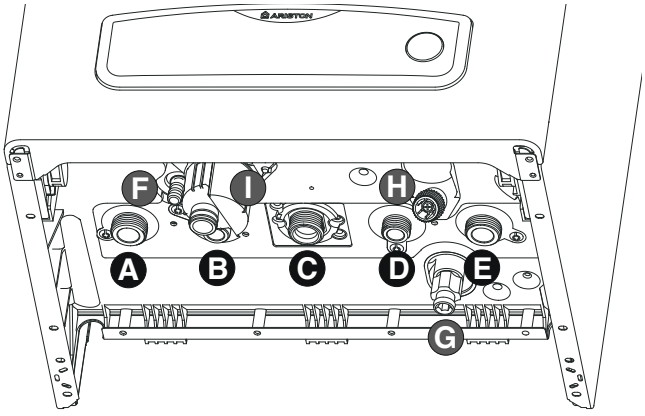

A = Výstup do topení
B = Výstup TV
C = Přívod plynu
D = Přívod studené vody
E = Zpátečka z topení
F = Přepad pojistného ventilu topení
G = Plnicí kohout
H = Vypouštěcí ventil
I = Odvod kondenzátů
R = Zpátečka zásobníku

CARES S SYSTEM

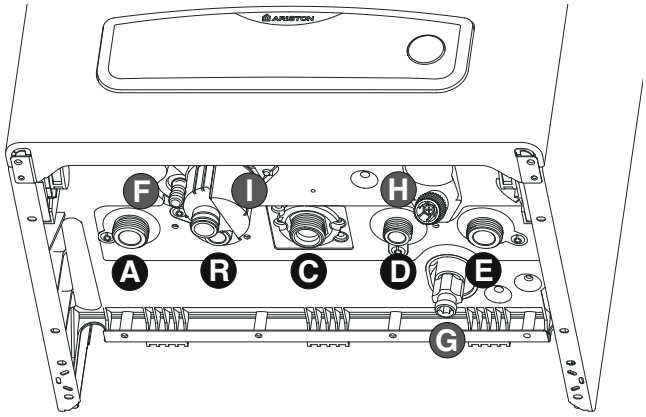

A = Výstup do kúrenia
B = Výstup TÚV
C = Prívod plynu
D = Prívod studenej vody
E = Spiatočka z kúrenia
F = Prepad poistného ventilu kúrenia
G = Napúšťací ventil
H = Vypúšťací ventil
I = Odvod kondenzátu
R = Spiatočka zásobníka

INŠTALÁCIA

Kotol musí byť inštalovaný na takú stenu, ktorá unesie jeho hmotnosť.
Pri vytváraní technického priestoru je nutné dbať na povinnosť dodržiavať minimálne vzdialenosti, ktoré zaručujú dobrý prístup k všetkým častiam kotla.

Pripojenie plynu

Kotol bol vyprojektovaný tak, aby mohol fungovať na rôzne druhy plynu dodávané do siete – pozrite nasledujúcu tabuľku:

KRAJINA	TYP KOTLA	KATEGÓRIA
SK	CARES S 24 CARES S SYSTEM 24 CARES S 30	II_{2H3P}

Podľa údajov na štítku na obale a na prístroji samotnom, že je kotol určený pre krajinu, kde má byť inštalovaný, že kategória plynu, na ktorý bol kotol projektovaný, zodpovedá kategórii plynu, ktorý je v distribúcii v krajine určenia.
Plynové potrubie musí byť realizované a dimenzované podľa príslušných špecifických noriem a na základe maximálneho výkonu kotla; uistite sa zároveň o správnom dimenzovaní a pripojení uzatváracieho kohútika.
Pred inštaláciou odporúčame dôkladne vyčistiť plynové potrubie s cieľom odstrániť zvyškové častice, ktoré by mohli ohroziť riadny chod kotla.
Je nutné overiť, či používaný plyn zodpovedá kategórii plynu, na ktorú bol kotol nastavený (pozrite štítok na samotnom kotle).
Okrem toho je dôležité overiť tlak plynu (metán alebo LPG), ktorý bude použitý na prevádzku kotla; ak by bol tlak nedostatočný, mohol by obmedziť výkon generátora s tým súvisiacimi následkami pre používateľa.


Hydraulické pripojenie

Na nasledujúcom obrázku sú uvedené spojky pre hydraulické a plynové napojenie kotla. Overte si, že maximálny tlak vodovodnej siete neprevyšuje 6 bar; v opačnom prípade treba nainštalovať obmedzovač tlaku.

Pohľad na prípojky kotla

Grafické znázornění zbytkové výtlačné výšky oběhového čerpadla

Pokud se týká dimenzování potrubí a výhřevných těles zařízení je třeba ověřit hodnotu zbytkové výtlačné výšky v závislosti na požadovaný výkon, a to podle hodnot uvedených v následujícím grafu: (údaje v mbar a kW na výstupu z kotle).

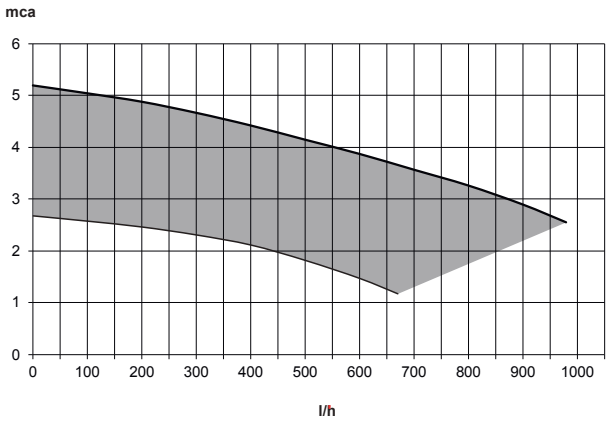

Grafické znázornenie zvyškovej výtlačnej výšky obehového čerpadla

Čo sa týka dimenzovania potrubia a výhrevných telies zariadenia, treba overiť hodnotu zvyškovej výtlačnej výšky v závislosti od požadovaného výkonu, a to podľa hodnôt uvedených v nasledujúcom grafe: (údaje v mbar a kW)

Čištění topného zařízení

V případě výměny za stará zařízení se často zjistí přítomnost vodních substancí a aditiv, které mohou mít negativní vliv na funkčnost a životnost nového kotle.
Před připojením kotle na zařízení je i u nových zařízení nutné provést důkladné propláchnutí, aby byly odstraněny případné zbytky nebo nečistoty, které by mohly negativně ovlivnit jeho správnou funkci.
Zkontrolujte, zda objem expanzní nádoby topení odpovídá objemu vody v systému.

Čistenie vykurovacieho okruhu

V prípade montáže na jestvujúci vykurovací systém sa často zistí prítomnosť vodných substancií a aditív, ktoré môžu mať negatívny vplyv na funkčnosť a životnosť nového kotla.
Pred pripojením kotla na vykurovací okruh je aj u nových inštalácií nutné previesť dôkladné prepláchnutie, aby boli odstránené prípadné zbytka alebo nečistoty, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho správnu funkciu.
skontrolujte, či objem expanznej nádoby zodpovedá obsahu vody v systéme.

Přetlakové zařízení

Připojení na kanalizaci je nutno provést přes volnou hladinu tak, aby byly případné úniky z pojistných ventilů kontrolovatelné uživatelem. V případě vzdutí kanalizace nesmí dojít k zaplavení kotle.
Škody na zařízení nebo majetku způsobené nefunkčním odvodem přepadu do kanalizace nejsou předmětem odpovědnosti výrobce.
Škody nadměrnou spotřebou vody způsobené protékajícím pojistným ventilem zásobníku nejsou předmětem odpovědnosti výrobce.

Poistný ventil

Pripojenie na kanalizáciu je nutné vykonať cez voľnú hladinu tak, aby boli prípadné úniky z poistných ventilov kontrolovateľné používateľom. V prípade vzdutia kanalizácie nesmie dôjsť k zaplaveniu kotla.
Škody na zariadení alebo majetku spôsobené nefunkčným odvodom prepadu do kanalizácie nie sú predmetom zodpovednosti výrobcu.
Škody z dôvodu nadmernej spotreby vody spôsobenej pretekajúcim poistným ventilom zásobníka nie sú predmetom zodpovednosti výrobcu.

Instalace s vyhříváním podlahy

U instalací s s podlahovým vytápěním namontujte na výstup ohřevu podlahy bezpečnostní termostat. Pro elektrické zapojení termostatu viz odstavec „Elektrická připojení".
V případě příliš vysoké výchozí teploty se kotel vypne pro topení i ohřev vody. Kotel se znovu spustí, jakmile se vypne termostat s automatickým obnovením.
V případě, že není možné termostat nainstalovat, musí být instalace podlahového vytápění chráněna termostatickým ventilem nebo by-passem, aby nevznikla na podlaze příliš vysoká teplota.

Inštalácia s vyhrievaním podlahy

V prípade inštalácií s podlahovým vykurovaním namontujte na výstup ohrevu podlahy bezpečnostný termostat. Elektrické zapojenie termostatu – pozrite odsek „Elektrické pripojenia".
V prípade príliš vysokej východiskovej teploty sa kotol vypne pre kúrenie aj ohrev vody. Kotol sa znovu spustí, hneď ako sa vypne termostat s automatickým obnovením.
V prípade, že nie je možné termostat nainštalovať, musí byť inštalácia podlahového vykurovania chránená termostatickým ventilom alebo by-passom, aby nevznikla na podlahe príliš vysoká teplota.

Připojení zásobníku (CARES S SYSTEM)
Kotel je sestrojen za účelem řízení přípravy teplé vody prostřednictvím zásobníku.
Řízení teploty je prováděno pomocí sondy NTC (viz elektrické schéma).
V případě řízení teploty termostatem je nutné změnit verzi kotle (ze zásobníku na System) prostřednictvím menu 2/podmenu 2/ parametru 8. Podrobnější informace lze nalézt v manuálu.

MODELY SYSTEM AUTOMATICKÝ SYSTÉM DESINFEKCE (TEPELNÁ SANITACE)

Legionella je bakterie ve tvaru tyčinky přítomná ve všech zdrojích vody. Legionářská nemoc je pneumonie způsobená vdechováním druhu legionella. Z toho důvodu by se v zásobníku mělo zabránit dlouhodobému stání vody, tj. zásobník by měl být používán pravidelně nebo vypuštěň minimálně 1x týdně.

Evropský standard CEN/TR 16355 dává doporučení pro zabránění růstu legionelly v pitné vodě, existují ale také národní normy, které jsou stále platné.

Kotel **CARES S SYSTEM** s externím zásobníkem (v případě řízení NTC čidlem - parametr 228=1) používá systém automatické tepelné sanitace, z výrobního závodu přednastaven na ZAPNUTO (parametr 257 v oblasti pro technika). Tento systém je spuštěn při každém připojení kotle do elektřiny, případně každých 30 dní (pokud teplota vody v zásobníku nepřesáhla 59°C) a ohřívá vodu v zásobníku na teplotu 60°C po dobu 1 hodiny.
Frekvenci tepelné sanitace je možné nastavit parametrem 258 v servisním menu.
Pokud je funkce aktivní, displej ukazuje **"Ab".**



INFORMUJTE UŽIVATELE O PROVOZU TÉTO FUNKCE, ABY SE ZABRÁNILO MOŽNÝM ZRANĚNÍM LIDÍ, ZVÍŘAT NEBO ŠKODÁM NA MAJETKU.
Je doporučeno nainstalovat směšovací ventil na výstupu TV, aby se zabránilo případnému opaření.

FUNKCE JE VYPNUTÁ, POKUD JE KOTEL V REŽIMU POUZE VYTÁPĚNÍ.

Tato funkce je účinná pouze pro samotný zásobník, pro ochranu celého systému a dalších přípojných míst kontaktujte prosím kvalifikovaného technika.

VAROVÁNÍ: POKUD JE AKTIVNÍ FUNKCE TEPELNÉ SANITACE, TEPLOTA VODY MŮŽE ZPŮSOBIT OPAŘENÍ. VYZKOUŠEJTE TEPLOTU VODY PŘED KOUPELÍ NEBO PŘED SPRCHOVÁNÍM.

Pripojenie zásobníka (CARES S SYSTEM)
Kotol je vyrobený za účelom riedenia výroby teplej vody v zásobníku.
Riedenie teploty sa prevádza pomocou snímača teploty NTC (viď. el. schéma).
V prípade riadenia teploty termostatom je nutné zmeniť verziu kotla (zo zásobníka na System) prostredníctvom menu 2/ podmenu 2/ parametra 8.
podrobnejši informácie viď návod pripojovacej sady zásobníka.

MODELY SYSTEM AUTOMATICKÝ SYSTÉM DEZINFEKCIE (TEPELNÁ SANITÁCIA)

Legionella je baktéria v tvare tyčinky prítomná vo všetkých zdrojoch vody.
Legionárska choroba je pneumónia spôsobená vdychovaním druhu legionella. Z tohoto dôvodu by sa v zásobníku malo zabrániť dlhodobému státiu vody, tj. zásobník by mal byť používaný pravidelne alebo vypustený minimálne 1x týždenne.

Európsky štandard CEN/TR 16355 dáva doporučenie pre zabránenie rastu legionelly v pitnej vode, jestvujú tiež ale národné normy, ktoré sú stále platné.

Kotol **CARES S SYSTEM** s externým zásobníkom (v prípade riadenia NTC snímačom - parameter 228=1) používa systém automatickej tepelnej sanitácie, z výrobného závodu Aktivované (parameter 257 v servisnom menu)
Tento systém je uvedený do činnosti pri každom pripojení kotla na el. sieť, prípadne každých 30 dní (pokiaľ teplota vody v zásobníku nedosiahla 59°C) a ohrieva vodu v zásobníku na teplotu 60°C počas 1 hodiny.
Frekvenciu tepelnej sanitácie je možné nastaviť parametrom 258 v servisnom menu.
Pokiaľ je funkcia aktívna, displej zobrazuje **"Ab".**



INFORMUJE UŽÍVATEĽA O PREVÁDZKE TEJTO FUNKCIE ABY SA ZABRÁNILO MOŽNÝM ZRANENÍM ĽUDÍ, ZVIERAT ALEBO ŠKODÁM NA MAJETKU.
Je doporučené inštalovať zmiešavací ventil na výstupe TV, aby sa zabránilo prípadnému opareniu.

FUNKCIA JE DEAKTIVOVANÁ, AK JE KOTOL V REŽIME IBA VYKUROVANIE.

Táto funkcia je účinná iba pre samotný zásobník, pre ochranu celého systému a ďalších prípojných miest prosím kontaktujte kvalifikovaného technika.

VAROVANIE: AK JE AKTÍVNA FUNKCIA TEPELNEJ SANITÁCIE, TEPLOTA TV MÔŽE SPÔSOBIŤ
OPARENIE. VYSKÚŠAJTE TEPLOTU VODY PRED JEJ POUŽITÍM.

Odvod kondenzátu

Vysoká energetická účinnost způsobuje vznik kondenzátu, který musí být odstraněn. Za tímto účelem použijte plastovou trubku, aby se uvnitř kotle nehromadil žádný kondenzát. Tato trubka musí být připojena k sifónu tak, aby byla stále na očích (kvůli vizuální kontrole).
Během instalace dodržujte platné předpisy dané země a příslušná nařízení místních zdravotnických organizací.
Zkontrolujte připojení trubky pro odvod kondenzátů:
- při připojení nesmí dojít k jejímu sevření
- nesmí vytvořit tvarem labutí krk
- dbejte na to, aby byla ze sifónu propojena s atmosférou.

Pro odvod kondenzátů používejte výhradně trubky odpovídající normám.
Průtok kondenzátů může dosáhnout až 2 litrů za hodinu.
Kondenzáty jsou kyselé povahy (PH blížící se 2), proto je nutné před úkonem dodržet všechna opatření.


PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM PŘÍSTROJE JE NUTNÉ NAPLNIT SIFÓN VODOU. ZA TÍMTO ÚČELEM NALIJTE JEŠTĚ PŘED MONTÁŽÍ ODVODNÍHO ZAŘÍZENÍ CCA 1/4 LITRU VODY OTVOREM PRO ODVOD, NEBO ODŠROUBUJTE SIFÓN UMÍSTĚNÝ POD KOTLEM, NAPLŇTE JEJ VODOU A ZNOVU JEJ NAMONTUJTE.
POZOR! NEDOSTATEK VODY V SIFÓNU MÁ ZA NÁSLEDEK ÚNIK SPALIN DO OKOLNÍHO VZDUCHU.

Odvod kondenzátu

Vysoká energetická účinnosť spôsobuje vznik kondenzátu, ktorý musí byť odstránený. Na tento účel použite plastovú rúrku, aby sa vnútri kotla nehromadil žiadny kondenzát. Táto rúrka musí byť pripojená k sifónu tak, aby bola stále na očiach (kvôli vizuálnej kontrole).
Počas inštalácie dodržujte platné predpisy danej krajiny a príslušné nariadenia miestnych zdravotníckych organizácií.
Skontrolujte pripojenie rúrky na odvod kondenzátov:
- pri pripojení nesmie dôjsť k jej zovretiu
- nesmie vytvoriť tvarom labutí krk
- dbajte na to, aby bola zo sifónu prepojená s atmosférou.


Na odvod kondenzátov používajte výhradne rúrky zodpovedajúce normám.
Prietok kondenzátov môže dosiahnuť až 2 litre za hodinu.
Kondenzáty sú kyslej povahy (pH blížiace sa 2), preto je nutné pred úkonom dodržať všetky opatrenia.

PRED PRVÝM SPUSTENÍM PRÍSTROJA JE NUTNÉ NAPLNIŤ SIFÓN VODOU. NA TENTO ÚČEL NALEJTE EŠTE PRED MONTÁŽOU ODVODNÉHO ZARIADENIA CCA 1/4 LITRA VODY OTVOROM NA ODVOD ALEBO ODSKRUTKUJTE SIFÓN UMIESTNENÝ POD KOTLOM, NAPLŇTE HO VODOU A ZNOVU HO NAMONTUJTE.
POZOR! NEDOSTATOK VODY V SIFÓNE MÁ ZA NÁSLEDOK ÚNIK SPALÍN DO OKOLITÉHO VZDUCHU.

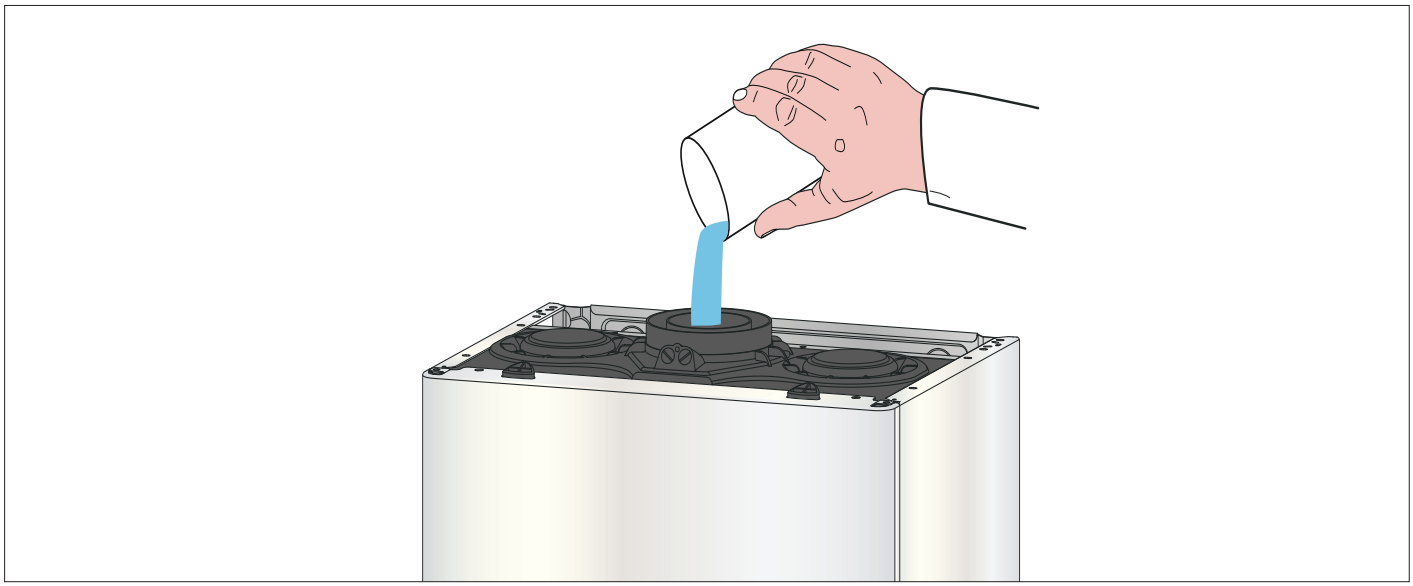

Hydraulické schéma


CARES S

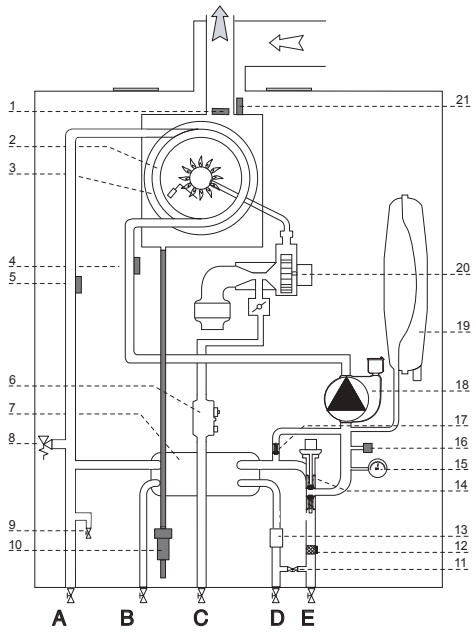

Vysvětlivky:
1. Snímač spalin
2. Primární výměník
3. Ionizační/ Zapalovací elektroda
4. Čidlo teploty na zpátečce
5. Čidlo teploty na výstupu
6. Plynový ventil
7. Sekundární deskový výměník
8. Pojistný ventil 3 bar
9. Vypouštěcí ventil
10. Sifón
11. Napouštěcí ventil
12. Filtr topného okruhu
13. Snímač průtoku TV
14. Třícestný ventil
15. Tlakoměr
16. Snímač tlaku
17. Automatický by-pass
18. Čerpadlo
19. Expanzní nádoba
20. Ventilátor
21. Tepelná pojistka výměníku

Hydraulická schéma

CARES S SYSTEM

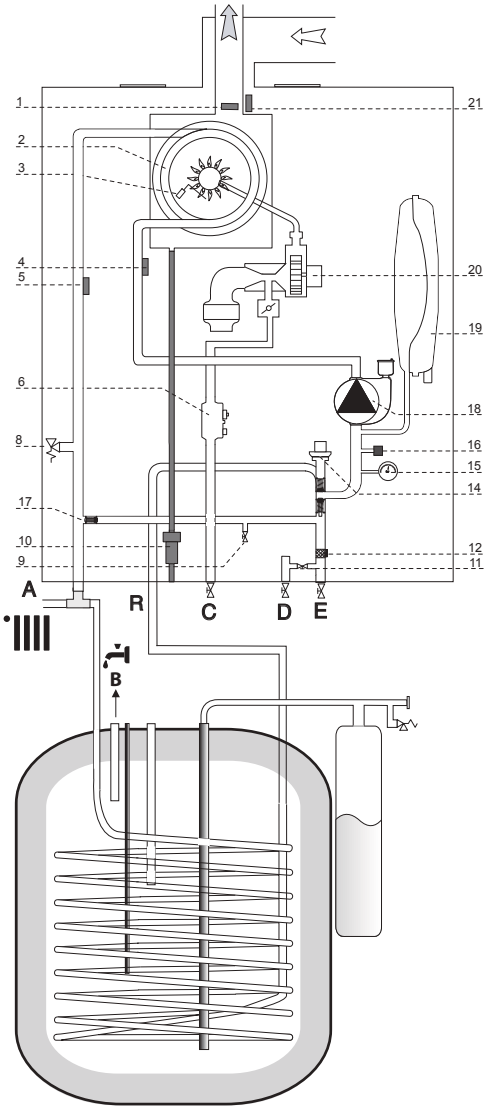

Vysvetlivky:
1. Snímač spalín
2. Primárny výmenník
3. Ionizačná/Zapaľovacia elektróda
4. Snímač teploty spiatočky
5. Snímač teploty výstupu
6. Plynový ventil
7. Sekundárny doskový výmenník
8. Poistný ventil (3 bar)
9. Vypúšťací ventil
10. Sifón
11. Napúšťací ventil
12. Filter vykurovacieho okruhu
13. Prietokový snímač TV
14. Trojcestný ventil
15. Tlakomer
16. Tlakový spínač Zap/Vyp
17. Automatický by-pass
18. Čerpadlo s odvzdušňovacím ventilom
19. Expanzná nádoba
20. Ventilátor
21. Tepelná poistka výmenníka

Připojení sacího potrubí a odtahu spalin

Kotel je vhodný k provozu podle funkce v provedení "B" (odebírá spalovací vzduch z místnosti) nebo v provedení "C" (odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru). Při instalování systému odvodu kouře je třeba věnovat pozornost těsnění, aby nedošlo k infiltraci kouře do oběhu vzduchu.
U kondenzačních kotlů je nutno zajistit sklon výfuku 3% směrem do kotle.
V případě instalování v provedení B musí být místnost, kde je kotel umístěn, ventilovaná pomocí vhodného druhu nasávání vzduchu ve smyslu platných norem. V místnostech, kde existuje riziko vzniku korosivních par (např. prádelny, kadeřnické salony, místnosti určené pro galvanické procesy aj.) je nutné používat instalaci typu C s odběrem vzduchu pro hoření z venkovního prostoru. Takto bude kotel chráněn od působení koroze.
Při realizaci systému odsávání/odvádění koaxiálního typu je nutné používat originální díly pro vedení spalin a vzduchu nebo díly certifikovaných výrobců.
Potrubí pro odvádění kouře se nesmí nacházet v blízkosti hořlavých materiálů ani s nimi nesmí být ve styku, nesmí procházet stavebními strukturami ani stěnami z hořlavých materiálů.
Bude-li kotel instalován výměnou za kotel předchozí, musí být systém přívodu vzduchu i odfuku vždy vyměněn.
Spojování trubek odváděcího potrubí je prováděno spojem samec/samice a těsněním.
Spojky musí být uloženy proti směru skluzu kondenzátu.

Typologie připojení kotle na odvod spalin

- koaxiální připojení kotle k odsávací/odváděcí kouřové trubce,
- zdvojené připojení kotle k odváděcí kouřové trubce s nasáváním vzduchu zvenčí,
- zdvojené připojení kotle k odváděcí kouřové trubce s nasáváním vzduchu z prostředí.

Při realizaci připojení kotle ke kouřové trubce musí být použity výrobky odolné vůči kondenzátu. Ohledně délky a změn směru jednotlivých úseků konzultujte tabulku druhů odváděcích potrubí.
Tyto sady pro odsávání/odvádění kouře jsou dodávány odděleně od zařízení na základě odlišných instalačních řešení.
Připojení kotle ke kouřové trubce je u všech zařízení realizováno koaxiálním potrubím ø60/100 nebo zdvojeným potrubím ø 80/80.
Ohledně ztrát v potrubích vycházejte z kamnářského katalogu. Při uvedeném návrhu rozměrů je třeba vzít v úvahu také přídavný odpor.
Co se týče způsobu výpočtu hodnot ekvivalentních délek a příkladů instalace, konzultujte katalog zařízení pro odkouření

UPOZORNĚNÍ
ZKONTROLUJTE PRŮCHODNOST ODVODU SPALINA PŘÍVODU SPALOVACÍHO NEBO VĚTRACÍHO VZDUCHU.
ZKONTRULJTE TĚSNOST SPOJŮ.
PRO KONDENZAČNÍ KOTLE JE NUTNO POUŽÍT ODKOUŘENÍ Z VHODNÝCH MATERIÁLŮ. NA VÝFUKU NESMÍ BÝT POUŽIT HLINÍK.

Pripojenie nasávacieho potrubia a odťahu spalín

Kotol je vhodný na prevádzku podľa funkcie B tak, že odoberá vzduch z miestnosti, zatiaľ čo pri prevádzke podľa funkcie C odoberá vzduch z vonkajšieho prostredia. Pri inštalovaní systému odvodu dymu treba venovať pozornosť tesneniu, aby nedošlo k infiltrácii dymu do obehu vzduchu.
Horizontálna zostava musí mať sklon 3 % smerom ku kotlu kvôli odvodu kondenzátu.
V prípade inštalovania podľa funkcie B musí byť miestnosť, kde je kotol umiestnený, ventilovaná pomocou vhodného druhu nasávania vzduchu v zmysle platných noriem. V miestnostiach, kde existuje riziko vzniku korozívnych pár (napr. práčovne, kadernícke salóny, miestnosti určené na galvanické procesy a i.), je veľmi dôležité používať inštaláciu typu C s odberom vzduchu na horenie z vonkajšieho priestoru. Takto bude kotol chránený pred pôsobením korózie.
Pri realizácii systému odsávania/odvádzania koaxiálneho typu je povinné použitie originálnych náhradných dielov.
Potrubie na odvádzanie dymu sa nesmie nachádzať v blízkosti horľavých materiálov ani s nimi nesmie byť v styku, nesmie prechádzať stavebnými štruktúrami ani stenami z horľavých materiálov.
Ak bude kotol inštalovaný výmenou za kotol predchádzajúci, musí byť systém prívodu vzduchu aj odfuku vždy vymenený.
Rúrky odvádzacieho potrubia sa spájajú spojom samec/samica a tesnením.
Spojky musia byť uložené proti smeru toku kondenzátu.

Typológia pripojenia kotla na odvod spalín

- koaxiálne pripojenie kotla k odsávacej/odvádzacej dymovej rúre,
- zdvojené pripojenie kotla k odvádzacej dymovej rúre s nasávaním vzduchu zvonku,
- zdvojené pripojenie kotla k odvádzacej dymovej rúre s nasávaním vzduchu z prostredia.

Pri realizácii pripojenia kotla k dymovej rúre musia byť použité výrobky odolné voči kondenzátu. V súvislosti s dĺžkou a zmenami smeru jednotlivých úsekov konzultujte tabuľku druhov odvádzacích potrubí.
Tieto súpravy na odsávanie/odvádzanie dymu sú dodávané oddelene od zariadenia na základe odlišných inštalačných riešení.
Pripojenie kotla k dymovej rúre je na všetkých zariadeniach realizované koaxiálnym potrubím o 60/100 alebo zdvojeným potrubím o 80/80.
V súvislosti so stratami v potrubiach vychádzajte z peciarskeho katalógu. Pri uvedenom návrhu rozmerov treba vziať do úvahy taktiež prídavný odpor.
Čo sa týka spôsobu výpočtu hodnôt ekvivalentných dĺžok a príkladov inštalácie, konzultujte katalóg zariadení na odvod dymu.


UPOZORNENIE
UISTITE SA, ČI NIE SÚ ZAPCHATÉ PRECHODY NA ODVOD A VENTILÁCIU.
PRE KONDENZAČNÉ KOTLY MUSÍ BYŤ POUŽITÁ IBA SÚPRAVA VÝFUKOVÝCH PLYNOV

INSTALACE

Výstup pro systém spaliny/vzduch je koncentrický 60/100. Pro napojení vždy použijte příslušnou připojovací hlavici v rozměru 60/100, nebo redukovanou 80/125.
Pro oddělené vedení použijte příslušnou hlavici 2 x 80. Středem jsou vedeny vždy spaliny. Vzduch může být přiveden vlevo nebo vpravo po demontáži záslepky a instalaci příslušné redukce.

INŠTALÁCIA

Výstup pre systém spaliny/vzduch je koncentrický 60/100. Na napojenie vždy použite príslušnú pripájaciu hlavicu v rozmere 60/100 alebo redukovanú 80/125.
Na oddelené vedenie použite príslušnú hlavicu 2 × 80. Stredom sú vedené vždy spaliny. Vzduch môže byť privedený vľavo alebo vpravo po demontáži záslepky a inštalácii príslušnej redukcie.

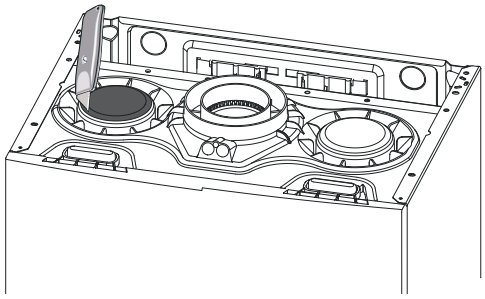

Tabulka délky potrubí sání / výfuku






Tabulka dĺžky potrubí sání / výfuku

Typ odvodu spalin Typológia odvádzania dymu		Maximální délka sacího / výfukového potrubí (m) Maximálna dĺžka nasávacieho/výfukového potrubia (m)		Průměr potrubí (mm) Priemer potrubia (mm)
		CARES S		
		24 / SYSTEM 24	29	
koaxiální systémy koaxiálne systémy	C13 C33 C43	10	5	ø 60/100
	B33	10	5	
	C13 C33 C43	25	14	ø 80/125
	B33	25	14	
Zdvojené systémy Zdvojené systémy		S1 = S2		
	C13	37/37	23/23	ø 80/80
	C33	44/44	28/28	
	C43	37/37	23/23	
		S1 + S2		
	C53 C83	74	46	ø 80/80
	B23	74	46	ø 80





S1. nasávání vzduchu S2. odvod spalin

S1. nasávanie vzduchu S2. odvod spalín

Typologie nasávání vzduchu / výfuku spalin

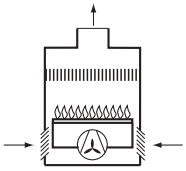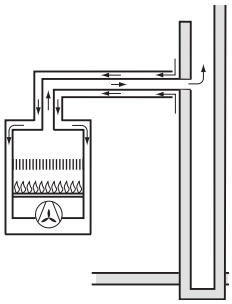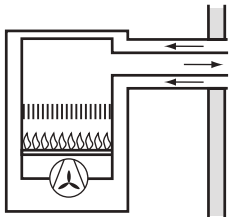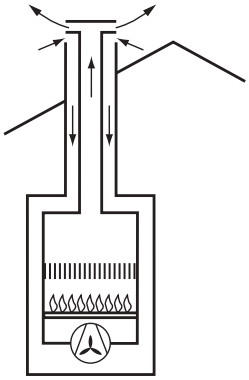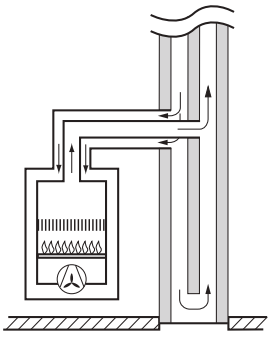B - Spalovací vzduch odebíraný z místnosti Spaľovací vzduch prichádzajúci z miestnosti		
B23	Výfuk plynů do venkovního prostředí. Přívod vzduchu z místního prostředí Výfuk plynov do vonkajšieho prostredia. Prívod vzduchu z miestneho prostredia	
B33	Odtah spalin do kouřovodu samostatného nebo kolektivního, zabudovaného do domu. Nasávání vzduchu z místnosti Odťah spalín do dymovodu samostatného alebo kolektívneho, zabudovaného do domu Nasávanie vzduchu z miestnosti	
C - Spalovací vzduch, odebíraný z venkovního prostředí Spaľovací vzduch, prichádzajúci z vonkajšieho prostredia		
C13	Odtah spalin a nasávání vzduchu přes vnější stěnu ve stejném tlakovém poli. Odťah spalín a nasávanie vzduchu cez vonkajšiu stenu v rovnakom tlakovom poli.	
C33	Odtah spalin a nasávání vzduchu z vnějšího prostředí s terminálem na střeše ve stejném tlakovém poli Odťah spalín a nasávanie vzduchu z vonkajšieho prostredia s terminálom na streche v rovnakom tlakovom poli	
C43	Odtah spalin a sání vzduchu kouřovodem jednotlivým nebo kolektivním, vestavěným do budovy Odťah spalín a nasávanie vzduchu dymovodom jednotlivým alebo kolektívnym, zabudovaným do budovy	

Typológia nasávania / výfuku spalín

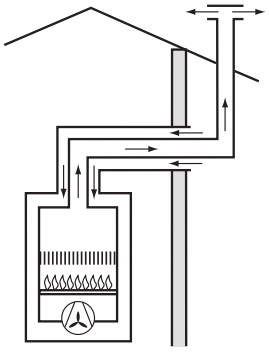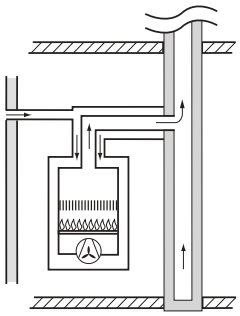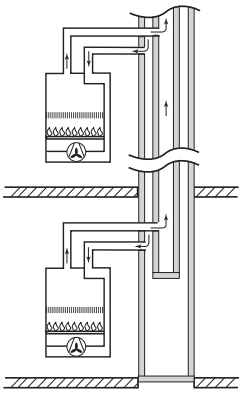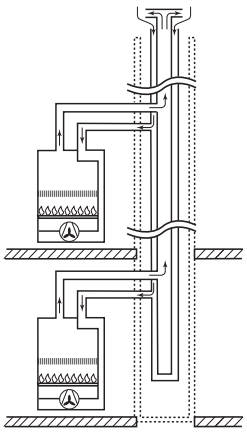C53	Odtah spalin vně a přívod vzduchu přes vnější stěnu ne ve stejném tlakovém poli. Odťah spalín vonku a prívod vzduchu cez vonkajšiu stenu nie v rovnakom tlakovom poli.	
C83	*Odtah spalin prostřednictvím samostatného nebo společného kouřovodu, vestavěného do budovy. Přívod vzduchu přes vnější stěnu* *Odťah spalín prostredníctvom samostatného alebo spoločného dymovodu, zabudovaného do budovy. Prívod vzduchu cez vonkajšiu stenu.*	
DOSTUPNÉ KONFIGURACE S POUŽITÍM SPECIFICKÝCH SAD. POZORNĚ SI PŘEČTĚTE INSTRUKCE OBSAŽENÉ V NÁVODU K POUŽITÍ SADY. KONTAKTUJTE NAŠI POMOCNOU SLUŽBU. KONFIGURÁCIE DOSTUPNÉ S POUŽITÍM ŠPECIFICKÝCH SÚPRAV. POZORNE SI PREČÍTAJTE POKYNY OBSAHENÉ V NÁVODE NA POUŽITIE SÚPRAVY. KONTAKTUJTE NAŠU POMOCNÚ SLUŽBU.		
C(10)3	Odvod kouře a přívod vzduchu v hromadném odvodu spalin v přetlakových podmínkách. Odvod spalín a nasávanie vzduchu v spoločnom dymovode pri pretlakových podmienkach.	
C(11)3	Odtah spalin a systém nasávání vzduchu ve schváleném společném potrubí v přetlakových podmínkách. Odvod spalín a systém nasávania vzduchu v schválenom spoločnom potrubí za pretlaku.	

UPOZORNĚNÍ
PŘED JAKÝMKOLI ZÁSAHEM NA KOTLI JE TŘEBA VNĚJŠÍM BIPOLÁRNÍM VYPÍNAČEM ODPOJIT PŘÍVOD ELEKTŘINY.

Elektrické připojení

V zájmu větší bezpečnosti dejte elektrickou síť zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za event. škody, způsobené tím, že přístroj nebyl řádně uzemněn či za anomálie v elektrické síti.
Ověřte si, že zařízení je vhodné na maximální absorbovaný výkon kotle podle údajů, vyznačených na štítku.
Zkontrolujte, aby kabely měly odpovídající průřez, v každém případě nesmí být menší, než 0,75 mm2.
Bezchybné připojení na účinné uzemnění je nezbytné k zajištění bezpečnosti přístroje. Kotel je dodáván s napájecím kabelem, který není zakončen zástrčkou.
Připojovací kabel musí být napojen do sítě 230V-50Hz, přičemž musí být dodržena polarizace L-N a správné uzemnění.
V případě nutnosti výměny napájecího kabelu se obraťte na kvalifikovaný personál, ke připojení kotle použijte vodič země (žluto/zelený), tj. nejdelší z napájecích vodičů (viz výkres).


Napájecí kabel

UPOZORNENIE
PRED AKÝMKOĽVEK ZÁSAHOM DO KOTLA TREBA VONKAJŠÍM BIPOLÁRNYM VYPÍNAČOM ODPOJIŤ PRÍVOD ELEKTRINY.

Elektrické pripojenie

V záujme väčšej bezpečnosti dajte elektrickú sieť skontrolovať kvalifikovaným personálom.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za event. škody spôsobené tým, že prístroj nebol riadne uzemnený alebo sa v elektrickej sieti vyskytujú anomálie .
Overte si, že zariadenie je vhodné na maximálny absorbovaný výkon kotla podľa údajov vyznačených na štítku. Skontrolujte, aby káble mali zodpovedajúci prierez, v každom prípade nesmie byť menší než 0,75 mm2.
Bezchybné pripojenie na účinné uzemnenie je nutné na zaistenie bezpečnosti prístroja. Kotol je dodávaný s napájacím káblom, ktorý nie je zakončený zástrčkou.
Pripájací kábel musí byť napojený do siete 230 V/50 Hz, pričom musí byť dodržaná polarizácia L-N a správne uzemnenie. V prípade nutnosti výmeny napájacieho kábla sa obráťte na kvalifikovaný personál; na pripojenie kotla použite vodič zeme (žlto-zelený), t. j. najdlhší z napájacích vodičov (pozrite výkres).

Napájací kábel



DŮLEŽITÉ!
PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ MUSÍ BÝT PROVEDENO NAPEVNO (NE MOBILNÍ ZÁSUVKOU) A OPATŘENO BIPOLÁRNÍM VYPÍNAČEM SE VZDÁLENOSTÍ KONTAKTŮ ALESPOŇ 3 MM).


Je zakázáno použití rozdvojek, prodlužovacích kabelů či adaptérů.
Na uzemnění je zakázáno používat trubky hydraulického zařízení, topení a plynu.
Kotel není chráněn proti následkům úderu bleskem.
Je-li třeba vyměnit pojistky v síti, použijte rychlé pojistky 2A.

DÔLEŽITÉ!
PRIPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIEŤ MUSÍ BYŤ VYKONANÉ NAPEVNO (NIE MOBILNOU ZÁSUVKOU) A VYBAVENÉ BIPOLÁRNYM VYPÍNAČOM SO VZDIALENOSŤOU KONTAKTOV ASPOŇ 3 MM.


Je zakázané použitie rozvodiek, predlžovacích káblov či adaptérov.
Na uzemnenie je zakázané používať rúrky hydraulického zariadenia, kúrenia a plynu.
Kotol nie je chránený proti následkom úderu bleskom.
Ak treba vymeniť poistky v sieti, použite rýchle poistky 2A.

Připojení regulace a dalšího příslušenství
Za účelem přístupu ke svorkovnici regulace postupujte následovně:
- odpojte kotel od elektrické sítě
- Demontujte přední kryt - viz str. 33
- Stiskněte bod 1 a odepněte kryt přístrojové desky v bodě 2

Pripojenie regulácie a ďalšieho príslušenstva
Pri prístupe k svorkovnici regulácie postupujte nasledovne:
- odpojte kotol od elektrickej siete
- Demontujte predný kryt - pozri str. 33
- Zatlačte na bod 1 a odopnite kryt prístrojovej dosky v bode 2

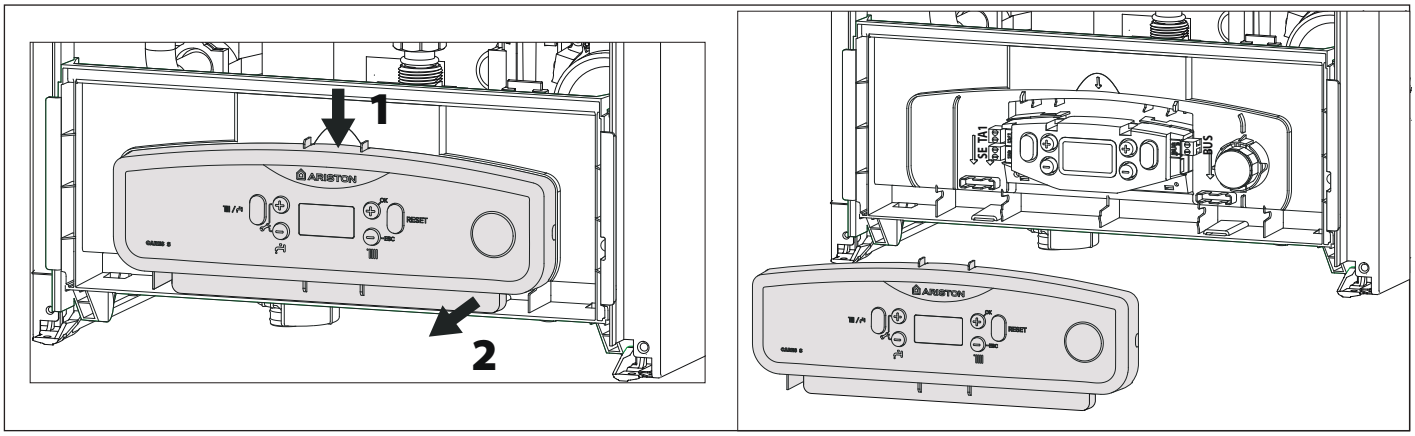


Naleznete zde přípojky pro:
BUS = Modulační termostat BUS - pouze ARISTON příslušenství
SE = venkovní čidlo
TA1 = ON/OFF kontakt termostat 1. okruhu

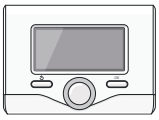

Upozornění: Připojení termostatu k podlahovému vytápění viz schéma zapojení na další straně.


Nájdete tu prípojky pre:
BUS = Modulačný termostat BUS – iba príslušenstvo ARISTON BUS
SE = vonkajší senzor
TA1 = ON/OFF kontakt termostat 1. okruhu



Upozornění: Pripojenie termostatu k podlahovému vykurovaniu – pozrite schému zapojenia na ďalšej strane.


Připojení termostatu podlahového systému

Připojení termostatu podlahového systému

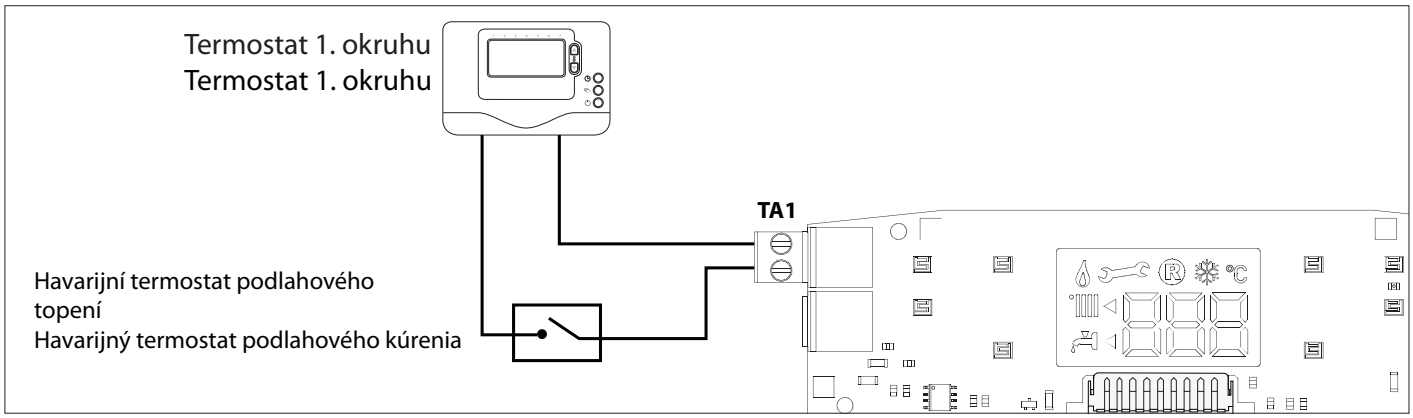

Připojení pokojového termostatu
- Přiveďte vodič termostatu k otvoru poblíž konektoru
- Připojte kabely ke svorce TA1 a odstraňte můstek
- Znovu připevněte kryt k přístrojové desce.

Pripojenie izbového termostatu
- Zaveďte vodič termostatu do zdierky blízko konektora
- Pripojte káble k svorke **TA1** a odstráňte mostík
- Znovu pripevnite kryt na prístrojovú dosku.

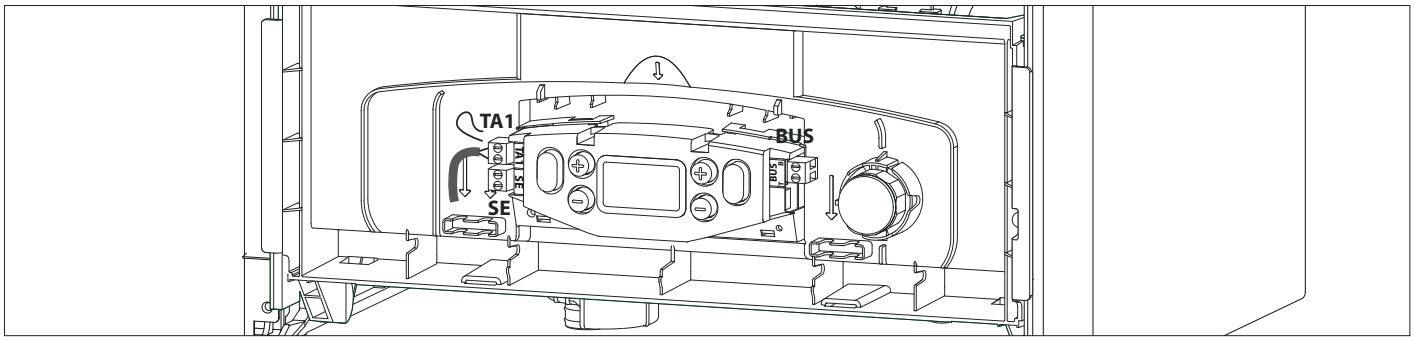

UPOZORNĚNÍ!
PRO PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ KABELŮ VOLITELNÝCH PERIFERNÍCH JEDNOTEK DODRŽUJTE UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE JEJICH INSTALACE.


UPOZORNENIE!
PRI PRIPOJENÍ A UMIESTNENÍ KÁBLOV VOLITEĽNÝCH PERIFÉRNYCH JEDNOTIEK DODRŽUJTE UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ICH INŠTALÁCIE.

Elektrické schéma

V zájmu dosažení vyšší bezpečnosti je třeba, aby kvalifikovaný personál provedl pečlivou kontrolu elektrického zařízení.
Výrobce není zodpovědný za eventuelní škody, způsobené tím, že zařízení nebylo uzemněno, nebo že elektrická síť vykazuje anomálie.

Elektrická schéma

V záujme dosiahnutia vyššej bezpečnosti treba, aby kvalifikovaný personál vykonal dôkladnú kontrolu elektrického zariadenia.
Výrobca nie je zodpovedný za eventuálne škody spôsobené tým, že zariadenie nebolo uzemnené alebo že elektrická sieť vykazuje anomálie.

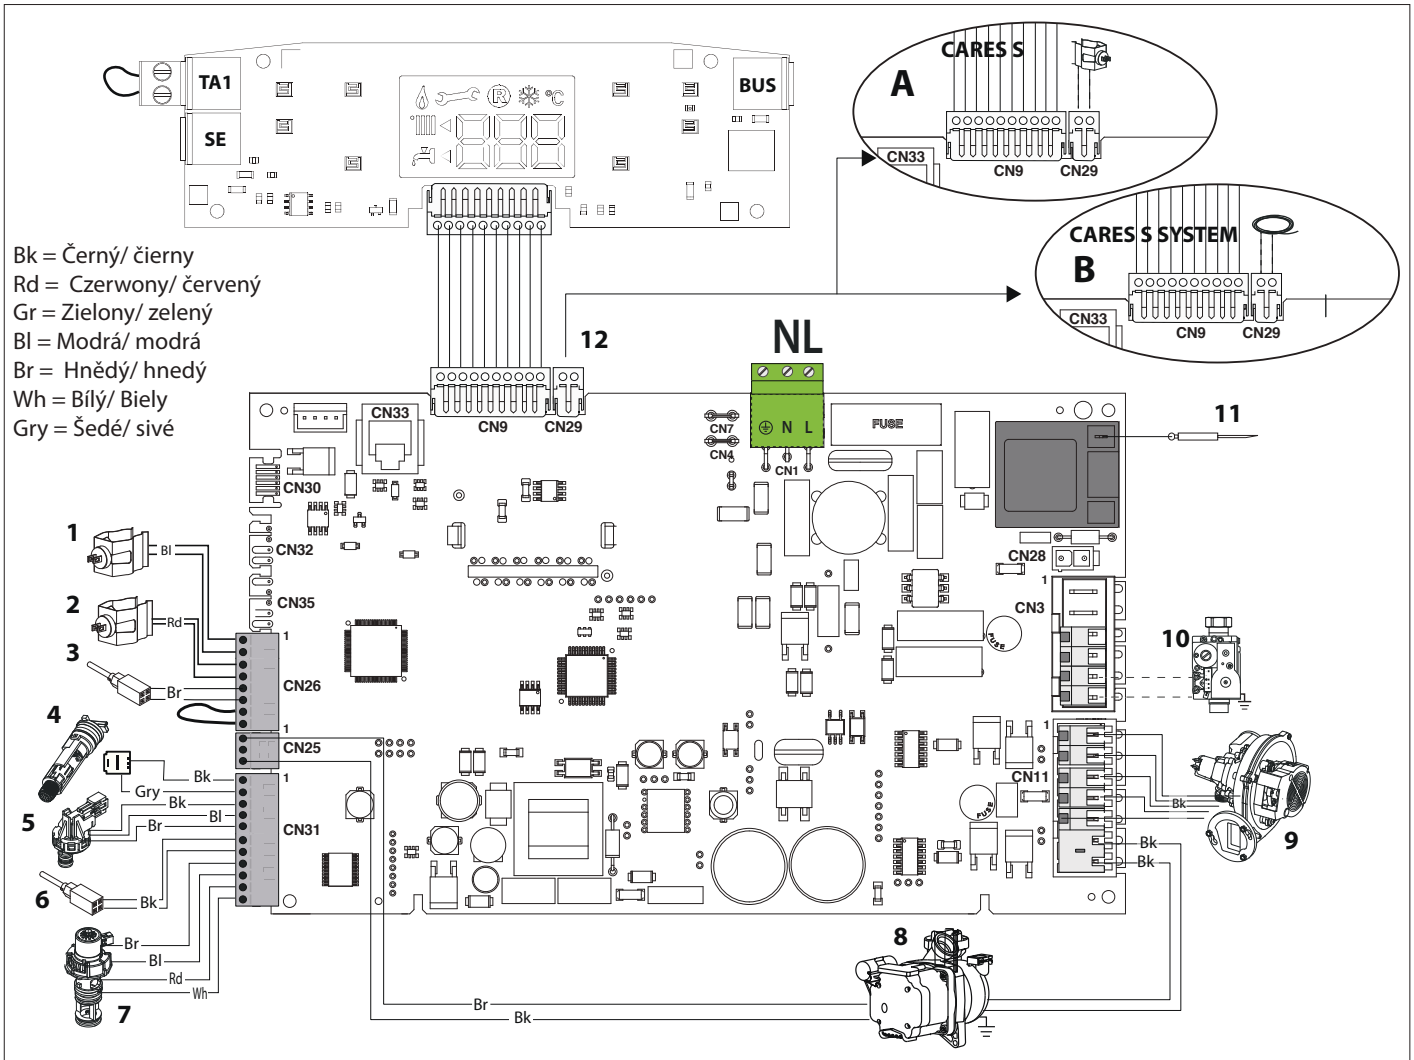

1. NTC čidlo na zpátečce topení
2. NTC čidlo na výstupu do topení
3. Snímač spalin
4. Snímač průtoku TV
5. Snímač tlaku
6. Tepelná pojistka
7. Třícestný ventil
8. Čerpadlo
9. Ventilátor
10. Plynový ventil
11. Ionizační/ Zapalovací elektroda
12. CN29 konektor
    Model CARES S - Sonda solár - vstup
    V modelech Cares S 24/30 (parametr 228 = 0)
    Pro připojení sondy lze použít konektor CN29 - solární vstup.
    Model CARES S System - čidlo zásobníku TUV
    U modelů Cares S System (s parametrem 228 = 1 nebo 2) se konektor CN29 používá k připojení sondy nádrže.

1. NTC snímač spiatočky
2. NTC snímač výstupu
3. Snímač spalín
4. Snímač prietoku TV
5. Tlakový spínač Zap/Vyp
6. Tepelná poistka výmenníka
7. Trojcestný ventil
8. Čerpadlo
9. Ventilátor
10. Plynový ventil
11. Zapaľovacia/Ionizačná elektróda
12. Konektor CN29
    Molel CARES S - Snímač solár vstup
    Model CARES S 24/30 (paremeter 228=0)
    Pre pripojenie snímača použite konektor CN29
    Modelo CARES S System - Snímač zásobníka
    V modeloch systému Cares S (s parametrom 228 = 1 alebo 2) sa na pripojenie sondy nádrže používa konektor CN29.

Příprava pro činnost
Za účelem zajištění bezpečnosti a správné činnosti kotle musí jeho uvedení do provozu provést výhradně autorizovaný servisní technik Ariston

Napájení elektrickým proudem
- zkontrolovat, aby napětí a frekvence napájení souhlasily s údaji uvedenými na štítku kotle;
- ověřit, aby připojení odpovídalo polaritě L-N;
- prověřit účinnost uzemnění.

Napuštění a odvzdušnění topného okruhu
Postupujte následovně:
- Otevřete kohout přívodu studené vody;
- nadzvedněte uzávěr automatického odvzdušňovacího ventilu umístěného na čerpadle;
- postupně otevřete plnicí kohout kotle a jakmile začne vytékat voda zavřete odvzdušňovací ventily na radiátorech;
- plnicí kohout kotle uzavřete tehdy, když se na manometru zobrazí tlak o hodnotě 1-1,5 bar.

UPOZORNĚNÍ!!
PŘIPOJTE HADICI PRO ODVOD KONDENZÁTU PŘED NAPUŠTĚNÍM A ODVZDUŠNĚNÍM TOPNÉHO OKRUHU

Přívod plynu
Je třeba postupovat následujícím způsobem:
- ujistit se, že spalovaný plyn odpovídá druhu plynu, vyznačenému na štítku kotle;
- otevřít všechna okna a dveře;
- zabránit vzniku jisker či volného plamene;
- ověřit si těsnost zařízení na dodávku plynu pomocí uzavíracího kohoutu, umístěného u kotle. Nejdříve kohout uzavřete a následně otevřete, přičemž plynový ventil musí být zavřený (deaktivovaný); po dobu 10 minut nesmí plynové hodiny ukazovat žádný odběr či průchod plynu.

Postup při zapnutí
Zapněte kotel stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) na ovládacím panelu; na displeji kotle se zobrazí:

Príprava na činnosť
S cieľom zaistiť bezpečnosť a správnu činnosť kotla musí jeho uvedenie do prevádzky vykonať kvalifikovaný technik spĺňajúci zákonom stanovené požiadavky.


Napájanie elektrickým prúdom
- kontrolovať, aby napätie a frekvencia napájania súhlasili s údajmi uvedenými na štítku kotla;
- overiť, aby pripojenie zodpovedalo polarite L-N;
- preveriť účinnosť uzemnenia.

Napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho okruhu
Postupujte nasledovne:
- Otvorte kohútik prívodu studenej vody;
- naddvihnite uzáver automatického odvzdušňovacieho ventilu umiestneného na čerpadle;
- postupne otvorte plniaci kohútik kotla a hneď ako začne vytekať voda, zatvorte odvzdušňovacie ventily na radiátoroch;
- plniaci kohútik kotla uzatvorte vtedy, keď sa na manometri zobrazí tlak s hodnotou 1 – 1,5 bar.

UPOZORNENIE!!
PRIPOJTE HADICU PRE ODVOD KONDENZÁTU PRED NAPUSTENÍM A ODVZDUŠNENÍM VYKUROVACIEHO OKRUHU

Napájanie plynom
Treba postupovať nasledujúcim spôsobom:
- uistiť sa, že spaľovaný plyn zodpovedá druhu plynu vyznačenému na štítku kotla;
- otvoriť všetky okná a dvere;
- zabrániť vzniku iskier či voľného plameňa;
- overiť si tesnosť zariadenia na dodávku plynu pomocou uzatváracieho kohútika umiestneného pri kotle. Najskôr kohútik uzatvorte a následne otvorte, pričom plynový ventil musí byť zavretý (deaktivovaný); v priebehu 10 minút nesmú plynové hodiny ukazovať žiadny odber či prechod plynu.

Postup pri zapnutí
Zapnite kotol stlačením tlačidla ON/OFF (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) na ovládacom paneli; na displeji kotla sa zobrazí:

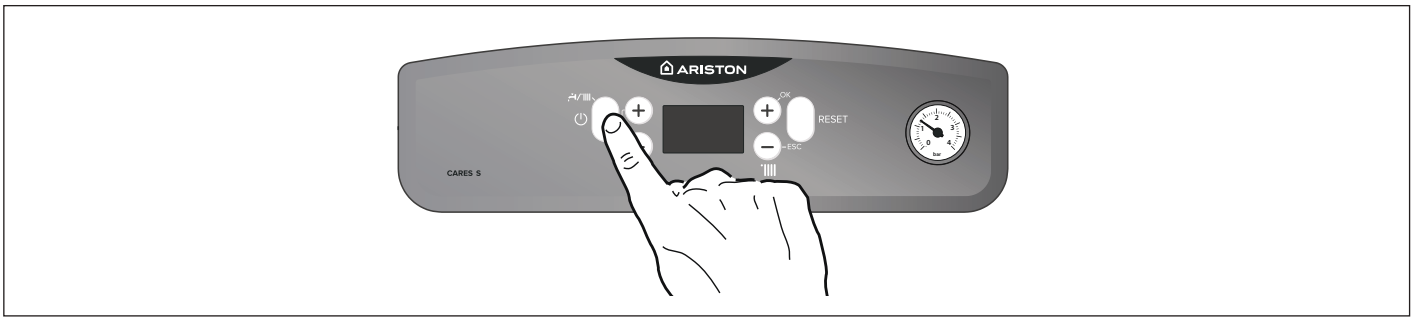

a - režim činnosti nastavený prostřednictvím symbolů a
b - prostřednictvím číslic je zobrazena:
- výstupní teplota v režimu vytápění
- nastavená teplota teplé vody v režimu ohřevu TV

Dále je signalizován průběh některých funkcí:

Funkce odvzdušňování	P
Doběh čerpadla	°C b8
Doběh pro TV	38

a - režim činnosti nastavený prostredníctvom symbolov a
b - prostredníctvom číslic je zobrazená:
- výstupná teplota v režime kúrenia
- nastavená teplota teplej úžitkovej vody v režime ohrevu TÚV

Ďalej je signalizovaný priebeh niektorých funkcií:


Funkcia odvzdušňovania	P
Dobeh čerpadla	°C b8
Dobeh pre TÚV	38

UVEDENÍ DO ČINNOSTI

První zapnutí

1. Ujistěte se, že:
   - Je zavřený plynový ventil;
   - elektrické zapojení bylo provedeno správným způsobem. V každém případě se ujistěte, že je žlutozelený vodič připojen k funkčnímu zemnicímu obvodu;
   - s pomocí šroubováku nazvedněte uzávěr automatického odvzdušňovacího ventilu;
   - Zapněte kotel (stisknutím tlačítka ON/OFF) a zvolte pohotovostní režim - nejsou přítomny žádné požadavky ze strany okruhu TUV ani ze strany okruhu topení.




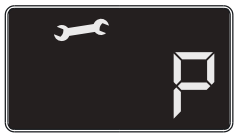

   - Kotel automaticky spustí odvzdušňovací cyklus přibližně 7 minut, který lze v případě potřeby přerušit stisknutím tlačítka 1.
     Na konci zkontrolujte, zda je systém zcela odvzdušněný, a pokud ne, opakujte operaci stisknutím tlačítka 1 na 5 sekund.
     Po jeho ukončení zkontrolujte, zda došlo k úplnému odvzdušnění rozvodu, a v opačném případě celou operaci zopakujte.
   - Odvzdušněte radiátory;
   - Zkontrolujte, zda je potrubí pro odvod spalin vyhovující a bez případných ucpání.
   - Ujistěte se, zda jsou otevřené eventuálně potřebné nasávací otvory pro větrání místnosti (instalace typu B).
   - Zkontrolujte, zda je sifón naplněn vodou; pokud ne, musí být naplněn. Pokud je třeba ho naplnit vodou.

     Pozn.: Pokud nebudete delší dobu používat kotel, měli byste doplnit sifon před zapojením kotle. V případě, že nedoplníte sifon, hrozí, že se do ovzduší dostanou spaliny.
2. Otevřete plynový kohout a zkontrolujte těsnost spojů včetně spojů na kotli, a to kontrolou nulového průchodu na počítadle. Odstraňte případné úniky.
3. Tlačítkem **1** uveďte kotel do činnosti volbou topení nebo produkce teplé vody pro sanitární použití.

FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ
FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ JE AUTOMATICKY AKTIVOVÁNA PRVNÍM ZAPNUTÍM KOTLE ELEKTRICKY.

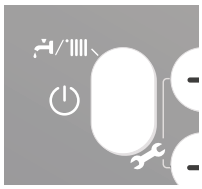


Stisknutím tlačítka **1** na dobu 5 sekund kotel aktivuje odvzdušňovací cyklus, který trvá přibližně 7 minut. Tato funkce může být přerušena stisknutím tlačítka **1**. Dle potřeby je možné aktivovat nový cyklus. Zkontrolujte, zda se kotel nachází v Pohotovostním režimu a bez požadavků z rozvodu topení nebo rozvodu TV.

UVEDENIE DO ČINNOSTI

Prvé zapnutie

1. Uistite sa, že:
   - Je zavretý plynový ventil;
   - elektrické zapojenie bolo vykonané správnym spôsobom. V každom prípade sa uistite, že je žltozelený vodič pripojený k funkčnému uzemňovaciemu obvodu;
   - pomocou skrutkovača nadvihnite uzáver automatického odvzdušňovacieho ventilu;
   - Zapnite kotol (stlačením tlačidla ON/OFF) a zvoľte pohotovostný režim - nie sú prítomné žiadne požiadavky zo strany okruhu TÚV ani zo strany okruhu kúrenia.




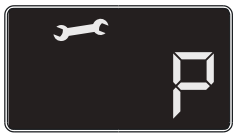

   - Kotol automaticky spustí odvzdušňovací cyklus v trvaní približne 7 minút, ktorý je možné v prípade potreby prerušiť stlačením tlačidla 1.
     Na konci skontrolujte, či je systém úplne odvzdušnený, a ak nie, opakujte postup stlačením klávesu 1 na 5 sekúnd.
     Po jeho ukončení skontrolujte, či došlo k úplnému odvzdušneniu rozvodu, v opačnom prípade celú operáciu zopakujte.
   - Odvzdušnite radiátory;
   - skontrolujte, či je potrubie na odvod spalín vyhovujúce a bez prípadných zapchatí.
   - Uistite sa, či sú otvorené eventuálne potrebné nasávacie otvory na vetranie miestnosti (inštalácia typu B).
   - Skontrolujte, či je sifón naplnený vodou; pokiaľ nie tak ho musíte doplniť vodou.

     Pozn.: Ak nebudete kotol dlhšie používať , mali by ste doplniť sifón pred zapojením kotla. V prípade, že nedoplníte sifón, hrozí, že sa do ovzdušia dostanú spaliny.
2. Otevřete plynový kohout a zkontrolujte těsnost spojů včetně spojů na kotli, a to kontrolou nulového průchodu na počítadle. Odstraňte případné úniky.
3. Tlačítkem **1** uveďte kotel do činnosti volbou topení nebo produkce teplé vody pro sanitární použití.

FUNKCIA ODVZDUŠNENIA
FUNKCIA ODVZDUŠŇOVANIA JE AUTOMATICKY AKTIVOVANÁ PRVÝKRÁT KOTLE ELEKTRICKÉ.

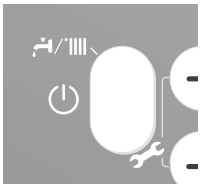


Stlačením tlačidla **1** na 5 sekúnd kotol aktivuje odvzdušňovací cyklus, ktorý trvá približne 7 minút. Táto funkcia môže byť prerušená stlačením tlačidla **1**. Podľa potreby je možné aktivovať nový cyklus. Skontrolujte, či sa kotol nachádza v pohotovostnom režime a bez požiadaviek z rozvodu kúrenia alebo rozvodu TÚV.

Postup kontroly spalování
Pořadí úkonů tohoto postupu se musí bezpodmínečně dodržovat.

Úkon 1 - Kontrola vstupního tlaku
Povolte šroub **1** a nasaďte spojovací trubku manometru do zásuvky měření tlaku.
Zapněte kotel na maximální výkon, aktivujte funkci "čištění" (stiskněte tlačítko na 10 sekund; na displeji se zobrazí nápis).
Vstupní tlak by měl odpovídat hodnotě stanovené na základě typu plynu, pro který byl kotel navržen viz. Tabulka nastavení plynu.


Postup kontroly spaľovania
Poradie úkonov tohto postupu sa musí bezpodmienečne dodržiavať.

Úkon 1 - Kontrola vstupného tlaku
Povoľte skrutku 1 a nasaďte spojovaciu rúrku manometra do zásuvky merania tlaku.
Zapnite kotol na maximálny výkon, aktivujte funkciu „čistenia" (stlačte tlačidlo na 10 sekúnd; na displeji sa zobrazí nápis).
Vstupný tlak by mal zodpovedať hodnote stanovenej na základe typu plynu, pre ktorý bol kotol navrhnutý – pozrite Tabuľku nastavenia plynu.

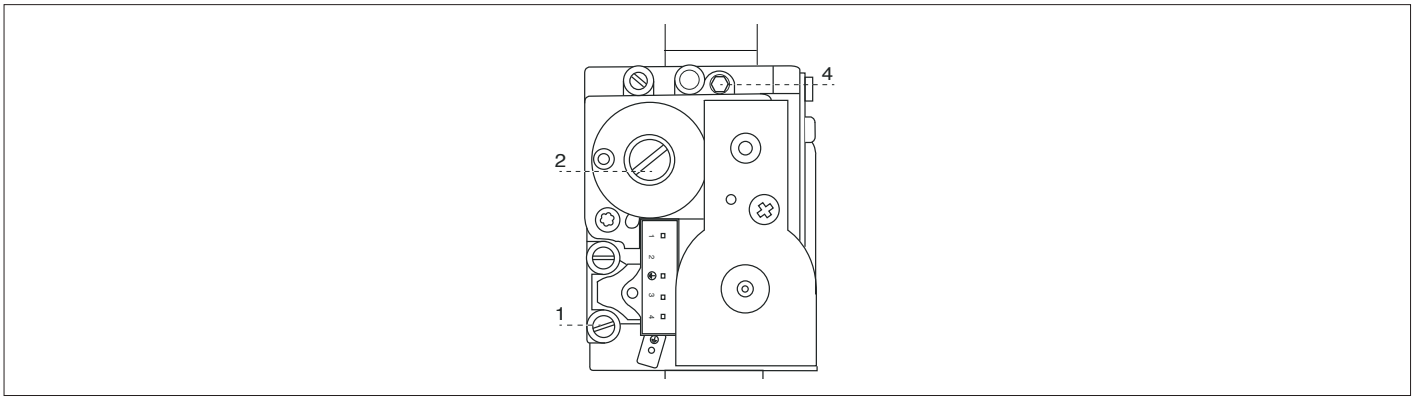


Úkon 2 - Příprava měřicích přístrojů
Připojte kalibrovaný měřicí přístroj k měřícímu místu analýzy spalin (vlevo) , přičemž vyšroubujte šroub a vytáhněte uzávěr..

Úkon 2 – Príprava meracích prístrojov
Pripojte kalibrovaný merací prístroj k meraciemu miestu analýzy spalín (vľavo), pričom vyskrutkujte skrutku a vytiahnite uzáver.

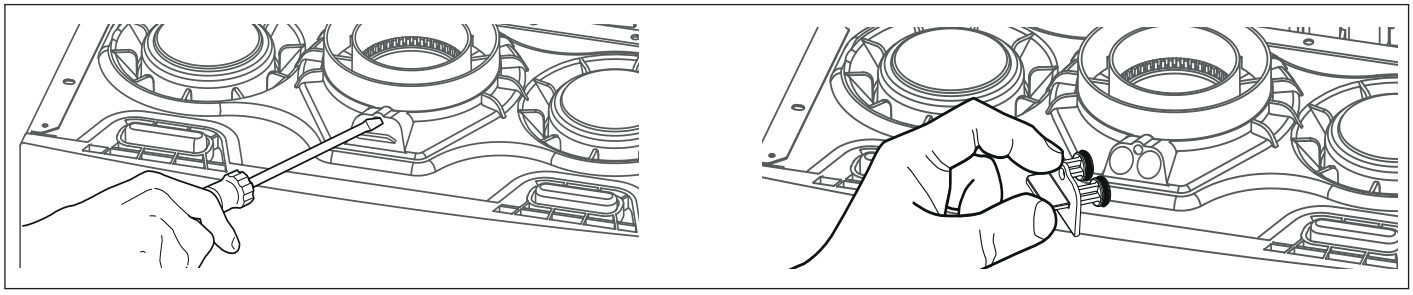


Úkon 3 - Nastavení CO2 při maximálním výkonu (užitková voda)
Proveďte čerpání teplé užitkové vody při maximálním průtoku vody.
Stiskem tlačítka **RESET** na 10 sekund zvolte funkci **Čistění**.
Pozor! Při aktivaci funkce čistění může být teplota vody vytékající z kotle vyšší než 65°C.

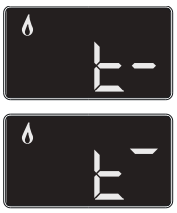

Na displeji se a ikonka .
Kotel je zapnutý na maximální výkon.
Stisknutím tlačítka **2** ⊕ aktivujte činnost při maximálním výkonu okruhu TUV. Na displeji se zobrazí .

Před provedením analýzy spalování vyčkejte 1 minutu, než se kotel stabilizuje. Odečtěte hodnotu CO2 (%) a porovnejte ji s hodnotami uvedeným v dále uvedené tabulce (hodnoty pro zavřenou komoru).

Úkon 3 - Nastavenie CO2 pri maximálnom výkone (úžitková voda)
Čerpajte teplú úžitkovú vodu pri maximálnom prietoku vody.
Stlačením tlačidla RESET na 10 sekúnd zvoľte funkciu Čistenie.
Pozor! Pri aktivácii funkcie čistenia môže byť teplota vody vytekajúcej z kotla vyššia než 65 °C.

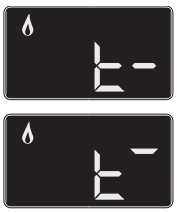

Na displeji sa zobraz ikonka .
Kotol je zapnutý na maximálny výkon.
Stlačením tlačidla **2** ⊕ aktivujte činnosť pri maximálnomvýkone okruhu TÚV. Na displeji sa zobrazí .

Pred vykonaním analýzy spaľovania vyčkajte 1 minútu, než sa kotol stabilizuje. Odpočítajte hodnotu CO2 (%) a porovnajte ju s hodnotami uvedenými v ďalej uvedenej tabuľke (hodnoty pre zatvorenú komoru).

Plyn Plynový	CARES S 24 / 30 CARES S 24 SYSTEM	
	Plynový	CO_2 (%) MIN
G20	8,9 ÷ 9,9	8,9 ÷ 9,9
G31	11,0 ± 0,3	10,5 ± 0,3

Pozn.: Hodnoty pro uzavřenou spalovací komoru.

POZOR!!
HODNOTA CO2 PŘI MAXIMÁLNÍ VÝKONU (TV) MUSÍ BÝT VŽDY VYŠŠÍ NEŽ 0,5% HODNOTY CO2 PŘI MINIMÁLNÍM VÝKONU.
PŘÍKLAD: CO2 MAX=9,2%, HODNOTA CO2 MIN MUSÍ BÝT MENŠÍ NEBO ROVNA NEŽ 8,7%.

Pozn.: Hodnoty pre uzatvorenú spaľovaciu komoru

POZOR!!
HODNOTA CO2 PRI MAXIMÁLNOM VÝKONE (TV) MUSÍ BYŤ VYŠŠIA AKO 0,5% HODNOTY CO2 PRI MINIMÁLNOM VÝKONE.
PRÍKLAD: CO2 MAX=9,2%, HODNOTA CO2 MIN MUSÍ BYŤ MENŠIA ALEBO ROVNÁ 8,7%

UVEDENÍ DO ČINNOSTI


Pokud je odečtená hodnota CO2 (%) odlišná od hodnot uvedených v tabulce, seřiďte plynový ventil podle dále uvedených pokynů, pokud není, přejděte přímo k **úkonu 4**.

Seřízení plynového ventilu při maximálním výkonu
Pro snížení emisí CO2 nastavte plynový ventil otáčením nastavovacího šroubu **4** ve směru hodinových ručiček (1/4 otočení upraví hodnotu CO2 o 0,2-0,4%). Po každé změně nastavení vyčkejte 1 minutu, aby se stabilizovala hodnota CO2.
Pokud naměřená hodnota odpovídá hodnotě uvedené v tabulce A, nastavení je hotové. V opačném případě zopakujte proces.
Pozn: Funkce kominík je automaticky deaktivovaná po 30 minutách, nebo může být deaktivovaná manuálně krátkým stisknutím tlačítka RESET.

UVEDENIE DO ČINNOSTI

Ak je odčítaná hodnota CO2 (%) odlišná od hodnôt uvedených v tabuľke, nastavte plynový ventil podľa ďalej uvedených pokynov, ak nie je, prejdite priamo k **úkonu 4.**

Nastavenie plynového ventilu pri maximálnom výkone
Kvôli zníženiu emisií CO2 nastavte plynový ventil otáčaním nastavovacej skrutky **4** v smere hodinových ručičiek (1/4 otočenie upraví hodnotu CO2 o 0,2 – 0,4 %). Po každej zmene nastavenia vyčkajte 1 minútu, aby sa stabilizovala hodnota CO2.
Ak nameraná hodnota zodpovedá hodnote uvedenej v tabuľke A, nastavenie je hotové. V opačnom prípade zopakujte proces.
Pozn.: Funkcia Kominár sa automaticky deaktivuje po 30 minútach alebo môže byť deaktivovaná manuálne krátkym stlačením tlačidla RESET.

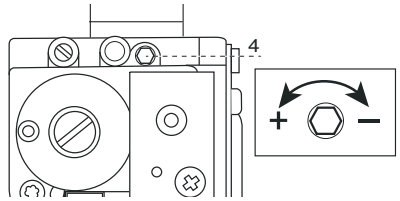

Úkon 4 - kontrola CO2 při minimálním výkonu
Stisknutím tlačítka **2** ⊖, kotel je spuštěn na minimální výkon.
Na displeji se zobrazí t_ .



Před provedením analýzy spalování vyčkejte 1 minutu, než se kotel stabilizuje.
Pokud se odečtená hodnota CO2 (%) liší o 0,5 % od hodnoty získané při seřizování při maximálním průtoku plynu, seřiďte plynový ventil podle dále uvedených pokynů, pokud se neliší, přejděte přímo k **úkonu 5**.


Seřízení plynového ventilu při maximálním výkonu
Pro snížení emisí CO2 nastavte plynový ventil otáčením nastavovacího šroubu 4 ve směru hodinových ručiček (jedno otočení upraví hodnotu CO2 o 0,2-0,4 %). Po každé změně nastavení vyčkejte 1 minutu, aby se stabilizovala hodnota CO2.
Pokud naměřená hodnota odpovídá hodnotě uvedené v tabulce A, nastavení je hotové. V opačném případě zopakujte proces.
POZOR! Pokud se změnila hodnota CO2 při minimálním napětí, je nutné zopakovat nastavení při maximálním výkonu.

Úkon 4 - kontrola CO2 pri minimálnom výkone
Stlačením tlačidla **2** ⊖, sa kotol spustí na minimálny výkon.
Na displeji sa zobrazí t_ .



Pred vykonaním analýzy spaľovania vyčkajte 1 minútu, než sa kotol stabilizuje.
Ak sa odčítaná hodnota CO2 (%) líši o 0,5 % od hodnoty získanej pri nastavovaní pri maximálnom prietoku plynu, nastavte plynový ventil podľa ďalej uvedených pokynov, ak sa nelíši, prejdite priamo k **úkonu 5.**


Nastavenie plynového ventilu pri maximálnom výkone
Kvôli zníženiu emisií CO2 nastavte plynový ventil otáčaním nastavovacej skrutky 4 v smere hodinových ručičiek (jedno otočenie upraví hodnotu CO2 o 0,2 – 0,4 %). Po každej zmene nastavenia vyčkajte 1 minútu, aby sa stabilizovala hodnota CO2.
Ak nameraná hodnota zodpovedá hodnote uvedenej v tabuľke A, nastavenie je hotové. V opačnom prípade zopakujte proces.
POZOR! Ak sa zmenila hodnota CO2 pri minimálnom napätí, je nutné zopakovať nastavenie pri maximálnom výkone.

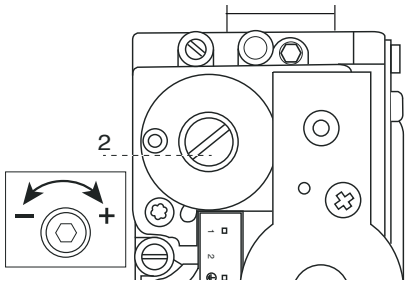

Úkon 5 - konec seřizování
Stiskem tlačítka RESET opusťte režim **čistění.**
Ukončete čerpání.
Namontujte zpět čelo přístroje.
Namontujte zpět uzávěr vývodů spalování.

Úkon 5 - koniec nastavovania
Stlačením tlačidla RESET opustite režim čistenia.
Ukončite čerpanie.
Namontujte späť čelo prístroja.
Namontujte späť uzáver vývodov spaľovania.

Seřízení maximálního výkonu topení
Tento parametr omezuje užitný výkon kotle.
Procenta odpovídají hodnotě výkonu mezi minimálním (0) a jmenovitým (99) výkonem uvedeném v následujícím grafu.
Pro kontrolu maximálního výkonu topení kotle použijte Parametr 231.

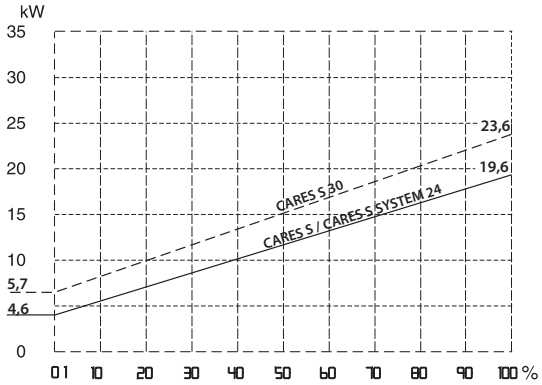

Nastavenie maximálneho výkonu kúrenia
Tento parameter obmedzuje úžitkový výkon kotla.
Percentá zodpovedajú hodnote výkonu medzi minimálnym (0) a menovitým (99) výkonom uvedeným v nasledujúcom grafe.
Na kontrolu maximálneho výkonu kúrenia kotla použite Parameter 231.

Pomalé zapálení
Tento parametr omezuje užitný výkon kotle ve fázi zapálení..
Procenta odpovídají užitnému výkonu v rozmezí mezi minimálním výkonem (0) a maximálním výkonem (99)
Pro kontrolu pomalého zážehu kotle použijte Parametr 220.

Nastavení zpožděného zapálení topení
Prostřednictvím tohoto parametru **236** se nastavuje čekací doba před opětovným zapálením hořáku následně po jeho zhasnutí kvůli dosažení teploty nastavené na termostatu.
Je možné nastavit opoždění od 0 do 7 minut.

Pomalé zapálenie
Tento parameter obmedzuje úžitkový výkon kotla vo fáze zapálenia.
Percentá zodpovedajú úžitkovému výkonu v rozmedzí medzi minimálnym výkonom (0) a maximálnym výkonom (99).
Na kontrolu pomalého zážihu kotla použite Parameter 220.

Nastavenie oneskoreného zapálenia kúrenia
Prostredníctvom tohto parametra **236** sa nastavuje čas čakania pred opätovným zapálením horáka následne po jeho zhasnutí z dôvodu dosiahnutia teploty nastavenej na termostate.
Je možné nastaviť oneskorenie od 0 do 7 minút.

Tabulka pro nastavení plynu

Tabuľka pre nastavenie plynu

		Parametr Parameter	CARES S			
			24 / 24 SYSTEM		30	
			G20	G31	G20	G31
Index Wobe inf. (15°C, 1013 mbar) (MJ/m3) Index Wobe inf. (15 °C, 1013 mbar) (MJ/m3)			45,67	70,69	45,67	70,69
Tlak plynu na vstupu (mbar) Tlak plynu na vstupe (mbar)			20	31	20	31
Pomalé zapálení Pomalé zapálenie		220	57		59	
Výkon topení nastavitelný Výkon kúrenia nastaviteľný		231	61		60	
Min. výkon v % Min. výkon v 0		233	5		6	
Max. výkon topení v % Max. výkon kúrenia v %		234	61		66	
Max. výkon TUV v % Max. výkon TÚV v %		232	73		78	
Membrána plynového (Ø) mm Membrána plynového (Ø) mm			**5,8 (*)**	**4,0**	**6,5 (*)**	**4,3**
Max./min. průtok plynu Max./min. prietok plynu (15 °C, 1013 mbar) (nat - m3/h) (LPG - kg/h)	max. užitková voda max. úžitková voda		2,49	1,83	3,07	2,25
	max. topení max. kúrenie		2,12	1,55	2,54	1,86
	min min		0,50	0,37	0,61	0,45

(*) Membránové plynu integrován směšovače vzduch / plyn (Nelze odstranit)

(*) Membránové plynu integrovaný zmiešavača vzduch / plyn (Nemožno odstrániť)

Záměna plynu

Tyto přístroje jsou určeny pro provoz s různými typy plynu. Změnu plynu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Tato změna plynu se zajistí pomocí montážní soupravy s uživatelským manuálem.

Zámena plynu

Tieto prístroje sú určené na prevádzku s rôznymi typmi plynu.
Zmenu plynu smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník. Táto zmena plynu sa zaistí pomocou montážnej súpravy s používateľským manuálom.

UVEDENÍ DO ČINNOSTI

Funkce Aut

Funkce, která umožňuje kotli samostatně přizpůsobit vlastní režim činnosti (teplota topných článků) vnějším podmínkám za účelem dosažení a udržování požadovaných hodnot teploty prostředí.



Podle připojených periferních jednotek a podle počtu spravovaných zón kotel samostatně reguluje teplotu na přítoku.

Zajistěte nastavení jednotlivých souvisejících parametrů (viz menu regulace).

Za účelem aktivace funkce změnit parametr 224

Za účelem získání podrobnějších informací konzultujte Návod k termoregulaci od ARISTON.

Příklad 1:

Rozvod S Jedinou Zónou (Vysoká Teplota) S Termostatem Prostředí On/off + Externí Sonda:

V tomto případě je třeba nastavit následující parametry:

4 2 1 - Aktivace Termoregulace prostřednictvím snímačů
- zvolte 03 = pouze externí sonda

4 2 2 - Volba křivky termoregulace (viz str. 25)
- zvolte požadovanou křivku na základě druhu rozvodu, instalace, tepelné izolace budovy atd.

4 2 3 - Paralelní posunutí křivky, které umožňuje paralelně posunout křivku zvýšením nebo snížením nastavené teploty (měnitelné také uživatelem, a to prostřednictvím otočného ovladače regulace teploty topení, který při aktivované funkci aut. vykonává funkci paralelního posunu křivky).

UVEDENIE DO ČINNOSTI

Funkcia Aut

Funkcia, ktorá umožňuje kotlu samostatne prispôsobiť vlastný režim činnosti (teplota vykurovacích článkov) vonkajším podmienkam s cieľom dosiahnuť a udržovať požadované hodnoty teploty prostredia.

Podľa pripojených periférnych jednotiek a podľa počtu spravovaných zón kotol samostatne reguluje teplotu na prítoku.

Zaistite nastavenie jednotlivých súvisiacich parametrov (pozrite menu regulácie).

S cieľom aktivovať funkciu zmeniť parameter 224

S cieľom získať podrobnejšie informácie konzultujte Návod na termoreguláciu od ARISTON.

Príklad 1:

Rozvod s jedinou zónou (vysoká teplota) s termostatom prostredia on/off + externá sonda:

V tomto prípade treba nastaviť nasledujúce parametre:


4 2 1 - Aktivácia termoregulácie prostredníctvom snímačov
- zvoľte 03 = iba externá sonda

4 2 2 - Voľba krivky termoregulácie (pozrite str. 25)
- zvoľte požadovanú krivku na základe druhu rozvodu, inštalácie, tepelnej izolácie budovy atď.

4 2 3 - Paralelné posunutie krivky, ktoré umožňuje paralelne posunúť krivku zvýšením alebo znížením nastavenej teploty (meniteľné taktiež používateľom, a to prostredníctvom otočného ovládača regulácie teploty kúrenia, ktorý pri aktivovanej funkcii aut. vykonáva funkciu paralelného posunu krivky).


Kotel je chráněn před poruchami funkce systém vnitřní kontroly, vykonávané elektronickou kartou, která v případě potřeby činnost přístroje zablokuje. V případě blokování funkce se na displeji řídícího panelu zobrazí kód, vztahující se na druh zastavení a na typ poruchy, která jej generovala.
Připadají v úvahu dva druhy zastavení funkce.

Bezpečnostní vypnutí

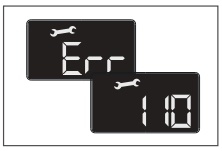

Tento druh chyby je „přechodného" typu, to znamená, že po skončení trvání příčiny, která ji způsobila, bude automaticky vymazána. Na displeji bliká "Err" a chybový kód (např. Err/110) se symbolem .
Bezprostředně po zrušení příčiny zastavení dojde k obnovení chodu kotle a opětovnému zahájení jeho běžné činnosti.
V opačném případě vypněte kotel, přepněte vnější elektrický vypínač do polohy OFF, zavřete zavírací ventil přívodu plynu a obraťte se na kvalifikovaného technika.

Bezpečnostní zastavení z důvodu nedostatečný tlak vody

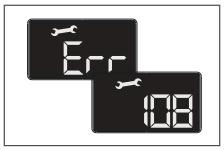

V případě nedostatečný tlak vody v rozvodu topení bude kotel signalizovat bezpečnostní zastavení.
Na displeji se zobrazí kód 108 (napr. Err/108).
Zkontrolujte tlak na vodoměru a zavřete kohout, jakmile tlak dosáhne 1 - 1,5 bar.
Činnost systému může být obnovena doplněním vody prostřednictvím plnicího kohoutu, který se nachází pod kotlem.
V případě opakovaných požadavků na doplnění vypněte kotel, přepněte vnější elektrický vypínač do polohy OFF, zavřete zavírací ventil přívodu plynu a obraťte se na kvalifikovaného technika za účelem kontroly přítomnosti případných úniků vody.

Zablokování činnosti

Tento druh chyby je „trvalého" typu, to znamená, že chyba nebude automaticky odstraněna. Na displeji se zobrazí kód, který střídavě bliká na nápisu Err (Err/501) a zobrazí se symbol R.
Obnovte běžnou činnost kotle stisknutím tlačítka RESET **5** na ovládacím panelu.
Po několika pokusech o odblokování je třeba v případě, že se problém opakuje, požádat o zásah kvalifi kovaného technika.

Kotol je chránený pred poruchami funkcie systémom vnútornej kontroly vykonávanej elektronickou kartou, ktorá v prípade potreby činnosť prístroja zablokuje. V prípade blokovania funkcie sa na displeji riadiaceho panela zobrazí kód vzťahujúci sa na druh zastavenia a na typ poruchy, ktorá ho generovala.
Pripadajú do úvahy dva druhy zastavenia funkcie.

Bezpečnostné vypnutie


Tento druh chyby je „prechodného" typu, čo znamená, že po skončení trvania príčiny, ktorá ju spôsobila, bude automaticky vymazaná. Na displeji bliká Err a chybový kód (napr. Err/110) so symbolom .
Bezprostredne po zrušení príčiny zastavenia dôjde k obnoveniu chodu kotla a opätovnému začatiu jeho bežnej činnosti.
V opačnom prípade vypnite kotol, prepnite vonkajší elektrický vypínač do polohy OFF, zatvorte zatvárací ventil prívodu plynu a obráťte sa na kvalifikovaného technika.

Bezpečnostné zastavenie z dôvodu nedostatočného tlaku vody

V prípade nedostatočného tlaku vody v rozvode kúrenia bude kotol signalizovať bezpečnostné zastavenie.
Na displeji sa zobrazí kód 108 (napr. Err/108).
Zkontrolujte tlak na vodoměru a zavřete kohout, jakmile tlak dosáhne 1 - 1,5 bar.
Činnosť systému môže byť obnovená doplnením vody prostredníctvom plniaceho kohútika, ktorý sa nachádza pod kotlom.
V prípade opakovaných požiadaviek na doplnenie vypnite kotol, prepnite vonkajší elektrický vypínač do polohy OFF, zatvorte zatvárací ventil prívodu plynu a obráťte sa na kvalifikovaného technika so žiadosťou o kontrolu prítomnosti prípadných únikov vody.

Zablokovanie činnosti

Tento druh chyby je „trvalého" typu, čo znamená, že chyba nebude automaticky odstránená. Na displeji sa zobrazí kód, ktorý striedavo bliká na nápise Err (Err/501), a symbol R.
Obnovte bežnú činnosť kotla stlačením tlačidla RESET 5 na ovládacom paneli.
Po niekoľkých pokusoch o odblokovanie treba v prípade, že sa problém opakuje, požiadať o zásah kvalifikovaného technika.

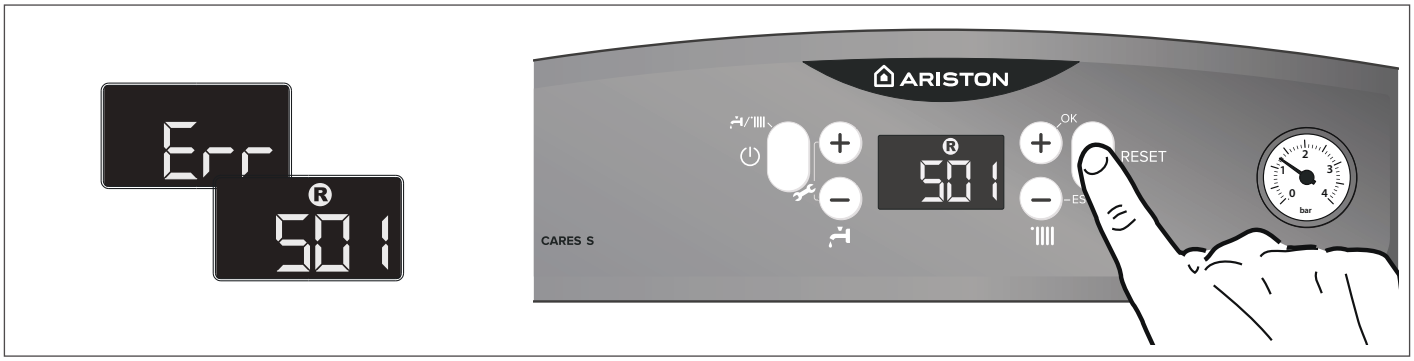

Důležitá informace

V případě, že se zablokování opakuje příliš často, doporučujeme obrátit se na autorizované Středisko servisní služby. Z bezpečnostních důvodů kotel umožní maximálně 5 obnovení činnosti - stisknutí tlačítka Reset (VYNULOVÁNÍ) v průběhu 15 minut. .
Občasné nebo jednorázové zablokování nepředstavuje problém.

Dôležitá informácia


V prípade, že sa zablokovanie opakuje príliš často, odporúčame obrátiť sa na autorizované stredisko servisnej služby. Z bezpečnostných dôvodov kotol umožní maximálne 5 obnovení činnosti - stlačenie tlačidla Reset (VYNULOVANIE) v priebehu 15 minút.
Občasné alebo jednorazové zablokovanie nepredstavuje problém.

OCHRANNÉ SYSTÉMY KOTLE

První číslice kódu chyby (Např.: 1 01) označuje, která funkční jednotka kotle zapříčinila chybu:
1 - Primární okruh
2 - Okruh TUV
3 - Interní elektronika
4 - Externí elektronika
5 - Zapínání a snímání
6 - Vstup vzduchu-výstup kouře

Hlášení poruchy
Toto hlášení bude na displeji zobrazeno v následujícím formátu:
5 P 3 = Oddálení plamene
první číslice označuje funkční jednotku a po ní následuje P (hlášení) a příslušný kód specifického hlášení.

Upozornění na nesprávnou činnost oběhového čerpadla
Na oběhovém čerpadle se nachází LED, která poukazuje na stav činnosti:
Zhasnutá LED:
Oběhové čerpadlo není elektricky napájeno.
Rozsvícená zelená LED:
Oběhové čerpadlo je aktivováno
Blikající zelená LED:
Probíhající změna rychlosti
Červená LED:
Signalizuje zablokování oběhového čerpadla nebo nedostatek vody

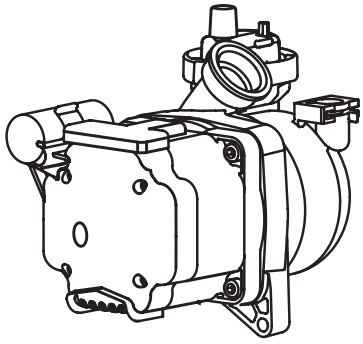

Funkce ochrany proti zamrznutí
Kotel je vybaven ochranou proti zamrznutí, která zajišťuje kontrolu teploty na přívodu kotle: Když teplota klesne pod 8°C, dojde k zapnutí čerpadla (cirkulace v rozvodu topení) na dobu 2 minut.
Po skončení dvouminutové cirkulace elektronická karta ověří následující:
a- Když je výstupní teplota > 8°C, dojde k zastavení čerpadla;
b- když je výstupní teplota > 3°C a < 8°C, čerpadlo bude zapnuto na další 2 minuty;
c- když je teplota na přívodu < 3°C, dojde k zapnutí hořáku (v rámci topení, s minimálním výkonem) až po dosažení 33°C. Po dosažení uvedené teploty se hořák vypne a cirkulátor zůstane v činnosti po dobu dalších dvou minut.
Aktivace ochrany proti zamrznutí je signalizována na displeji symbolem ❄.
Ochrana proti zamrznutí je aktivní pouze v případě dokonale funkčního kotle, charakterizovaného:
- dostatečným tlakem v rozvodu;
- předepsaným elektrickým napájením,
- přívodem plynu.

VAROVANIE
POKIAĽ KU NIE JE KU KOTLU PRIPOJENÝ EXTERNÝ ZÁSOBNÍK (IBA VYKUROVANIE) JE NUTNÉ ODPOJIŤ EL. NAPÁJANIE TROJCESTNÉHO VENTILA VO CHVÍLI, KEĎ JE NA KOTLY AKTÍVNY REŽIM VYKUROVANIA, INAK NEBUDE FUNKCIA PROTI ZAMRZNUTIU AKTÍVNA.

OCHRANNÉ SYSTÉMY KOTLA

Prvá číslica kódu chyby (napr.: 1 01) označuje, ktorá funkčná jednotka kotla zapríčinila chybu:
1 - Primárny okruh
2 - Okruh TÚV
3 - Interná elektronika
4 - Externá elektronika
5 - Zapínanie a snímanie
6 - Vstup vzduchu-výstup dymu
7 - Multizónové kúrenie

Hlásenie poruchy
Toto hlásenie bude na displeji zobrazené v nasledujúcom formáte:
5 P1, Oddialenie plameňa prvej číslice označuje funkčnú jednotku a po nej nasleduje P (hlásenie) a príslušný kód špecifického hlásenia.

Upozornenie na nesprávnu činnosť obehového čerpadla
Na obehovom čerpadle sa nachádza LED, ktorá poukazuje na stav činnosti:
Zhasnutá LED:
Obehové čerpadlo nie je elektricky napájané.
Rozsvietená zelená LED:
Obehové čerpadlo je aktivované
Blikajúca zelená LED:
Prebiehajúca zmena rýchlosti
Červená LED:
Signalizuje zablokovanie obehového čerpadla alebo nedostatok vody

Funkcia ochrany proti zamrznutiu
Kotol je vybavený ochranou proti zamrznutiu, ktorá zaisťuje kontrolu teploty na prívode kotla: Keď teplota klesne pod 8 °C, dôjde k zapnutiu čerpadla (cirkulácia v rozvode kúrenia) na 2 minúty.
Po skončení dvojminútovej cirkulácie elektronická karta overí nasledujúce:
a- keď je výstupná teplota > 8 °C, dôjde k zastaveniu čerpadla;
b- keď je výstupná teplota > 3 °C a < 8 °C, čerpadlo sa zapne na ďalšie 2 minúty;
c- keď je teplota na prívode < 3 °C, dôjde k zapnutiu horáka (v rámci kúrenia, s minimálnym výkonom) až po dosiahnutí 33 °C. Po dosiahnutí uvedenej teploty sa horák vypne a cirkulátor zostane v činnosti počas ďalších dvoch minút.

Aktivácia ochrany proti zamrznutiu je signalizovaná na displeji symbolom ❄.
Ochrana proti zamrznutiu je aktívna iba v prípade dokonale funkčného kotla, charakterizovaného:
- dostatočným tlakom v rozvode;
- predpísaným elektrickým napájaním,
- prívodom plynu.

VAROVANIE
POKIAĽ KU NIE JE KU KOTLU PRIPOJENÝ EXTERNÝ ZÁSOBNÍK (IBA VYKUROVANIE) JE NUTNÉ ODPOJIŤ EL. NAPÁJANIE TROJCESTNÉHO VENTILA VO CHVÍLI, KEĎ JE NA KOTLY AKTÍVNY REŽIM VYKUROVANIA, INAK NEBUDE FUNKCIA PROTI ZAMRZNUTIU AKTÍVNA.

Souhrnná tabulka kódů poruch

Primární okruh	
Displej	**Popis**
101	Prílis vysoká teplota
102	Porucha tlak. snímace
103	Nedostatečná cirkulace
104	
105	
106	
107	
108	Stisknete tlacítko dopoustení
109	Vysoky tlak vody
110	Rozpojený obvod/ Zkrat sondy na přívodu topení
112	Rozpojený obvod/ Zkrat sondy na zpětném okruhu rozvodu topení
114	Venkovní teplota není k dispozici
	Chyba nahlášená jak s nainstalovanou externí sondou, tak s externí teplotou zjištěnou internetem.
116	Rozpojeny termostat podlahy
118	Problém sond primárního okruhu
1P1	Nedostatečný průtok
1P2	
1P3	
Okruh TUV	
203	Porucha čidla zásobníku CARES S SYSTEM
205	Porucha vstup TUV
209	Přehřátí zásobníku CARES S SYSTEM
Interní elektronika	
301	Porucha displeje EEPR
302	Chyba komunikace GP-GIU
303	Porucha desky
304	nedovolený opakovaný RESET
305	Porucha desky
306	Porucha desky
307	Porucha desky
3P9	Pravidelná údržba. Volej servis.
Externí elektronika	
411	Termostat 1 nedostupný
Zapínání a snímání	
501	Nadměrný počet zapnutí v rámci uvedení do činnosti
502	Falešná detekce plamene při zavřeném plynovém ventilu
504	Ztráta plamene
5P1	1. pokus o zapálení
5P2	2. pokus o zapálení
5P3	Ztráta plamene
Vstup vzduchu-výstup kouře	
604	Nízké otáčky ventilátoru
610	Čidlo výměníku rozpojeno

Súhrnná tabuľka kódov porúch


Primárny okruh	
Displej	**Popis**
101	Príliš vysoká teplota
102	Porucha tlak. snímača
103	Nedostatočná cirkulácia
104	
105	
106	
107	
108	Stlačte tlačidlo dopúšťania
110	Rozpojený obvod / Skrat sondy na prívode kúrenia
112	Rozpojený obvod / Skrat sondy na spätnom okruhu rozvodu kúrenia
114	Vonkajšia teplota nie je k dispozícii
	Chyba hlásená s nainštalovanou externou sondou aj s externou teplotou zistenou internetom.
116	Rozpojený termostat podlahy
118	Problém sond primárneho okruhu
1P1	Nedostatočný prietok
1P2	
1P3	
Okruh TÚV	
203	Porucha snímača teploty zásobníka CARES S SYSTEM
205	Porucha vstup TÚV
209	Prehriatie zásobníka CARES S SYSTEM
Carte électronique (interne)	
301	Porucha displeja EEPR
302	Chyba komunikácie GP-GIU
303	Porucha dosky
304	nedovolený opakovaný RESET
305	Porucha dosky
306	Porucha dosky
307	Porucha dosky
3P9	Pravidelná údržba. Volaj servis.
Externá elektronika	
411	Termostat 1 nedostupný
412	Termostat 2 nedostupný
413	Termostat 3 nedostupný
Zapínanie a snímanie	
501	Nadmerný počet zapnutí v rámci uvedenia do činnosti
502	Falošná detekcia plameňa pri zatvorenom plynovom ventile
504	Strata plameňa
5P1	1. pokus o zapálenie
5P2	2. pokus o zapálenie
5P3	Strata plameňa
Vstup vzduchu - výstup dymu	
610	Nízke otáčky ventilátora
612	Senzor výmenníka rozpojený

Přístup do Menu nastavování - regulace - diagnostiky

Kotel umožňuje spravovat úplným způsobem systém topení a produkci teplé užitkové vody. Navigace uvnitř menu umožňuje uživatelsky nastavit systém kotle + připojené periferní jednotky, aby se optimalizovala činnost za účelem dosažení maximálního komfortu a maximální úspory. Dále poskytuje důležité informace týkající se správné činnosti kotle.

Seznam dostupných parametrů je uveden na následujících stranách.
Přístup k jednotlivým parametrům a jejich změna se provádějí prostřednictvím tlačítek **"+"** a **"-"** , tlačítek **„+" OK** a **„-" ESC** .

2. Tlačítka **„+"** a **„-"** pro přístup k parametrům a změnu jejich hodnoty
4. Tlačítko **„+" OK** pro uložení hodnot jednotlivých parametrů do paměti
Tlačítko **„-" ESC** pro ukončení zobrazování parametrů

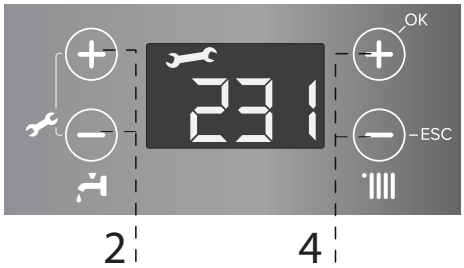

Číslo parametru je zobrazováno prostřednictvím tří číslic na displeji.

Upozornění! Parametry jsou vyhrazeny pro kvalifi kovaného technika a jsou přístupny pouze po zadání přístupového kódu.
Pro přístup k parametrům postupujte níže uvedeným způsobem:


1. Současně stiskněte tlačítka **2** „+" a „-" na dobu 5 sekund. Kotel požádá o zadání přístupového kódu a na displeji se zobrazí **222**.
2. Stisknutím tlačítka **"+"** , zvolte kód **234**
3. Stisknutím tlačítka **"+" OK** si zajistěte přístup k parametrům.
4. Na displeji se zobrazí první dostupný parametr **201**
5. Volbu parametrů proveďte stisknutím tlačítka **"+"** - Příklad: změna parametru **231**
6. Stisknutím tlačítka **"+" OK**, si zajistěte přístup k parametrům. Na displeji se zobrazí blikající hodnota, např: **70**"
7. Stisknutím tlačítek **2 "+"** nebo **"-"** , zvolte novou hodnotu, např. **65**"
8. Stisknutím tlačítka **"+" OK**, uložte změnu do paměti, nebo tlačítkem**"-" ESC**, ukončete zobrazování bez uložení hodnoty do paměti.













Pro ukončení zobrazování parametrů stiskněte tlačítko **"-" ESC** až po návrat na běžné zobrazování.

Prístup do Menu nastavovania - regulácie - diagnostiky

Kotol umožňuje spravovať úplným spôsobom systém kúrenia a produkciu teplej úžitkovej vody. Navigácia vnútri menu umožňuje používateľsky nastaviť systém kotla + pripojené periférne jednotky, aby sa optimalizovala činnosť s cieľom dosiahnuť maximálny komfort a maximálnu úsporu. Ďalej poskytuje dôležité informácie týkajúce sa správnej činnosti kotla.
Zoznam dostupných parametrov je uvedený na nasledujúcich stranách.
Prístup k jednotlivým parametrom a ich zmena sa vykonávajú prostredníctvom tlačidiel **"+"** a **"-"** , tlačidiel **„+" OK** a **„-" ESC** .

2. Tlačidlá **„+"** a **„-"** na prístup k parametrom a zmenu ich hodnoty
4. Tlačidlo **„+" OK** na uloženie hodnôt jednotlivých parametrov do pamäte
Tlačidlo **„-" ESC** na ukončenie zobrazovania parametrov

Číslo parametra je zobrazované prostredníctvom troch číslic na displeji.

Upozornenie! Parametre sú vyhradené pre kvalifikovaného technika a sú prístupné iba po zadaní prístupového kódu.

Pri prístupe k parametrom postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

1. Súčasne stlačte tlačidlá **2** „+" a „-" na 5 sekúnd. Kotol požiada o zadanie prístupového kódu a na displeji sa zobrazí **222**.
2. Stlačením tlačidla **"+"** , zvoľte kód **234**
3. Stlačením tlačidla **"+" OK** si zaistite prístup k parametrom.
4. Na displeji sa zobrazí prvý dostupný parameter **201**
5. Voľbu parametrov vykonajte stlačením tlačidla **"+"** - Príklad: zmena parametra **231**
6. Stlačením tlačidla **"+" OK** si zaistite prístup k parametrom. Na displeji sa zobrazí blikajúca hodnota, napr.: **70**"
7. Stlačením tlačidiel k **2 "+"** alebo **"-"** , zvoľte novú hodnotu, napr. **65**"
8. Stlačením tlačidla **"+" OK**, uložte zmenu do pamäte alebo tlačidlom **"-" ESC**, ukončite zobrazovanie bez uloženia hodnoty do pamäte.


Na ukončenie zobrazovania parametrov stlačte tlačidlo **"-" ESC** až po návrat na bežné zobrazovanie.


Parametr	Popis	interval	Tovární nastavení
SERVISNÍ KÓD			222
	*Stisknutím tlačítko a "+" , zvolte **234** a stiskněte tlačítko "+" **OK***		
201	Predohrev TV	0 = OFF 1 = ON	
214	Výběr typu čerpadla	0 = fixní 1 = modulační	1
	VYHRAZENO SAT Pouze v případě výměny elektronické karty		
215	Zakázané pravidelné mytí spalovací komory	0 = OFF 1 = ON	0
	Kotel se aktivuje každých 6 hodin po dobu 60 sekund při minimálním výkonu.		
216	NEPOUŽÍVAT		
220	Pozvolné zapalování	od 0 do 100	
	Viz. paragraf Nastavení Plyn		
224	Termoregulace	0 = OFF 1 = ON	0
228	Verze topení CARES S NELZE UPRAVOVAT	od 0 do 5	0
	Verze Kotle CARES S SYSTEM NELZE MĚNIT Upozornění! Změňte z 1 na 2 v případě připojení k vnějšímu bojleru prostřednictvím Sady ARISTON	0 = NEPOUŽÍVAT 1 = Zásobník externí s NTC čidlem 2 = Zásobník externí s termostatem ON/OFF 3 - 4 - 5 = NEPOUŽÍVAT	1
	VYHRAZENO SAT Pouze v případě výměny elektronické karty		
229	Jmenovitý výkon kotle		
	VYHRAZENO SAT Pouze v případě výměny elektronické karty		
231	Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania	od 0 do 99	
	JEN PRO SERVIS Viz. paragraf Nastavení Plyn		
232	Max. výkon TUV v % NELZE UPRAVOVAT	od 0 do 100	
	VYHRAZENO SAT Pouze v případě výměny plynu nebo elektronické karty, viz tabulka nastavení plynu		
233	Min. výkon v % NELZE UPRAVOVAT	od 0 do 100	
	VYHRAZENO SAT Pouze v případě výměny plynu nebo elektronické karty, viz tabulka nastavení plynu		
234	Max. výkon topení v % NELZE UPRAVOVAT	od 0 do 100	
	VYHRAZENO SAT Pouze v případě výměny plynu nebo elektronické karty, viz tabulka nastavení plynu		
236	Nastavení časovače zpoždění zážehu v režimu topení	od 0 do 7 minut	5
238	< Není dostupný >		
239	< Není dostupný >		

Parameter	Popis	interval	Továrenské nastavenie
SERVISNÝ KÓD			222
	*Stlačením tlačidla "+" , zvoľte **234** a stlačte tlačidlo "+" **OK***		
201	Predohrev TV	0 = OFF 1 = ON	
214	Výber typu čerpadla	0 = fixné 1 = modulačné	1
	VYHRADENÉ SAT Iba v prípade výmeny elektronickej karty		
215	Zakázané pravidelné umývanie spaľovacej komory	0 = OFF 1 = ON	0
	Kotol sa aktivuje každých 6 hodín na 60 sekúnd pri minimálnom výkone.		
216	NEPOUŽÍVAŤ		
220	Pozvoľné zapaľovanie	od 0 do 100	
	Pozrite paragraf Nastavenie Plyn		
224	Termoregulácia	0 = OFF 1 = ON	0
228	Verzia kúrenia CARES S NIE JE MOŽNÉ UPRAVOVAŤ	od 0 do 5	0
	Verzia kotla CARES S SYSTEM NEMOŽNO UPRAVOVAŤ **Upozornenie!** Zmeňte z 1 na 2 v prípade pripojenia k vonkajšiemu bojleru prostredníctvom súpravy ARISTON	0 = NEPOUŽÍVAT 1 = Externý zásobník s NTC snímačom 2 = Externý zásobník s termostatom ZAP/Vyp 3 - 4 - 5 = NEPOUŽÍVAT	1
	VYHRADENÉ SAT Iba v prípade výmeny elektronickej karty		
229	Jmenovitý výkon kotle		
	VYHRADENÉ SAT Iba v prípade výmeny elektronickej karty		
231	Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania	od 0 do 99	
	LEN PRE SERVIS Pozrite paragraf Nastavenie Plyn		
232	Max. výkon TÚV v % NIE JE MOŽNÉ UPRAVOVAŤ	od 0 do 100	
	VYHRADENÉ SAT Iba v prípade výmeny elektronickej karty		
233	Min. výkon v % NIE JE MOŽNÉ UPRAVOVAŤ	od 0 do 100	
	VYHRADENÉ SAT Iba v prípade výmeny elektronickej karty		
234	Max. výkon kúrenia v % NIE JE MOŽNÉ UPRAVOVAŤ	od 0 do 100	
	VYHRADENÉ SAT Iba v prípade výmeny elektronickej karty		
236	Nastavenie časovača oneskorenia zážihu v režime kúrenia	od 0 do 7 minút	5
238	< Nieje dostupný >		
239	< Nieje dostupný >		

Parametr	Popis	interval	Tovární nastavení
243	Doběh ventilátoru	0 = OFF 1 = ON	0
245	Max. otáčky čerpadla	od 75 do 100 %	100
246	Min. otáčky čerpadla	od 40 do 100 %	
247	Ukazatel zařízení pro udržení tlaku okruhu topení	0 = pouze snímače teploty 1 = snímač tlaku 2 = proporcionální snímač tlaku	1
	VYHRAZENO SAT Pouze v případě výměny elektronické karty		
250	Funkce COMFORT	0 = Deaktivováno 1 = Časováno 2 = Vždy aktivní	0
	CARES S System – Aktívny s kotlom pripojeným k externému bojleru so snímačem NTC.		
	Časování = aktivace na 30 minut po čerpání užitkové vody *Funkce "KOMFORT" se používá ke zvýšení úrovně komfortu uživatele při odběru TUV.* *Tato funkce udržuje horkou vodu v sekundárním výměníku i v době bez požadavku na odběr TUV, poskytuje horkou vodu již od počátku požadavku na odběr. Ke zmene nastavení použijte tlacítka OK.*		
252	Zpožděný vstup užitkové vody	5 až 200 (0,5 až 20 vteřin)	5
	Zařízení proti vodnímu rázu		
253	Vypnutí hořáku ohřevu užitkové vody	0 = odvápňování (vypnuto při > 67 °C) 1 = + 4 °C /nastavení	0
254	Post-circulace a post-ventilace po čerpání užitkové vody	0 = OFF 1 = ON	0
	OFF = 3 minuty post-cirkulace a post-ventilace po čerpání užitkové vody, pokud to vyžaduje teplota kotle. ON = vždy aktivní 3 minuty post-cirkulace a post-ventilace po čerpání užitkové vody.		
257	Funkce anti-legionella	0 = OFF 1 = ON	0
	CARES S SYSTEM – Aktivní s kotlem připojeným k externímu bojleru se sondou NTC.		
	Tato funkce brání množení bakterií Legionella, které se někdy vyskytují ve vodovodním potrubí nebo zásobnících TV v místech, kde je teplota vody v rozmezí 20 až 40 °C. Tato funkce je aktivována vždy s přerušením dodávky el. energie, případně každých 30 dnů (pokud teplota nepřesáhla 59°C), voda je ohřáta na teplotu 60°C po dobu jedné hodiny. Pokud je funkce aktivní, na displeji se zobrazuje "Ab"		
258	Anti-legionela četnost	od 24 do 480 h nebo 30 dnů	30

Parametr	Popis	interval	Tovární nastavení
243	Dobeh ventilátora	0 = OFF 1 = ON	0
245	Max. otáčky čerpadla	od 75 do 100 %	100
246	Min. otáčky čerpadla	od 40 do 100 %	
247	Ukazovateľ zariadenia na udržanie tlaku okruhu kúrenia	0 = iba snímače teploty 1 = snímač tlaku min. 2 = snímač tlaku proporcionálny	1
	VYHRADENÉ SAT Iba v prípade výmeny elektronickej karty		
250	Funkcia COMFORT	0 = Deaktivovaná 1 = Časovo aktívna 2 = Trvale aktívna	0
	CARES S System – Aktívny s kotlom pripojeným k externému bojleru so snímačom NTC.		
	Časovo aktívna = aktivácia na 30 minút po čerpaní TV *Funkcia KOMFORT sa používa na zvýšenie úrovne komfortu používateľa pri odbere TV.* *Táto funkcia udržuje horúcu vodu v sekundárnom výmenníku aj v čase bez požiadavky na odber TV, poskytuje horúcu vodu už od počiatku požiadavky na odber. Na zmenu nastavenia použite tlačidlo OK.*		
252	Oneskorený vstup úžitkovej vody	5 až 200 (0,5 až 20 sekúnd)	5
	Zariadenie proti vodnému rázu		
253	Vypnutie horáka ohrevu úžitkovej vody	0 = odvápňovanie (vypnuté pri > 67 °C) 1 = + 4 °C /nastavenie	0
254	Post-cirkulácia a post-ventilácia po čerpaní úžitkovej vody	0 = OFF 1 = ON	0
	OFF = 3 minúty post-cirkulácia a post-ventilácia po čerpaní úžitkovej vody, ak to vyžaduje teplota kotla. ON = vždy aktívna 3 minúty post-cirkulácia a post-ventilácia po čerpaní úžitkovej vody.		
257	Funkcia anti-legionella	0 = OFF 1 = ON	0
	CARES S SYSTEM – Aktívny s kotlom pripojeným k externému bojleru so sondou NTC.		
	Táto funkcia bráni množeniu baktérií Legionella, ktoré sa niekedy vyskytujú vo vodovodnom potrubí alebo zásobníkoch TV v miestach, kde je teplota vody v rozmedzí 20 až 40 °C. Táto funkcia je aktivovaná vždy s prerušením dodávka el. energie, prípadne každých 30 dní (ak teplota nepresiahla 59°C). Voda je nahriata na teplotu 60°C počas jednej hodiny. Pokiaľ je funkcia aktívna, na displeji sa zobrazuje "Ab"		
258	Anti-legionela počet	od 24 do 720 h alebo 30 dní	30

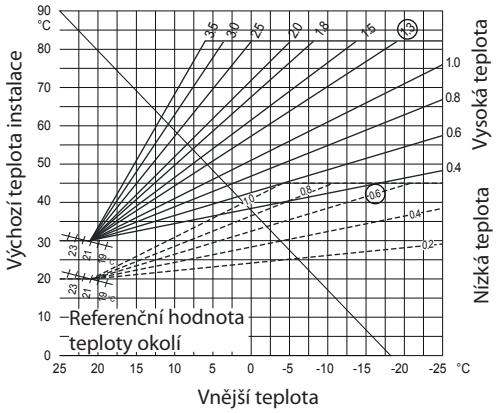Parametr	Popis	interval	Tovární nastavení
270	Funkce kominík	 Max. Topný výkon  Max. výkon TUV  Min. výkon	
	Aktivace také stisknutím tlačítka "RESET" po dobu 10 sekund. Tato funkce je automaticky deaktivována po 30 minutách nebo stiskem tlačítka "RESET".		
271	Funkce Odvzušnení	Stiskněte tlačítko Ok	
293	Typ snímače spalin	0 = není k dispozici 1 = proporcionální 2 = ON/OFF	1
420	Nastavení hodnoty teploty instalace topení	0 = od 20 do 45 °C (nízká teplota) 1 = od 35 do 82 °C (vysoká teplota)	1
	vyberte dle typologie instalace		
421	Výběr typu základní termoregulace dle připojených zařízení	0 = pevně stanovená vstupní teplota 1 = zařízení On/Off 2 = pouze sonda prostorové teploty 3 = pouze vnější sonda 4 = sonda prostorové teploty + vnější sonda	1
422	Sklon křivky	od 0.2 do 1.0 (nízká teplota)	0.6
		od 0.4 do 3.5 (vysoká teplota)	1.3
			
	V případě použití vnější sondy spočítá přístroj výchozí teplotu co nejlépe přizpůsobenou vnější teplotě a typu instalace. Typ křivky musí být zvolen dle typu instalace a izolace místnosti.		

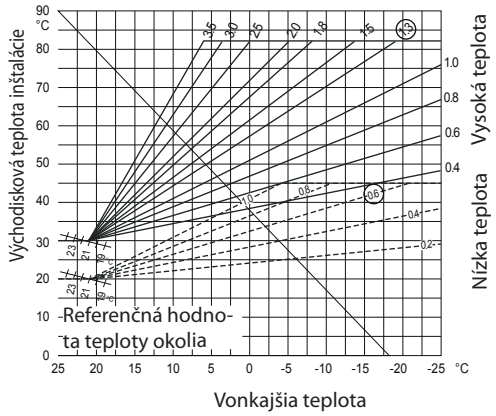Parametr	Popis	interval	Tovární nastavení
270	Funkcia Kominár	 Max. výkon kúrenia  Max. výkon TÚV  Min. výkon	
	Aktivácia taktiež stlačením tlačidla RESET na 10 sekúnd. Táto funkcia je automaticky deaktivovaná po 30 minútach alebo stlačením tlačidla RESET.		
271	Funkcia Odvzdušnenia	Stlačte tlačidlo Ok	
293	Typ snímača spalín	0 = nie je k dispozícii 1 = proporcionálne 2 = ON/OFF	1
420	Nastavenie hodnoty teploty inštalácie kúrenia	0 = od 20 do 45 °C (nízka teplota) 1 = od 35 do 82 °C (vysoká teplota)	1
	vyberte podľa typológie inštalácie		
421	Výber typu základnej termoregulácie podľa pripojených zariadení	0 = pevne stanovená vstupná teplota 1 = zariadenie On/Off 2 = iba sonda priestorovej teploty 3 = iba vonkajšia sonda 4 = sonda priestorovej teploty + vonkajšia sonda	1
422	Sklon krivky	od 0.2 do 1.0 (nízka teplota)	0.6
		od 0.4 do 3.5 (vysoká teplota)	1.3
			
	V prípade použitia vonkajšej sondy spočíta prístroj východiskovú teplotu čo najlepšie prispôsobenú vonkajšej teplote a typu inštalácie. Typ krivky musí byť zvolený podľa typu inštalácie a izolácie miestnosti.		

Parametr	Popis	interval	Tovární nastavení
423	Paralelní posunutí	od -7 do +7 °C (nízká teplota)	0
		od -14 do +14 °C (vysoká teplota)	0
	Pro přizpůsobení tepelné křivky požadavkům instalace je možné paralelně posunout křivku tak, aby se změnila výchozí teplota, čímž se změní i okolní teplota. Přístupem k parametru a stisknutím kláves 4 lze křivku posunout rovnoběžně. Hodnotu posunu lze číst na displeji od -14 do +14 pro systémy s vysokou teplotou nebo od -7 do 7 pro systémy s nízkou teplotou. Každý krok je ekvivalentem 1 ° C zvýšení / snížení dodací teploty vzhledem k nastavené hodnotě.		
424	Kompenzace	od 0 do + 20	20
	Pokud je nastavení = 0, zjištěná teplota sondy prostorové teploty nemá vliv na výpočet nastavení. Pokud je nastavení = 20, zjištěná teplota má maximální vliv na nastavení.		
425	Nastavení maximální teploty vytápění zóny 1	od 35 do + 82 °C	82
		pokud parametr 420 = 1	
		od 20 do + 45 °C	45
		pokud parametr 420 = 0	
426	Nastavení minimální teploty vytápění zóny 1	od 35 do + 82 °C	35
		pokud parametr 420 = 1	
		od 20 do + 45 °C	20
		pokud parametr 420 = 0	
821	Stav ventilátoru	0 = OFF 1 = ON	
822	Rychlost ventilátoru (x 100) ot/min		
824	Poloha rozdělovacího ventilu	0 = Užitková voda 1 = Vytápění	
827	Modulace čerpadla %		
831	Výstupní teplota topné vody (°C)		
832	Teplota zpátečky primárního výměníku (°C)		
834	Teplota spalin (°C)		
842	Vstupní teplota užitkové vody solárního zařízení		
	aktivováno pouze spolu se solární sadou připojenou k vnějšímu zásobníku		
874	Souhlas spínače sanitárního průtoku (Nr)	0 = Otevřít 1 = Uzavřeno	
876	Indikace přítomnosti plamene	0 = nepřítomnost 1 = Detekován plamen	
879	Ionizační proud		

Parametr	Popis	interval	Tovární nastavení
423	Paralelné posunutie	od -7 do +7 °C (nízka teplota)	0
		od -14 do +14 °C (vysoká teplota)	0
	Kvôli prispôsobeniu tepelnej krivky požiadavkám inštalácie je možné paralelne posunúť krivku tak, aby sa zmenila východisková teplota, čím sa zmení aj okolitá teplota. Prístupom k parametru a stlačením klávesov 4 sa krivka môže posúvať paralelne. Hodnotu posunu je možné prečítať na displeji od -14 do +14 pre vysokoteplotné systémy alebo od -7 do 7 pre nízkoteplotné systémy. Každý krok je ekvivalentný k zvýšeniu / zníženiu dodacej teploty o 1 ° C vzhľadom na nastavený objem.		
424	Kompenzácia	od 0 do + 20	20
	Ak je nastavenie = 0, zistená teplota sondy priestorovej teploty nemá vplyv na výpočet nastavenia. Ak je nastavenie = 20, zistená teplota má maximálny vplyv na nastavenie.		
425	Nastavenie maximálnej teploty vykurovania zóny 1	od 35 do + 82 °C	82
		ak parameter 420 = 1	
		od 20 do + 45 °C	45
		ak parameter 420 = 0	
426	Nastavenie minimálnej teploty vykurovania zóny 1	od 35 do + 82 °C	35
		ak parameter 420 = 1	
		od 20 do + 45 °C	20
		ak parameter 420 = 0	
821	Stav ventilátora	0 = OFF 1 = ON	
822	Rýchlosť ventilátora (x 100) ot./min.		
824	Poloha trojcestného ventila	0 = Užitková voda 1 = Vykurovanie	
827	Modulácia čerpadla %		
831	Teplota výstupu primárneho výmenníka (°C)		
832	Teplota spiatočky primárneho výmenníka (°C)		
834	Teplota spalín (° C)		
842	Vstupná teplota úžitkovej vody solárneho zariadenia		
	aktivované iba spolu so solárnou súpravou pripojenou k vonkajšiemu zásobníku		
874	Súhlas spínača sanitárneho prietoku (Nr)	0 = Otvoriť 1 = Zatvorené	
876	Indikácia prítomnosti plameňa	0 = neprítomné 1 = Zistený plameň	
879	Ionizačný prúd		

Pokyny k otevření pláště kotle a inspekce zevnitř

Před jakýmkoli zásahem do kotle vypněte elektrické napájení prostřednictvím vnějšího bipolárního vypínače a zavřete kohout přívodu plynu.

Pro zabezpečení přístupu do vnitřní části kotle je třeba:

1. odšroubujte dva šrouby z čelního panelu (a), zatáhněte za panel a nadzdvihněte ho, abyste ho uvolnili z horních kolíků (b)
2. vyklopte elektroniku tahem k sobě (c).


Pokyny na otvorenie plášťa kotla a inšpekcia zvnútra

Pred akýmkoľvek zásahom do kotla vypnite elektrické napájanie prostredníctvom vonkajšieho bipolárneho vypínača a zatvorte kohútik prívodu plynu.


Na zabezpečenie prístupu do vnútornej časti kotla treba:

1. odskrutkujte dve skrutky z čelného panela (a), zatiahnite za panel a nadvihnite ho aby ste ho uboľnili z horných kolíkov (b)
2. vyklopte elektroniku ťahom k sebe (c).


(a)

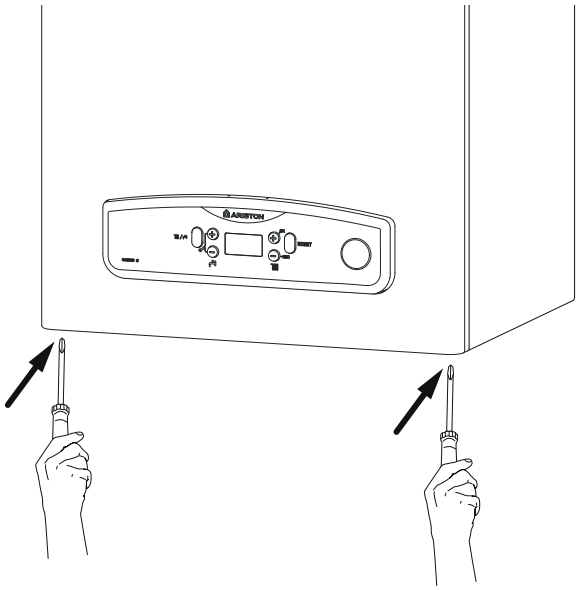


(c)

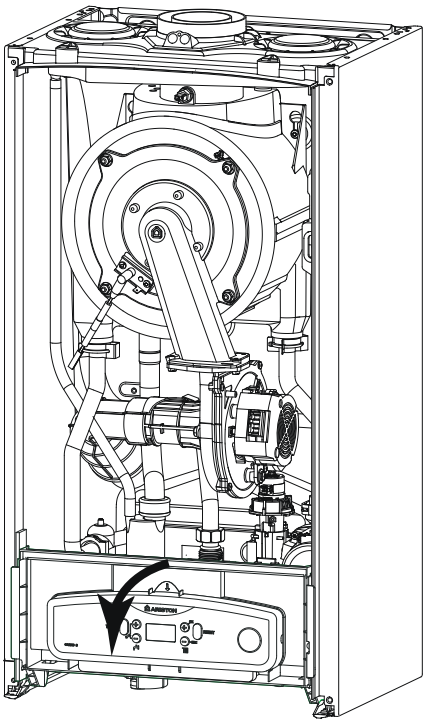

(b)

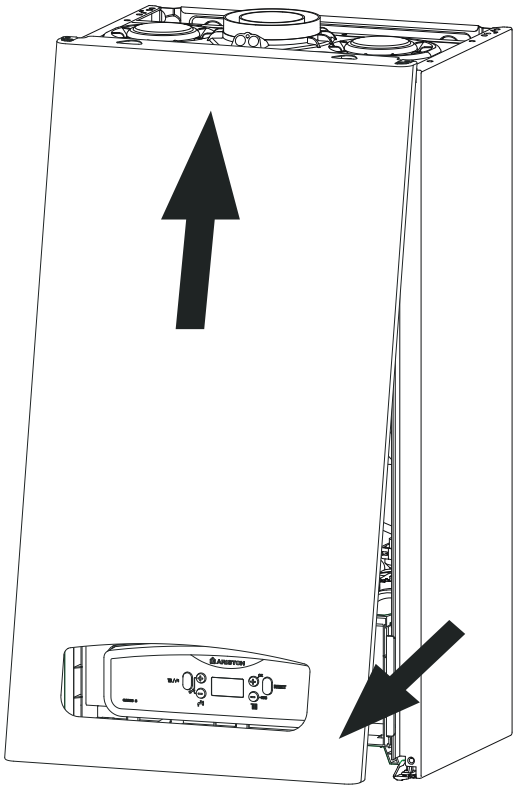

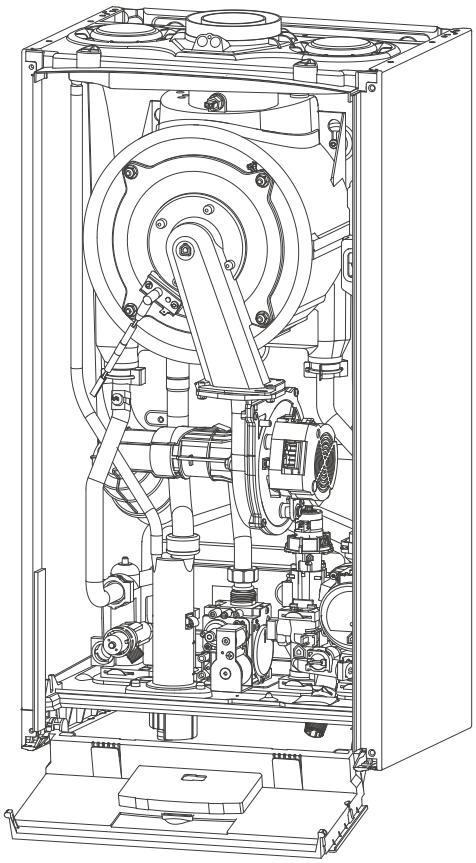

Provádění údržby je nezbytné pro bezpečnost, řádnou funkci a trvanlivost kotle. Údržba se řídí podle platných předpisů. V zájmu kontroly výkonu kotle a emisí škodlivin doporučujeme provádět periodicky analýzu spalin podle platných norem.
Před započetím operací údržby je nutno:
- odpojit elektrické napájení a dát vnější bipolární vypínač kotle do polohy OFF;
- uzavřít kohout přívodu plynu u tepelných a sanitárních zařízení.

Po ukončení operace se znovu nastaví počáteční funkce.

Základní informace
Doporučujeme provádět na zařízení alespoň jedenkrát ročně následující kontroly:
1. Kontrola těsnění vodního okruhu zařízení s eventuelní výměnou těsnění za účelem obnovení správné těsnosti.
2. Kontrola těsnění plynového okruhu zařízení s eventuelní výměnou těsnění za účelem obnovení správné těsnosti.
3. Vizuální kontrola celkové stavu zařízení.
4. Vizuální kontrola spalování a případná demontáž a vyčištění hořáku.
5. Po kontrole bodu „3" případná demontáž a vyčištění spalovací komory.
6. Po kontrole bodu „4" případná demontáž a vyčištění hořáku a trysky.
7. Vyčištění primárního výměníku.
8. Kontrola funkčnosti bezpečnostních systémů topení:
   - bezpečnostní zásah při dosažení mezní teploty.
9. Kontrola funkčnosti bezpečnostních systémů rozvodu plynu:
   - bezpečnostní zásah v případě chybějícího plynu nebo plamene (ionizace).
10. Kontrola účinnosti produkce teplé užitkové vody (kontrola průtoku a teploty).
11. Všeobecná kontrola činnosti zařízení.
12. Odstranění oxidu ze zjišťovací elektrody pomocí smirkového papíru.

Čištění primárního výměníku
Pro správnou funkci je nutno zajistit průchodnost spalinové cesty přes výměník.
Do vnitřku primárního výměníku se lze dostat po demontáži hořáku. Vymytí můžete provést vodou s čisticím prostředkem a nekovovou štětkou, poté důkladným propláchnutím vodou.

Čištění sifonu
K sifonu je možné se dostat po vyjmutí kondenzační nádoby uložené v dolní části. Vymytí lze provést vodou s čisticím prostředkem.
Namontujte nádobu pro sběr kondenzátu zpět na místo.
Poznámka: v případě dlouhodobější odstávky přístroje je třeba před novým spuštěním naplnit sifon.
Nedostatek vody je nebezpečný a může vést k úniku splodin do ovzduší.

Zkouška funkce
Po provedení veškerých prací, spojených s údržbou, naplňte okruh výhřevu na tlak cca 1,0
bar a odvzdušněte celé zařízení.
Naplňte rovněž sanitární zásobník.
- Uveďte celé zařízení do provozu.
- Pokud je to nutné, odvzdušněte znovu celý systém.
- Prověřte veškerá nastavení a řádnou funkci všech ovládacích, regulačních a kontrolních prvků.
- Prověřte těsnost a řádnou funkci přístroje odtahu kouře / sání spalovacího vzduchu.

Vykonávanie údržby je nutné kvôli bezpečnosti, riadnej funkcii a trvanlivosti kotla. Údržba sa riadi podľa platných predpisov. V záujme kontroly výkonu kotla a emisií škodlivín odporúčame vykonávať periodicky analýzu spalín podľa platných noriem.
Pred začatím operácií údržby je nutné:
- odpojiť elektrické napájanie a dať vonkajší bipolárny vypínač kotla do polohy OFF;
- uzavrieť kohútik prívodu plynu na tepelných a sanitárnych zariadeniach.

Po ukončení operácie sa znovu nastaví počiatočná funkcia.

Základné informácie
Odporúčame vykonávať na zariadení aspoň raz ročne nasledujúce kontroly:
1. Kontrola tesnenia vodného okruhu zariadenia s eventuálnou výmenou obloženia s cieľom obnoviť správnu tesnosť.
2. Kontrola tesnenia plynového okruhu zariadenia s eventuálnou výmenou obloženia s cieľom obnoviť správnu tesnosť.
3. Vizuálna kontrola celkového stavu zariadenia.
4. Vizuálna kontrola spaľovania a prípadná demontáž a vyčistenie horáka.
5. Po kontrole bodu „3" prípadná demontáž a vyčistenie spaľovacej komory.
6. Po kontrole bodu „4" prípadná demontáž a vyčistenie horáka a dýzy.
7. Vyčistenie primárneho výmenníka.
8. Kontrola funkčnosti bezpečnostných systémov kúrenia:
   - bezpečnostný zásah pri dosiahnutí medznej teploty.
9. Kontrola funkčnosti bezpečnostných systémov rozvodu plynu:
   - bezpečnostný zásah v prípade chýbajúceho plynu alebo plameňa (ionizácia).
10. Kontrola účinnosti produkcie teplej úžitkovej vody (kontrola prietoku a teploty).
11. Všeobecná kontrola činnosti zariadenia.
12. Odstránenie oxidu zo zisťovacej elektródy pomocou šmirgľového papiera.

Čistenie primárneho výmenníka
Čistenie odvodu spalín
Do vnútrajška primárneho výmenníka sa je možné dostať po demontáži horáka.
Na vymytie môžete použiť vodu s čistiacim prostriedkom a nekovovú štetku, potom opláchnuť vodou.

Čistenie sifónu
K sifónu je možné sa dostať po vybratí kondenzačnej nádoby uloženej v dolnej časti. Na vymytie je možné použiť vodu s čistiacim prostriedkom.
Namontujte nádobu na zber kondenzátu späť na miesto.
Poznámka: V prípade dlhodobejšej odstávky prístroja treba pred novým spustením naplniť sifón.
Nedostatok vody je nebezpečný a môže viesť k úniku splodín do ovzdušia.

Skúška funkčnostit
Po vykonaní všetkých prác spojených s údržbou naplňte okruh výhrevu na tlak cca 1,0
bar a odvzdušnite celé zariadenie.
Naplňte zároveň sanitárny zásobník.
- Uveďte celé zariadenie do prevádzky.
- Ak je to nutné, odvzdušnite znovu ohrievacie zariadenie.
- Preverte všetky nastavenia a riadnu funkciu všetkých ovládacích, regulačných a kontrolných prvkov.
- Preverte tesnosť a riadnu funkciu prístroja odťahu dymu / nasávania spaľovacieho vzduchu.

Operace vypuštění zařízení
Vypuštění topného zařízení musí být prováděno následujícím způsobem:
- vypnout kotel, nastavit vnější bipolární přepínač do polohy OFF a uzavřít kohout přívodu plynu;
- povolit automatický výfukový plynový ventil;
- otevřít vypouštěcí kohout zařízení a sebrat vypuštěnou vody do nádoby;
- vyprázdnit i nejspodněji položené body zařízení (kde se takové nacházejí).

Pokud zamýšlíte ponechat zařízení mimo provoz v prostředí, kde může okolní teplota v zimním období klesnout pod 0°C, doporučuje se přidat do vody topného zařízení nemrznoucí směs; vyhnete se tak opakovanému vyprazdňování zařízení. V případě použití této kapaliny si pečlivě ověřte její slučitelnost s nerez ocelí, tvořící těleso kotle.
Doporučuje se použití nemrznoucích výrobků s obsahem GLYKOLU propylenového typu a inhibitoru koroze (jako např. CILLICHEMIE CILLIT CC 45, který je netoxický a splňuje současně funkci nemrznoucí směsi, přípravku proti korozi a krustě) v dávkách, předepsaných výrobcem v závislosti na předpokládané minimální teplotě.
Periodicky kontrolujte pH nemrznoucí směsi okruhu kotle a přikročte k její výměně, jakmile je změřená hodnota nižší, než hranice, předepsaná výrobcem.
NEMÍCHEJTE ROZDÍLNÉ DRUHY NEMRZNOUCÍCH SMĚSÍ.
Výrobce nezodpovídá za škody, způsobené na přístroji či zařízení vinou použití nevhodných nemrznoucích přípravků či přísad.

Vyprázdnění okruhu TUV
Pokaždé, když existuje nebezpečí mrazu, je třeba vyprázdnit okruh TUV, a to následovně:
- zavřete kohout přívodu vody z rozvodu vody;
- otevřete všechny kohouty teplé a studené vody;
- vyprázdněte nejníže položené body rozvodu (jsou-li součástí).

UPOZORNĚNÍ
Aktivováním event. odpadních otvorů je třeba před jakoukoli manipulací vyprázdnit komponenty, které by mohly obsahovat horkou vodu.
Provést odstranění vodního kamene ze všech dílů, přičemž je třeba se držet instrukcí uvedených v bezpečnostní kartě používaného výrobku, dobře vyvětrat místnost, používat ochranné oděvy, vyhnout se směšování odlišných produktů a chránit přístroj a okolo umístěné předměty.
Hermeticky uzavřít veškeré otvory, užívané pro čtení tlaku plynu či pro seřizování plynu.
Ujistit se, že tryska je kompatibilní s používaným typem plynu.
V případě, že by byla cítit spálenina, ze zařízení unikal kouř, nebo by byl silně cítit zápach plynu, odpojte přístroj z elektrické sítě, uzavřete kohout plynu, otevřete ihned okna a zavolejte technika.

Informace pro uživatele
Informujte uživatele o způsobech činnosti rozvodu.
Zejména nezapomeňte dodat uživateli návody k použití a informovat jej o tom, že je tyto návody třeba uschovat jako součásti zařízení.
Dále poskytněte uživateli následující informace:
- O potřebě pravidelně kontrolovat tlak vody v rozvodu a o způsobu jeho doplnění a odvzdušnění.
- O způsobu nastavení teploty a regulačních zařízení za účelem zajištění správné a úsporné správy rozvodu.
- O potřebě pravidelného provádění údržby rozvodu v souladu se zákonem stanovenými požadavky.
- O tom, že je jednoznačně zakázáno měnit nastavení týkající se přívodu vzduchu podporujícího hoření a spalovaného plynu.

Operácia vypustenia zariadenia
Vykurovacie zariadenie sa musí vypúšťať nasledujúcim spôsobom:
- vypnúť kotol, nastaviť vonkajší bipolárny prepínač do polohy OFF a uzavrieť kohútik prívodu plynu;
- povoliť automatický výfukový plynový ventil;
- otvoriť vypúšťací kohútik zariadenia a nabrať vypustenú vody do nádoby;
- vyprázdniť aj najspodnejšie položené body zariadenia (kde sa také nachádzajú).

Ak zamýšľate ponechať zariadenie mimo prevádzky v prostredí, kde môže okolitá teplota v zimnom období klesnúť pod 0 °C, odporúča sa pridať do vody vykurovacieho zariadenia nemrznúcu zmes; vyhnete sa tak opakovanému vyprázdňovaniu zariadenia. V prípade použitia tejto kvapaliny si dôkladne overte jej zlučiteľnosť s antikorovou oceľou tvoriacou teleso kotla.
Odporúča sa použitie nemrznúcich výrobkov s obsahom GLYKOLU propylénového typu a inhibítora korózie (ako napr. CILLICHEMIE CILLIT CC 45, ktorý je netoxický a spĺňa súčasne funkciu nemrznúcej zmesi, prípravku proti korózii a kôre) v dávkach predpísaných výrobcom v závislosti od predpokladanej minimálnej teploty.
Periodicky kontrolujte pH nemrznúcej zmesi okruhu kotla a prikročte k jej výmene, hneď ako je zmeraná hodnota nižšia než hranica predpísaná výrobcom.
NEMIEŠAJTE ROZDIELNE DRUHY NEMRZNÚCICH ZMESÍ.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené na prístroji či zariadení vinou použitia nevhodných nemrznúcich prípravkov či prísad.

Vyprázdnenie okruhu TÚV
Zakaždým, keď existuje nebezpečenstvo mrazu, treba vyprázdniť okruh TÚV, a to nasledovne:
- zatvorte kohútik prívodu vody z rozvodu vody;
- otvorte všetky kohútiky teplej a studenej vody;
- vyprázdnite najnižšie položené body rozvodu (ak sú súčasťou).

UPOZORNENIE
Aktivovaním event. odpadových otvorov treba pred akoukoľvek manipuláciou vyprázdniť komponenty, ktoré by mohli obsahovať horúcu vodu.
Odstrániť vodný kameň zo všetkých dielov, pričom treba sa držať inštrukcií uvedených v karte bezpečnostných údajov používaného výrobku, dobre vyvetrať miestnosť, používať ochranné odevy, vyhnúť sa miešaniu odlišných produktov a chrániť prístroj a okolo umiestnené predmety.
Hermeticky uzavrieť všetky otvory používané na čítanie tlaku plynu či na nastavovanie plynu.
Uistiť sa, že dýza je kompatibilná s používaným typom plynu.
V prípade, že by bolo cítiť spáleninu, zo zariadenia unikal dym alebo by bolo silne cítiť zápach plynu, odpojte prístroj od elektrickej siete, uzatvorte kohútik plynu, otvorte ihneď okná a zavolajte technika.

Informácie pre používateľa
Informujte používateľa o spôsoboch činnosti rozvodu.
Najmä nezabudnite dodať používateľovi návody na použitie a informovať ho o tom, že treba tieto návody uschovať ako súčasti zariadenia.
Ďalej poskytnite používateľovi nasledujúce informácie:
- O potrebe pravidelne kontrolovať tlak vody v rozvode a o spôsobe jeho doplnenia a odvzdušnenia.
- O spôsobe nastavenia teploty a regulačných zariadení s cieľom zaistiť správnu a úspornú správu rozvodu.
- O potrebe pravidelného vykonávania údržby rozvodu v súlade so zákonom stanovenými požiadavkami.
- O tom, že je jednoznačne zakázané meniť nastavenia týkajúce sa prívodu vzduchu podporujúceho horenie a spaľovaného plynu.

Likvidace odpadů
Výrobky a jejich obaly jsou konstruovány a vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Obalový materiál, nespotřebované části dodávky zařízení stejně jako kotel po skončení jeho životnosti předejte k likvidaci pouze odborným firmám určeným pro likvidaci tříděného odpadu.

POZOR:
Pro likvidaci využijte systému „ekologických dvorů". Veškeré plasty, papír, kovové materiály předejte k ekologické likvidaci.

ÚDRŽBA


Likvidácia odpadov
Výrobky a ich obaly sú konštruované a vyrobené z recyklovateľných materiálov.

Obalový materiál, nespotrebované časti dodávky zariadenia rovnako ako kotol po skončení jeho životnosti odovzdajte na likvidáciu iba odborným firmám určeným na likvidáciu triedeného odpadu.

POZOR:
Na likvidáciu využite systém „ekologických dvorov". Všetky plasty, papier, kovové materiály odovzdajte na ekologickú likvidáciu.

Symboly údajů na štítku

Symboly údajov na štítku

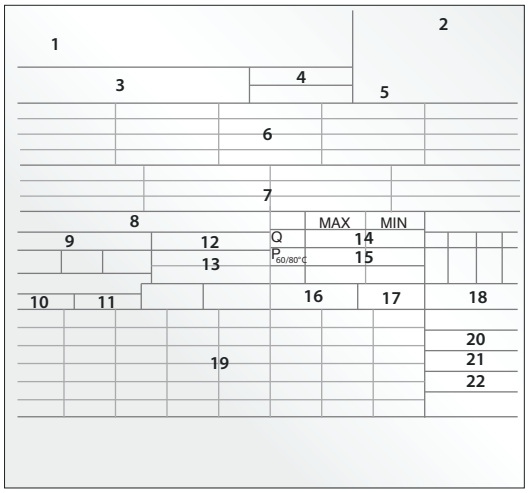

1. Obchodní značka
2. Výrobce
3. Model - Výrobní č.
4. Obchodní kód
5. Č. homologace
6. Země určení - kategorie plynu
7. Příprava pro plyn
8. Typologie instalace
9. Elektrické údaje
10. Maximální tlak v okruhu TUV
11. Maximální tlak v topném rozvodu
12. Typ kotle
13. Třída NOx / Účinnost
14. Tepelná kapacita max. - min.
15. Tepelný výkon max. - min.
16. Specifický průtok
17. Nastavený výkon kotle
18. Jmenovitý průtok okruhu TUV
19. Použitelné plyny
20. Minimální teplota v pracovním prostředí
21. Maximální teploty topení
22. Maximální teploty topení

1. Obchodná značka
2. Výrobca
3. Model - Výrobné č.
4. Obchodný kód
5. Č. homologizácie
6. Krajina určenia – kategória plynu
7. Príprava pre plyn
8. Typológia inštalácie
9. Elektrické údaje
10. Maximálny tlak v okruhu TÚV
11. Maximálny tlak vo vykurovacom rozvode
12. Typ kotla
13. Trieda NOx / Účinnosť
14. Tepelná kapacita max. – min.
15. Tepelný výkon max. – min.
16. Špecifický prietok
17. Nastavený výkon kotla
18. Menovitý prietok okruhu TÚV
19. Použiteľné plyny
20. Minimálna teplota v pracovnom prostredí
21. Maximálne teploty kúrenia
22. Maximálne teploty kúrenia

	Model:		CARES S		
			24	24 System	30
OBECNÉ ÚDAJE	Certifikace CE (pin)		0085CU0394		
	Typ kotle		B23, B23p, B33 C13(x),C23, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x) C83(x), C93(x)		
ENERGETICKÉ CHARAKTERISTIKY	Jmenovitý průtok ohřevu max./min. (Pci) .....Qn	kW	20,0 / 4,7	20,0 / 4,7	24,0 / 5,8
	Jmenovitý průtok ohřevu max./min. (Pcs) .....Qn	kW	22,2 / 5,2	22,2 / 5,2	26,7 / 6,4
	Jmenovitý průtok ohřevu užitkové vody max./min. (Pci) .....Qn	kW	23,5 / 4,7	23,5 / 4,7	29,0 / 5,8
	Jmenovitý průtok ohřevu užitkové vody max./min. (Pcs) .....Qn	kW	26,1 / 5,2	26,1 / 5,2	32,2 / 6,4
	Užitný výkon max./min. (80 °C-60 °C) .....Pn	kW	19,6 / 4,6	19,6 / 4,6	23,6 / 5,7
	Užitný výkon max./min. (50 °C-30 °C) .....Pn	kW	21,0 / 4,9	21,0 / 4,9	25,6 / 6,1
	Užitný výkon max./min. užitkové vody .....Pn	kW	23,0 / 4,6	23,0 / 4,6	28,5 / 5,7
	Tepelný výkon (kouřovodu)	%	98,4	98,4	98,4
	Výkon při jmenovitém průtoku ohřevu (60/80 °C) Hi/Hs	%	98,0 / 88,2	98,0 / 88,2	98,2 / 88,5
	Výkon při jmenovitém průtoku ohřevu (30/50 °C) (kondenzát) Hi/Hs	%	105,0 / 94,6	105,0 / 94,6	106,5 / 95,9
	Výkon při 30 % až 30 °C (kondenzát) Hi/Hs	%	108,5 / 97,7	108,5 / 97,7	108,6 / 97,8
	Výkon při minimálním průtoku ohřevu (60/80 °C) Hi/Hs	%	97,1 / 87,4	97,1 / 87,4	97,6 / 87,8
	Hvězdičky výkonu (směrnice 92/42/EEC)		★★★★		
	Ztráta kouřovodu při spuštěném hořáku	%	1,6	1,6	1,6
EMISE	Tlak vzduchu	Pa	100	100	100
	Třída Nox	clasa	6		
	Teplota spalin (G20) (80 °C-60 °C)	°C	54	54	53
	Obsah CO2 (G20) (80 °C-60 °C)	%	9,4 / 8,9		
	Obsah CO (0 % O2) (80 °C-60 °C)	ppm	178	178	181
	Obsah O2 (G20) (80 °C-60 °C)	%	3,7	3,7	3,7
	Maximální průtok spalin (G20) (80 °C-60 °C)	Kg/h	37,0	37,0	45,7
	Přebytek vzduchu (80 °C-60 °C)	%	21	21	21
Topný okruh	Plnicí tlak expanzní nádobky	bar	1		
	Maximální ohřevný tlak	Mpa (bar)	0,3 (3)		
	Objem expanzní nádobky	l	8		
	Teplota ohřevu min./max. (rozsah vysoké teploty)	°C	35 / 82		
	Teplota ohřevu min./max. (rozsah nízké teploty)	°C	25 / 45		
Okruh teplé vody	Teplota užitkové vody min./max.	°C	36 / 60	40 / 60	36 / 60
	Specifický průtok užitkové vody (ΔT = 30 °C)	l/min	10,5		13,3
	Objem horké vody ΔT = 25 °C	l/min	13,1		16,0
	Objem horké vody ΔT = 35 °C	l/min	9,4		11,4
	Hvězdičkové označení komfortu užitkové vody (EN13203)		★★★		★★★
	Minimální průtok teplé vody	l/min	>2		>2
	Tlak užitkové vody max./min.	Mpa (bar)	0,7/0,03 (7/0,3)		0,7/0,03 (7/0,3)
ELEKTRICKÝ	Napětí/frekvence napájení	V/Hz	230 / 50		
	Celková elektrická spotřeba	W	69	69	73
	Indexu energetické účinnosti oběhových čerpadlo		EEI ≤ 0,23		
	Minimální okolní teplota pro použití	°C	0		
	Stupeň ochrany elektrické instalace	IP	X5D		
	Váha	kg	26	24	28

	Model		CARES S		
			24	24 System	30
VŠEOBECNÉ ÚDAJE	Certifikácia CE (pin)		0085CU0394		
	Typ kotla		B23, B23p, B33, C13(x),C23, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x) C83(x), C93(x)		
ENERGETICKÉ CHARAKTERISTIKY	Menovitý výkon ohrevu max./min. (Hi)..Qn	kW	20,0 / 4,7	20,0 / 4,7	24,0 / 5,8
	Menovitý výkon ohrevu max./min. (Hs)Qn	kW	22,2 / 5,2	22,2 / 5,2	26,7 / 6,4
	Menovitý výkon ohrevu úžitkovej vody max./min. (Hi).....Qn	kW	23,5 / 4,7	23,5 / 4,7	29,0 / 5,8
	Menovitý výkon ohrevu úžitkovej vody max./min. (Hs).....Qn	kW	26,1 / 5,2	26,1 / 5,2	32,2 / 6,4
	Úžitkový výkon max./min. (80 °C – 60 °C) Pn	kW	19,6 / 4,6	19,6 / 4,6	23,6 / 5,7
	Úžitkový výkon max./min. (50 °C – 30 °C) Pn	kW	21,0 / 4,9	21,0 / 4,9	25,6 / 6,1
	Úžitkový výkon max./min. úžitkovej vody Pn	kW	23,0 / 4,6	23,0 / 4,6	28,5 / 5,7
	Účinnosť (dymovodu)	%	98,4	98,4	98,4
	Účinnosť pri menovitom výkone (60/80 °C)	%	98,0 / 88,2	98,0 / 88,2	98,2 / 88,5
	Účinnosť pri menovitom výkone (30/50 °C)	%	105,0 / 94,6	105,0 / 94,6	106,5 / 95,9
	Účinnosť pri 30 % až 30 °C	%	108,5 / 97,7	108,5 / 97,7	108,6 / 97,8
	Účinnosť pri minimálnom výkone (60/80 °C)	%	97,1 / 87,4	97,1 / 87,4	97,6 / 87,8
	Hviezdičky výkonu (smernica 92/42/EEC)	hviezdy	★★★★		
	Strata dymovodu pri spustenom horáku	%	1,6	1,6	1,6
EMISIE	Tlak vzduchu	Pa	100	100	100
	Trieda Nox	clasa	6		
	Teplota spalín (G20) (80 °C – 60 °C)	°C	54	54	53
	Obsah CO2 (G20) (80 °C – 60 °C)	%	9,4 / 8,9		
	Obsah CO (0 % O2) (80 °C – 60 °C)	ppm	178	178	181
	Obsah O2 (G20) (80 °C – 60 °C)	%	3,7	3,7	3,7
	Maximálny prietok spalín (G20) (80 °C – 60 °C)	kg/h	37,0	37,0	45,7
	Prebytok vzduchu (80 °C – 60 °C)	%	21	21	21
VYKUROVACÍ OKRUH	Plniaci tlak expanznej nádoby	bari	1		
	Maximálny tlak	Mpa (bar)	0,3 (3)		
	Objem expanznej nádoby	l	8		
	Teplota ohrevu min./max. (rozsah vysokej teploty)	°C	35 / 82		
	Teplota ohrevu min./max. (rozsah nízkej teploty)	°C	25 / 45		
	Teplota úžitkovej vody min./max.	°C	36 / 60	40 / 60	36 / 60
	Špecifický prietok úžitkovej vody (ΔT = 30 °C)	l/min	10,5		13,3
	Objem horúcej vody ΔT = 25 °C	l/min	13,1		16,0
	Objem horúcej vody ΔT = 35 °C	l/min	9,4		11,4
	Hviezdičkové označenie komfortu úžitkovej vody (EN13203)	stea	★★★		★★★
	Minimálny prietok teplej vody	l/min	>2		>2
	Tlak úžitkovej vody max./min.	Mpa (bar)	0,7/0,03 (7/0,3)		0,7/0,03 (7/0,3)
ELEKTRICKÝ	Napätie/frekvencia napájania	V/Hz	230 / 50		
	Celková elektrická spotreba	W	69	69	73
	Koeficient energetickej účinnosti obehové čerpadlo		EEI ≤ 0,23		
	Minimálna okolitá teplota pre použitie	°C	0		
	Stupeň ochrany elektrickej inštalácie	IP	X5D		
	Hmotnosť	kg	26	24	28

Údaje ErP - EU 813/2013

Model:		CARES S		
		24	24 SYSTEM	30
Kondenzační kotel	ano/ne	ano	ano	ano
Nízkoteplotní kotel	ano/ne	ne	ne	ne
Kotel typu B1	ano/ne	ne	ne	ne
Kogenerační ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů	ano/ne	ne	ne	ne
Kombinovaný ohřívač	ano/ne	ano	ne	ano
Kontaktní údaje (Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce)		ARISTON THERMO S.p.A. Viale A. Merloni 45 60044 FABRIANO AN - ITALIA		
ErP OHŘEVU				
Jmenovitý tepelný výkon P_n	kW	20	20	24
Užitný výkon při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu P_4	kW	19,5	19,5	23,7
Užitný výkon při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu (teplota zpátečky 30°C) P_1	kW	6,0	6,0	7,2
Sezonní energetická účinnost vytápění η_s	%	93	93	93
Tepelná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu (60-80°C) η_4	%	88,2	88,2	88,5
Tepelná účinnost při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu (teplota zpátečky 30°C) η_1	%	97,7	97,7	97,8
ErP UŽITKOVÉ VODY				
Deklarovaný zátěžový profil		Xl		XL
Energetická účinnost ohřevu vody η_{wh}	%	84		83
Denní spotřeba elektrické energie Q_{elec}	kWh	0,171		0,178
Denní spotřeba paliva Q_{fuel}	kWh	23,161		23,751
SPOTŘEBA POMOCNÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE				
Při plném zatížení elmax	kW	0,024	0,024	0,030
Při částečném zatížení elmin	kW	0,013	0,013	0,015
V pohotovostním režimu P_{SB}	kW	0,003	0,003	0,004
DALŠÍ POLOŽKY				
Tepelná ztráta v pohotovostním režimu P_{stby}	kW	0,043	0,043	0,045
Spotřeba elektrické energie zapalovacího hořáku P_{ign}	kW	0,000	0,000	0,000
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru L_{WA}	dB	50	50	50
Emise oxidů dusíku NOx	mg/kWh	33	33	44


INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU - EU 811/2013				
Značka		ARISTON		
Model/y: (informace k určení modelu/ů, na který/é se informace vztahují)		CARES S		
		24	24 SYSTEM	30
Deklarovaný zátěžový profi l TUV -		XL		XL
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění		A	A	A
Třída energetické účinnosti ohřevu vody		A		A
Jmenovitý tepelný výkon P_n	kW	20	20	24
Roční spotřeba energie Q_{HE}	GJ	38	38	46
Roční spotřeba elektrické energie AEC	kWh	37		38
Roční spotřeba paliva AFC	GJ	18		18
Sezonní energetická účinnost vytápění η_s	%	93	93	93
Energetická účinnost ohřevu vody η_{WH}	%	84		83
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru L_{WA}	dB	50	50	50

TECHNICKÉ ÚDAJE

Údaje ErP - EU 813/2013


Model:		CARES S		
		24	**24 SYSTEM**	**30**
Kondenzačný kotol	áno/nie	áno	áno	áno
Kotol pre nízke teploty	áno/nie	nie	nie	nie
Kotol B1	áno/nie	nie	nie	nie
Kogeneračný tepelný zdroj na vykurovanie priestoru	áno/nie	nie	nie	nie
Kombinovaný tepelný zdroj	áno/nie	áno	nie	áno
Kontaktné údaje		ARISTON THERMO S.p.A. Viale A. Merloni 45 60044 FABRIANO AN - ITALIA		
ErP VYKUROVACÍ				
Úžitkový výkon P_n	kW	20	20	24
Užitočný tepelný výkon pri menovitom tepelnom výkone a režime s vysokou teplotou P_4	kW	19,5	19,5	23,7
Užitočný tepelný výkon pri 30 % menovitého tepelného výkonu a režime s nízkou teplotou (teplotu vracaného 30°C) P_1	kW	6,0	6,0	7,2
Sezónna energetická účinnosť vykurovania η_s	%	93	93	93
Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone a režime s vysokou teplotou (60-80°C) η_4	%	88,2	88,2	88,5
Užitočná účinnosť pri 30 % menovitého tepelného výkonu a režime s nízkou teplotou 30°C) η_1	%	97,7	97,7	97,8
ErP OKRUH ÚŽITKOVEJ VODY				
Deklarovaný profil zaťaženia		Xl		XL
Energetická účinnosť prípravy teplej vody η_{wh}	%	84		83
Denná spotreba elektrickej energie Q_{elec}	kWh	0,171		0,178
Denná spotreba paliva Q_{fuel}	kWh	23,161		23,751
SPOTREBA POMOCNEJ ELEKTRICKEJ ENERGIE				
Pri plnom zaťažení elmax	kW	0,024	0,024	0,030
Pri čiastočnom zaťažení elmin	kW	0,013	0,013	0,015
V pohotovostnom režime P_{SB}	kW	0,003	0,003	0,004
OSTATNÉ POLOŽKY				
Tepelná strata v pohotovostnom režime P_{stby}	kW	0,043	0,043	0,045
Elektrický príkon zapaľovacieho horáka P_{ign}	kW	0,000	0,000	0,000
Vnútorná hladina akustického výkonu L_{WA}	dB	50	50	50
Emisie oxidov dusíka NOx	mg/kWh	33	33	44

INFORMAČNÝ LIST - EU 811/2013				
Ochranná známka		ARISTON		
Model:		CARES S		
		24	**24 SYSTEM**	**30**
		XL		**XL**
Deklarovaný profil zaťaženia		A	A	A
Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru		A		A
Triedy energetickej účinnosti ohrevu vody		20	20	24
Úžitkový výkon P_n	kW	38	38	46
Ročná spotreba energie Q_{HE}	GJ	37		38
Ročná spotreba elektrickej energie AEC	kWh	18		18
Ročná spotreba paliva AFC- GENUS PREMIUM EVO	GJ	93	93	93
Sezónna energetická účinnosť vykurovania η_s	%	84		83
Energetická účinnosť prípravy teplej vody η_{WH}	%	50	50	50
Vnútorná hladina akustického výkonu L_{WA}	dB	50		51

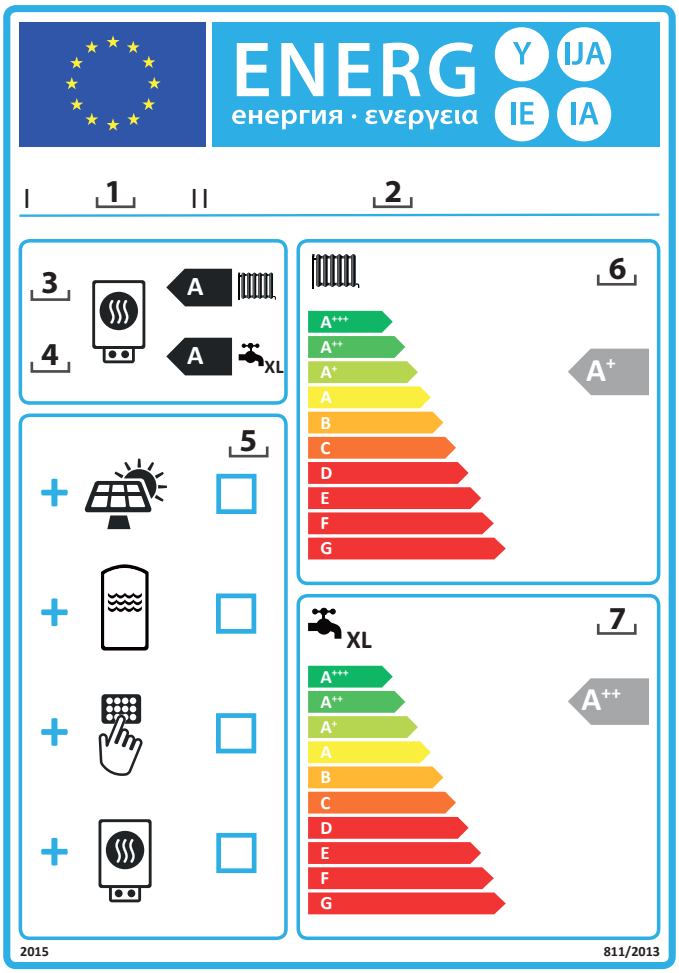

Pokyny pro vyplnění provedení energetického štítku souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů (or kombinovaného ohřívače), regulátoru teploty a solárního zařízení.

1. název nebo ochranná známka dodavatele;
2. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;
3. třída sezonní energetické účinnosti vytápění ohřívače pro vytápění vnitřních prostor, vyplnit;
4. třídy sezonní energetické účinnosti vytápění kombinovaného ohřívače a energetické účinnosti ohřevu vody, vyplnit;
5. Y informace, zda do soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení může být začleněn solární kolektor, zásobník teplé vody, regulátor teploty a/nebo přídavný ohřívač;
6. třída sezonní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení, stanovená v souladu s bodem 1 následujcící strany.
   Hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;
7. třída sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení stanovená, stanovená v souladu s bodem 5 následujcící strany.
   Hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti.

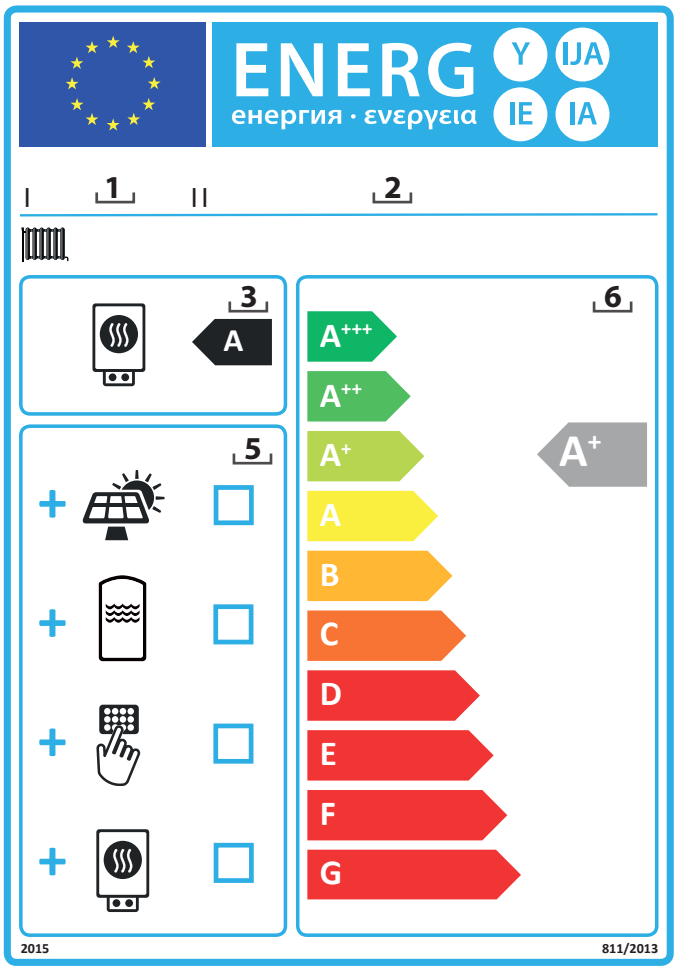

Pokyny pre vyplnenie informačný list zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru (alebo kombinovaného tepelného zdroja), regulátora teploty a solárneho zariadenia.

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

1. meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa;
2. predajcov a/alebo dodávateľov identifikačný kód modelu;
3. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade tepelného zdroja na vykurovanie priestoru už písali.
4. triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a ohrevu vody v prípade kombinovaného tepelného zdroja už písali.
5. Y uvedenie informácie, či do zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia možno zahrnúť aj solárny kolektor, zásobník teplej vody, regulátor teploty a/alebo dodatočný tepelný zdroj na vykurovanie priestoru;
6. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, stanovené, ako je uvedené na obrázku 1 na nasledujúcich stránkach. Špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti.
7. trieda energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, stanovené, ako je uvedené na obrázku 5 na nasledujúcich stránkach.
   Špička šípky, ktorá obsahuje triedu energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti.

SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z KOMBINOVANÉHO OHŘÍVAČE, REGULÁTORU TEPLOTY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Informační list soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty, solárního zařízení a zařízení pro pasivní využití odpadního tepla musí obsahovat prvky uvedené pod písmeny a) a b):

a) prvky uvedené na obrázcích 1 nezbytné k určení hodnoty sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, včetně těchto informací:
   - I: hodnotu sezonní energetické účinnosti vytápění preferovaného kombinovaného ohřívače, vyjádřenou v %;
   - II: faktor pro porovnání tepelného výkonu preferovaného ohřívače a přídavných ohřívačů soupravy, (pohled NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) N. 811/2013 - příloha IV - 6.a);
   - III: hodnotu matematického výrazu: 294/(11 · Prated), přičemž Prated se vztahuje k preferovanému kombinovanému ohřívači;
   - IV: hodnotu matematického výrazu 115/(11 · Prated), přičemž Prated se vztahuje k preferovanému kombinovanému ohřívači;

u preferovaných kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem navíc:
   - V: hodnotu rozdílu sezonních energetických účinností vytápění za průměrných a chladnějších klimatických podmínek, vyjádřenou v %;
   - VI: hodnotu rozdílu sezonních energetických účinností vytápění za teplejších a průměrných klimatických podmínek, vyjádřenou v %;

b) prvky uvedené na obrázku 5 nezbytné k určení hodnoty energetické účinnosti ohřevu vody soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, přičemž musí být uvedeny tyto informace:
   - I: hodnota energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného ohřívače, vyjádřená v %;
   - II: hodnota matematického výrazu (220 · Q_{ref})/Q_{nonsol}, pro deklarovaný zátěžový profil M, L, XL nebo XXL kombinovaného ohřívače, přičemž hodnota referenční energie Q_{ref} je převzata z příloze VII - tabulky 15 - NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) N. 811/2013, hodnota ročního nesolárního tepelného přínosu Q_{nonsol} z informačního listu solárního zařízení;
   - III: hodnotu matematického výrazu (Q_{aux} · 2,5)/(220 · Q_{ref}), pro deklarovaný zátěžový profil M, L, XL nebo XXL vyjádřenou v %, přičemž hodnota roční spotřeby pomocné elektrické energie Q_{aux} je převzata z informačního listu solárního zařízení a hodnota referenční energie Q_{ref} z příloze VII - tabulky 15- NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) N. 811/2013.

ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z KOMBINOVANÉHO TEPELNÉHO ZDROJA, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

Informačný list zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia obsahuje prvky ustanovené v písmenách a) a b):

a) prvky stanovené v obrázku 1 na vyhodnotenie sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia vrátane týchto informácií:
   - I: hodnota sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru uprednostňovaného kombinovaného tepelného zdroja vyjadrená v %,
   - II: súčiniteľ na váženie tepelného výkonu uprednostňovaného tepelného zdroja a dodatočných tepelných zdrojov zostavy (vidieť DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 811/2013 - Priloga IV - 6.a);
   - III: hodnota matematického výrazu: 294/(11 · Prated), kde Prated súvisí s uprednostňovaným kombinovaným tepelným zdrojom,
   - IV: hodnota matematického výrazu 115/(11 · Prated), kde Prated súvisí s uprednostňovaným kombinovaným tepelným zdrojom;

v prípade uprednostňovaných kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:
   - V: hodnota rozdielu sezónnych energetických účinností vykurovania priestoru za priemerných a chladnejších podmienok, vyjadrená v %,
   - VI: hodnota rozdielu sezónnych energetických účinností vykurovania priestoru za teplejších a priemerných podmienok, vyjadrená v %;

b) prvky stanovené v obrázku 5 na vyhodnotenie energetickej účinnosti ohrevu vody zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, pričom sa uvádzajú tieto informácie:
   - I: hodnota energetickej účinnosti ohrevu vody uprednostňovaného kombinovaného tepelného zdroja vyjadrená v %,
   - II: hodnota matematického výrazu (220 · Q_{ref})/Q_{nonsol}, kde Q_{ref} opredeljen v príloha VII - Tabuľka 15 z DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 811/2013, a Q_{nonsol} z informačného listu solárneho zariadenia za deklarovaný záťažový profil kombinovaného tepelného zdroja M, L, XL alebo XXL;
   - III: hodnota matematického výrazu (Q_{aux} · 2,5)/(220 · Q_{ref}), vyjadrená v %, kde Q_{aux} sa preberá z informačného listu solárneho zariadenia a Q_{ref} v príloha VII - Tabuľka 15 z DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 811/2013 za deklarovaný záťažový profil M, L, XL alebo XXL.

Obrázek 1 **Obrázok 1**

Sezonní energetická účinnost vytápění kotle
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade kotla

❶ 'I' %

Regulátor teploty - termostat
Z informačního listu regulátor teploty
Regulátor teploty
Z informačného listu regulátora teploty

Třída - Trieda
I = 1%, II = 2%, III = 1,5%, IV = 2%,
V = 3%, VI = 4 %, VII = 3,5%, VIII = 5%

❷ + [ ] %

Přídavný kotel
Z informačního listu kotle
Dodatočný kotol
Z informačného listu kotla

Sezonní energetická účinnost vytápění (v %)
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (v %)

([ ] - 'I') x 0,1 =

❸ ± [ ] %

Příspěk solárního zařízení - *Z informačního listu solárního zařízení*
Solárny príspevok - *Z informačného listu solárneho zariadenia*

Plocha kolektoru (v m²) / Veľkosť kolektora (v m²)
Objem zásobníku (v m³) / Objem nádrže (v m³)
Účinnost kolektoru (v %) / Účinnosť kolektora (v %)
Klasifikace zásobníku / Hodnotenie nádrže
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

('III' x [ ] + 'IV' x [ ]) x 0,9 x ([ ] /100) x [ ] =

❹ + [ ] %

Přídavné tepelné čerpadlo
Z inf. listu tepelného čerpadla
Dodatočné tepelné čerpadlo
Z informačného listu tepelného čerpadla

Sezonní energetická účinnost vytápění (v %)
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (v %)

([ ] - 'I') x 'II' =

❺ + [ ] %

Solární přínos *A* Přídavné tepelné čerpadlo
Solárny príspevok PLUS dodatočné tepelné čerpadlo
Zvolte nižší hodnotu
Vyberte menšiu hodnotu

0,5 x ❹ [ ] OR/ALEBO 0,5 x ❺ [ ] =

❻ − [ ] %

Sezonní energetická účinnost vytápění soupravy
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade zostavy

❼ [ ] %

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade zostavy

G	F	E	D	C	B	A	A+	A++	A+++
< 30%	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150%

Kotel a přídavné tepelné čerpadlo instalované s nízkoteplotními topnými tělesy při 35°C?
Z informačního listu tepelného čerpadla.
Kotol a dodatočné tepelné čerpadlo inštalované s nízkoteplonými vycurovacími telesami pri 35°C?
Z informačného listu tepelného čerpadla

❼ [ ] + (50 x 'II') = [ ] %

Energetická účinnost soupravy výrobků uvedená v tomto informačním listu nemusí ospovídat její skutečné energetické účinnosti poté, co je souprava instalována v budově, protože tuto účinnost ovlivňují také další faktory, jako jsou tepelné ztráty přenosové soustavy a dimenzování výrobků v souvislosti s velikostí a vlastnostmi budovy.

Energetická účinnosť zostavy výrobkov uvedenej e tomto informačnom liste nemusí zodpovedať jej skutočnej energetickej účinnosti po inštalovení v budove, pretože túto účinnosť ovplyvňujú ďalšie faktory, ako je napr.
tepelná strata v distribučnom systéme a dimenzovanie výrobkov so zreteľom na rozmery a povahové vlastnosti budovy.

Obrázek 5

Energetická účinnost ohřevu vody kombinovaného ořívače
Energetická účinnosť ohrevu vody v prípade kombinovaného tepelného zdroja

❶ 'I' %

Deklarovaný zátěžový profil:
Deklarovaný profil zaťaženia:

Solární přínos - *Z informačního listu solárního zařízení*
Solárny príspevok - *Z informačného listu solárneho zariadenia*

Pomocná el. energie
Pomocná energia

(1,1 x 'I' - 10%) x 'II' - 'III' - 'I' = + ❷ %

Energetická účinnost hořevu vody soupravy za průměrných klimatických podmínek
Energetick(a účinnosť ohrevu vody v prípade zostavy pri priemerných klimatických podmienkach

❸ %

Třída sezonní energetické účinnost ohřevu vody soupravy za průměrných klimatických podmínek
Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade zostavy pri priemerných klimatických podmienkach

	G	F	E	D	C	B	A	A+	A++	A+++
M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 125 %	≥ 160 %	≥ 200 %
XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Energ. účinnost ohřevu vody soupravy za chladn. a tepl. klim. podm.
Energetická účinnosť ohrevu vody pri chladnejších a teplejších klimatických podmienkach

chłodny:
Chladnější: ❸ - 0,2 x ❷ = %

ciepły:
Teplejší: ❸ + 0,4 x ❷ = %

Energetická účinnost soupravy výrobků uvedená v tomto informačním listu nemusí ospovídat její skutečné energetické účinnosti poté, co je souprava instalována v budově, protože tuto účinnost ovlivňují také další faktory, jako jsou tepelné ztráty přenosové soustavy a dimenzování výrobků v souvislosti s velikostí a vlastnostmi budovy.

Energetická účinnosť zostavy výrobkov uvedenej e tomto informačnom liste nemusí zodpovedať jej skutočnej energetickej účinnosti po inštalovení v budove, pretože túto účinnosť ovplyvňujú ďalšie faktory, ako je napr.
tepelná strata v distribučnom systéme a dimenzovanie výrobkov so zreteľom na rozmery a povahové vlastnosti budovy.