
I-DRAIN® PRO LINEAR

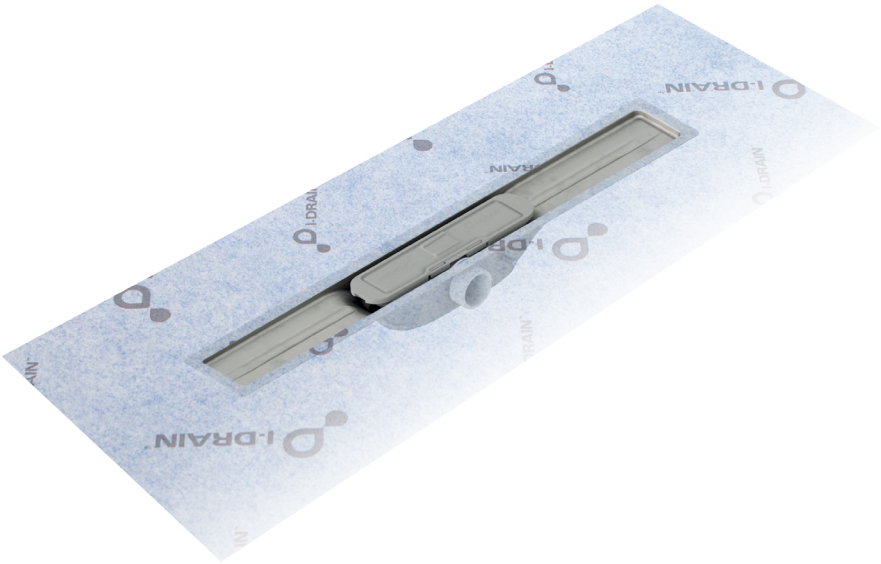

[SK] Montážny návod

[CZ] Montážní návod

POZOR

Pred montážou vždy skontrolujte, či výrobky nie sú poškodené. Poškodené výrobky sa NESMÚ inštalovať !

Před montáží vždy zkontrolujte, zda výrobky nejsou poškozeny. Poškozené výrobky se NESMÍ instalovat !

Poznámky

1.
Nepoužívajte 90° ohyby odpadového potrubia, ak je priemer menší ako DN63. Ak je priemer väčší ako DN50, môžete použiť ohyby 22,5° alebo 45°.
Nepoužívejte 90° ohyby odpadního potrubí, je-li průměr menší než DN63. Pokud je průměr větší než DN50, můžete použít ohyby 22,5 ° nebo 45 °.

2.
Pripojte odtok sifón priamo k hlavnému odpadovému potrubiu s priemerom Ø110 mm.
Připojte odtok sifon přímo k hlavnímu odpadnímu potrubí o průměru Ø110 mm.


3.
Odtokové potrubie musí mať spád minimálne 1 % a max. 2,5 %.
Odtokové potrubí musí mít spád minimálně 1 % a Max. 2,5 %.

4.
Vždy používajte flexibilné lepidlo na obklady a dlažby podľa normy NEN EN 12004C2.
Vždy používejte flexibilní lepidlo na obklady a dlažby podle normy NEN EN 12004C2.

5.
Vo vykurovanom priestore musí byť zdroj tepla od odtoku vzdialený najmenej 25 cm.
V vytápěném prostoru musí být zdroj tepla od odtoku vzdálen nejméně 25 cm.

6.
Odtok sa nikdy nesmie umiestniť pod stenu.
Odtok se nikdy nesmí umístit pod zeď.

7.
Hydroizolačné rohože sa musia prekrývať najmenej o 6 cm.
Hydroizolační rohože se musí překrývat nejméně o 6 cm.

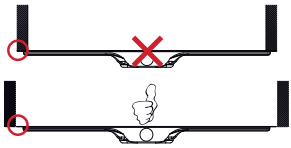

* Meranie hrúbky dlaždice. Minimálna hrúbka dlaždice pre ideálnu inštaláciu = 8 mm. Ak je hrúbka dlaždice < 8 mm, musíte nainštalovať odtok ďalej od steny alebo použiť väčšiu ukončovaciu škáru.
* Měření tloušťky dlaždice. Minimální tloušťka dlaždice pro ideální instalaci = 8 mm. Pokud je tloušťka dlaždice < 8 mm, musíte nainstalovat odtok dále od zdi nebo použít větší ukončovací spáru.



Obsah balenia. Rošt vrátane príslušenstva je možné zakúpiť samostatne.
Obsah balení. Rošt včetně příslušenství lze zakoupit samostatně.



Naskrutkujte vonkajšiu skrutkovú časť na vnútornú skrutkovú časť.
Našroubujte vnější šroubovou část na vnitřní šroubovou část.



Meranie hrúbky dlaždice*
Měření tloušťky dlaždice*




V prípade potreby narežte inštalačný blok na požadovanú veľkosť.
V případě potřeby nařežte instalační blok na požadovanou velikost.




Nanášanie lepidla na dlaždice (EN12004C2)
Nanášení lepidla na dlaždice (EN12004C2)




Vyrovnanie inštalačného bloku.
Vyrovnání instalačního bloku

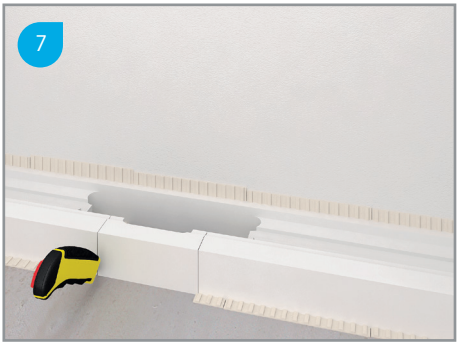

Odrežte inštalačný blok na úrovni odtoku.
Odřízněte instalační blok na úrovni odtoku.

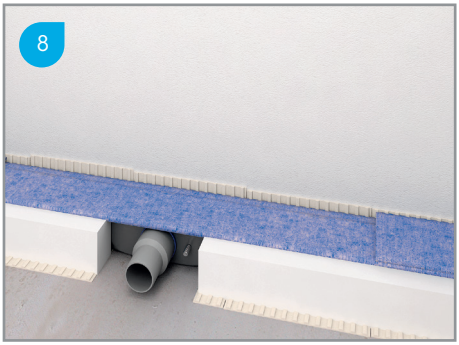

Umiestnite sprchový žľab na inštalačný blok.
Umístěte sprchový žlab na instalační blok.

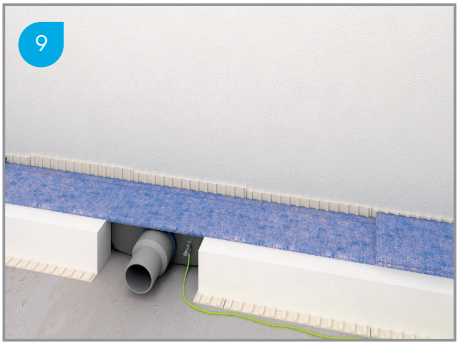


Pripojenie uzemňovacieho vodiča k sprchovému žľabu.
Připojení uzemňovacího vodiče ke sprchovému žlabu.




Nainštalujte odpadovú spojku.
Nainstalujte odpadní spojku.




Pripojenie odtokového potrubia s priemerom Ø40 mm.
Připojení odtokového potrubí o průměru Ø40 mm.

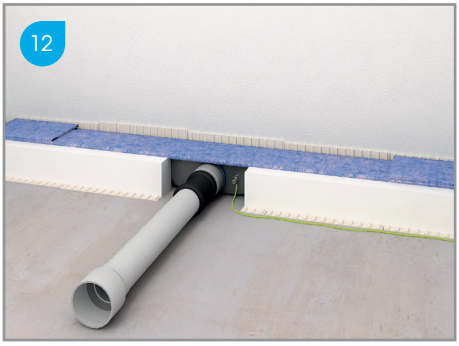

Rozšírenie z Ø40 mm na Ø50 mm po maximálne 1 m alebo pred ohybom.
Rozšíření z Ø40 mm na Ø50 mm po maximálně 1 m nebo před ohybem.

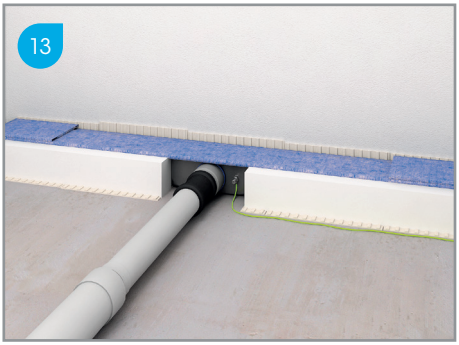

Pripojte odtokové potrubie Ø50 mm a otestujte odtok.
Připojte odtokové potrubí Ø50 mm a otestujte odtok.

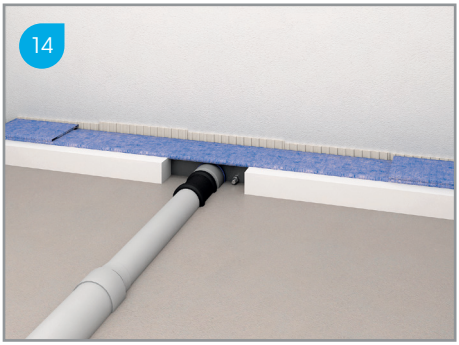

Vytvorte sklon podlahy (1 – 2 %) smerom k sprchovému žľabu.
Vytvořte sklon podlahy (1 – 2 %) směrem ke sprchovému žlabu.




Vytvorte sklon podlahy (1 – 2 %) smerom k sprchovému žľabu.
Poter by sa mal oprieť na 2 cm široký predný okraj polystyrénového bloku.
Vytvořte sklon podlahy (1 – 2 %) směrem ke sprchovému žlabu.
Potěr by se měl opřít na 2 cm široký přední okraj polystyrenového bloku.



Vyrezanie rohového kusu v hydroizolačnom koberci.
Vyříznutí rohového kusu v hydroizolačním koberci.



Vyrezanie rohového kusu v hydroizolačnom koberci.
Vyříznutí rohového kusu v hydroizolačním koberci.

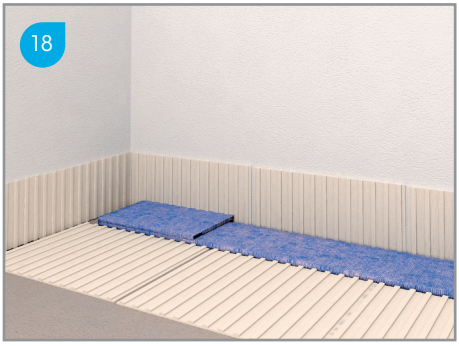


Naniesť lepidlo na dlaždice (EN12004C2): 20 cm okolo sprchového žľabu.
Nanést lepidlo na dlaždice (EN12004C2): 20 cm kolem sprchového žlabu.




Rozložte rohož a prilepte ju na stenu a podlahu. Pre lepšiu priľnavosť môžete použiť valček na lepidlo.
Rozložte rohož a přilepte ji na stěnu a podlahu. Pro lepší přilnavost můžete použít váleček na lepidlo.




Naneste montážne lepidlo do rohu.
Naneste montážní lepidlo do rohu.

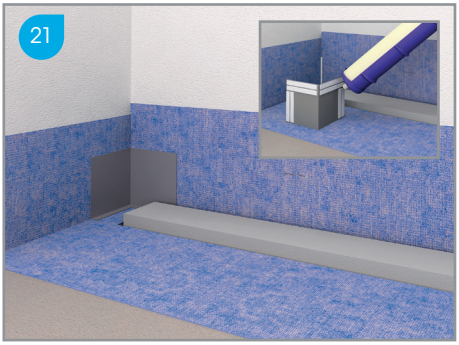

Umiestnite rohový kus (ľavý a pravý). V prípade potreby ich orežte a upevnite zatlačením do rohov.
Umístěte rohový kus (levý a pravý). V případě potřeby je ořízněte a upevněte zatlačením do rohů.

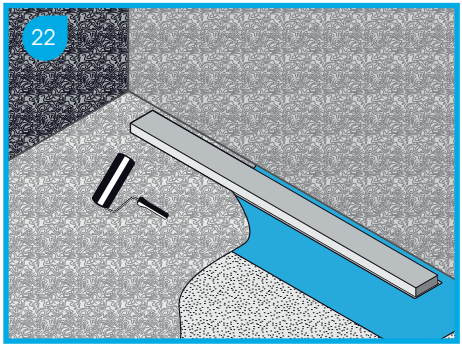


Alternatíva: namiesto hydroizolačného koberca môžete použiť tekutú hydroizoláciu.
Alternativa: místo hydroizolačního koberce můžete použít tekutou hydroizolaci.

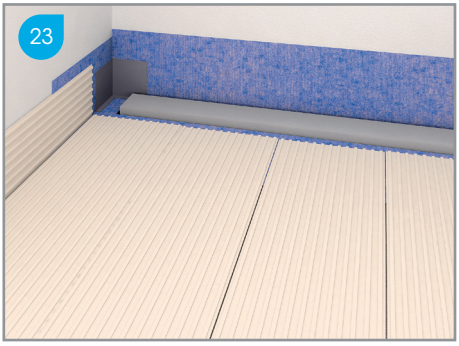


Nanášanie lepidla na dlaždice (EN12004C2)
Nanášení lepidla na dlaždice (EN12004C2)




Položte hydroizolačný koberec. Pre lepšiu priľnavosť môžete použiť valček na lepidlo.
Položte hydroizolační koberec. Pro lepší přilnavost můžete použít váleček na lepidlo.

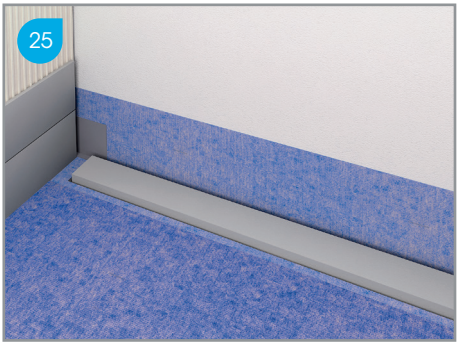

Obklady na stenu prilepte flexibilným lepidlom.
Obklady na zeď přilepte flexibilním lepidlem.

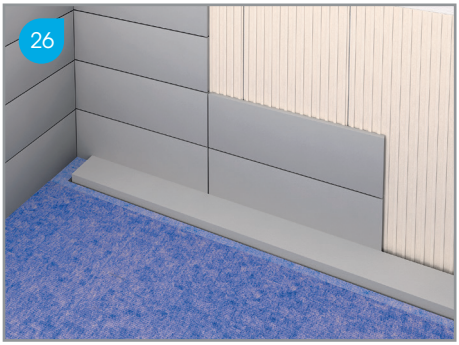


Obklady na stenu prilepte flexibilným lepidlom.
Obklady na zeď přilepte flexibilním lepidlem.

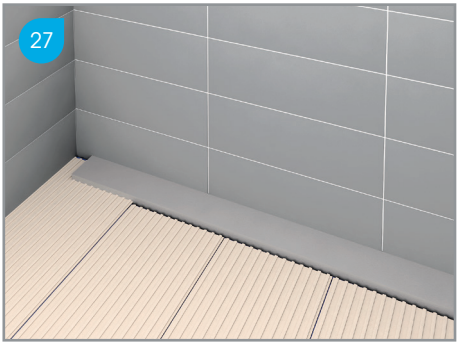


Lepidlo naneste na hyroizolačný koberec.
Lepidlo naneste na hyroizolační koberec.




Podlahové dlaždice nalepte až k ochrannému bloku z polystyrénu vloženom v žľabe.
Podlahové dlaždice nalepte až k ochrannému bloku z polystyrenu vloženém ve žlabu.

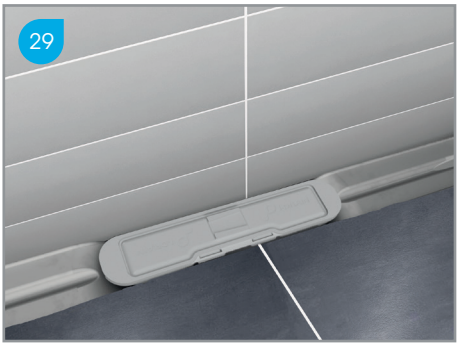


Odstráňte ochranný blok z polystyrénu.
Odstraňte ochranný blok z polystyrenu.

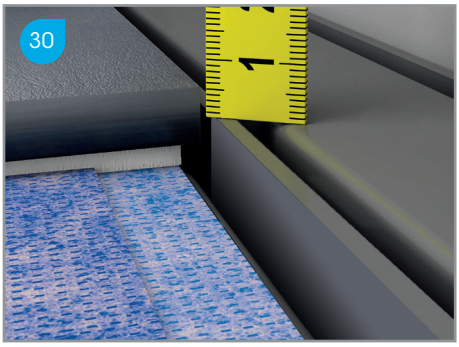

Vypočítajte počet potrebných podložiek (riser blockov).
Vypočítejte počet potřebných podložek (riser bloků).

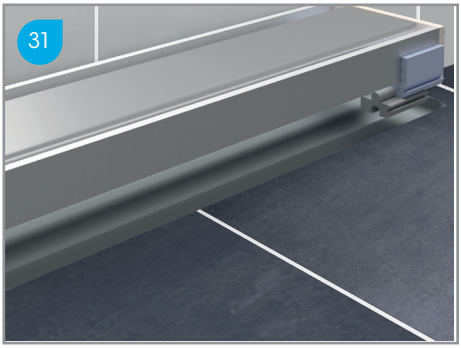


Umiestnenie podložiek (riser blockov). Ak je rošt príliš hlboko, použite podložky, kým rám nebude v jednej rovine s horným okrajom dlaždice.
Umístění podložek (riser blocků). Pokud je rošt příliš hluboko, použijte podložky, dokud rám nebude v jedné rovině s horním okrajem dlaždice.

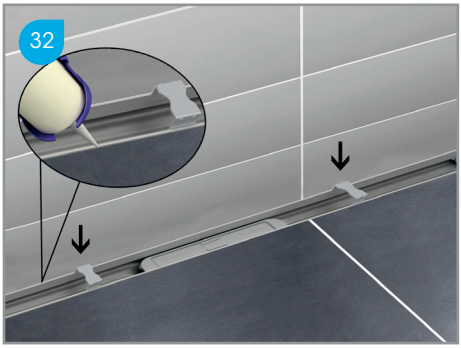


Umiestnenie polohovacích podložiek. Ak je rošt príliš hlboko, použite podložky, kým rám nebude v jednej rovine s horným okrajom dlaždice.
Umístění polohovacích podložek. Pokud je rošt příliš hluboko, použijte podložky, dokud rám nebude v jedné rovině s horním okrajem dlaždice.



Namažte tesniace krúžky sifónu.
Namažte těsnící kroužky sifonu.

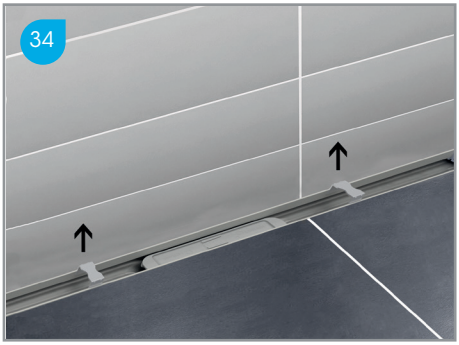

Odstráňte polohovacie podložky. Ak je rošt príliš hlboko, použite podložky, kým rošt nebude v jednej rovine s horným okrajom dlaždice.
Odstraňte polohovací podložky. Pokud je rošt příliš hluboko, použijte podložky, dokud rošt nebude v jedné rovině s horním okrajem dlaždice.

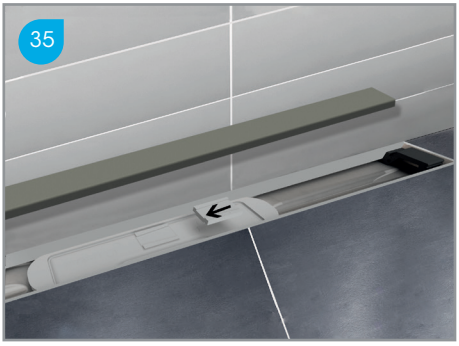

Umiestnenie podporných podložiek na sifón.
Umístění podpůrných podložek na sifón.